



MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: XI-FR180



MADE BY XION

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, deben tomarse siempre precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
2. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiar o manipular, poner o quitar piezas.
3. Mantenga las manos y los utensilios alejados del producto cuando lo utilice. No toque las superficies calientes. Utilice un guante de cocina y asas o pomos.

PRECAUCIÓN: La superficie se calienta durante el uso.

4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no coloque ninguna parte del Horno Airfryer en agua u otros líquidos. Consulte las instrucciones de limpieza.
5. Este aparato no debe ser utilizado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
6. No haga funcionar ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado de alguna manera o se haya caído al agua. Devuelva el horno Airfryer a la tienda o minorista donde lo compró para su examen o reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados puede causar lesiones.
8. No utilizar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, donde podría ser tirado inadvertidamente por niños o mascotas, o tocar superficies calientes, lo que podría dañar el cable.
10. No coloque el horno Airfryer sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
11. No utilice este horno Airfryer para otro fin que no sea el previsto.
12. Extreme las precauciones cuando utilice recipientes contruidos con materiales que no sean metal o vidrio en el horno.
13. Para evitar quemaduras, extreme las precauciones al retirar los accesorios del horno Airfryer o al desechar la grasa caliente.
14. Cuando no utilice el aparato, desenchúfelo siempre. No guarde en este horno Airfryer ningún material que no sean los accesorios a prueba de horno recomendados por el fabricante.
15. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno Airfryer: papel, cartón, plástico y productos similares.
16. No cubra la bandeja recogemigas ni ninguna parte del horno con papel metálico. Esto causará el sobrecalentamiento del horno.
17. Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de papel metálico y los utensilios no deben introducirse en el horno Airfryer, ya que pueden suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
18. Puede producirse un incendio si el horno Airfryer está cubierto o en contacto con materiales inflamables como cortinas o paredes cuando está en funcionamiento.
19. No guarde ningún objeto encima del aparato cuando esté en funcionamiento. No lo haga funcionar debajo de armarios de pared.

No limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y tocar piezas eléctricas, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.

20. No intente desalojar los alimentos cuando el horno Airfryer esté enchufado a la corriente eléctrica.
21. Advertencia: Para evitar la posibilidad de incendio, NUNCA deje el horno Airfryer desatendido durante su uso.
22. Utilice los ajustes de temperatura recomendados para todas las cocciones/horneados, asados y AirFrying.
23. No apoye utensilios de cocina o platos para hornear en la puerta de vidrio.
24. Cuando guarde el aparato en un garaje, desenchúfelo siempre de la toma de corriente. No hacerlo podría crear un riesgo de incendio, especialmente si el aparato toca las paredes del garaje o la puerta toca la unidad al cerrarse.
25. Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
26. Para desconectar el aparato, apague el temporizador para asegurarse de que la cocción se ha detenido y, a continuación, desenchúfelo de la toma de corriente.
27. La puerta de vidrio es pesada, por favor sostenga la manija hasta que la puerta esté completamente abierta, no deje que la puerta se caiga sola.
28. Esta máquina no puede funcionar a través de temporizador exterior o mando a distancia.
29. Cuando opere el horno, mantenga por lo menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del horno para permitir una adecuada circulación de aire.
30. ADVERTENCIA: Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar un poco de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer rápidamente. No volverá a aparecer después de que el aparato se haya utilizado unas cuantas veces.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y conserve estas instrucciones a mano. Estas instrucciones le ayudarán a utilizar su horno Airfryer al máximo, para que logre resultados consistentes y profesionales.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo. Existen alargadores disponibles que pueden utilizarse siempre que se haga con cuidado.

Si se utiliza un cable alargador, la capacidad eléctrica marcada del cable alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato, y el cable más largo debe colocarse de forma que no quede tendido sobre la encimera o la mesa, donde podría tropezarse involuntariamente o ser tirado por los niños.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

NO DESTINADO A USO COMERCIAL

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

1. Coloque su horno Airfryer sobre una superficie plana y nivelada.
2. Cuando opere el horno, mantenga por lo menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada. 3. No lo utilice sobre superficies sensibles al calor.

NOTA: NO DEBEN GUARDARSE OBJETOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL HORNO. SI LO ESTÁN, RETIRE TODOS LOS OBJETOS ANTES DE ENCENDER EL HORNO. LAS PAREDES EXTERIORES SE CALIENTAN MUCHO CUANDO ESTÁ EN USO. MANTÉNGALAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

3. Compruebe que la bandeja recogemigas está en su sitio y que no hay nada en el horno.

4. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

5. Ajuste la temperatura, el tiempo y la fase de calentamiento, precaliente el horno durante 10 minutos. A continuación, introduzca la bandeja de horno o la cesta con alimentos.

6. Utilice la bandeja o la cesta a la vez para que los alimentos se cocinen mejor.

7. Durante la cocción, vigile los alimentos a través de la puerta de cristal. Para alimentos gruesos, es mejor darles la vuelta una o dos veces. Abra la puerta con guantes de cocina con mucho cuidado para darle la vuelta. Pero la puerta debe cerrarse inmediatamente.


8. Una vez finalizada la cocción, el temporizador se apagará automáticamente con el reloj de campana. Si la cocción se termina antes del tiempo establecido, por favor vuelva a poner el temporizador en OFF para apagar el horno.

Saque los alimentos con cuidado.

PRECAUCIÓN: Las superficies del aparato se calientan. Para evitar quemaduras accidentales, escaldaduras o la salida de vapor durante la cocción, abra y cierre siempre la tapa utilizando un guante de cocina.


DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

1. Mango Cool-Touch
2. Puerta de cristal
3. Panel de control
4. Pie del horno
5. Bandeja de cocción
6. Bandeja para migas
7. Cesta de la Airfryer
8. Asa de la bandeja

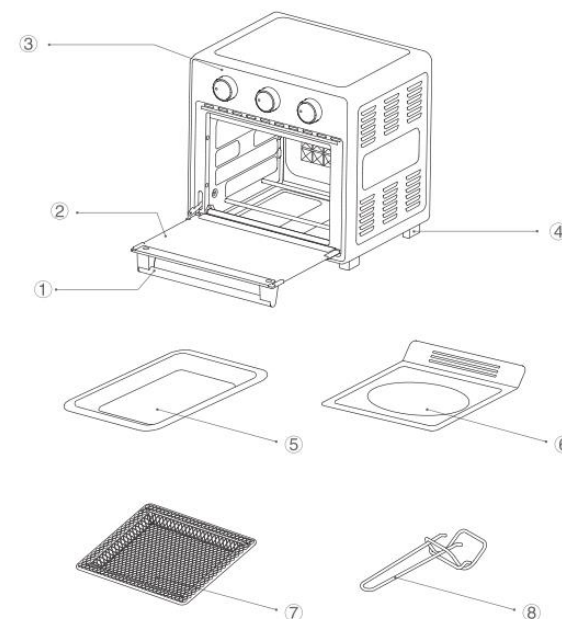

Control de Panel

Función Airfryer

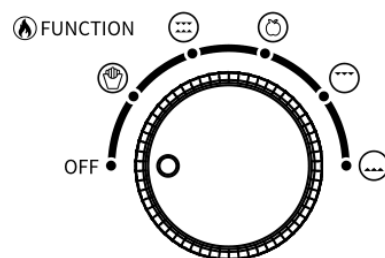


Función tostado, calentamiento superior + calentamiento inferior.


Función Deshidratar

Función Asar, calentamiento superior

Función hornear, calentamiento inferior

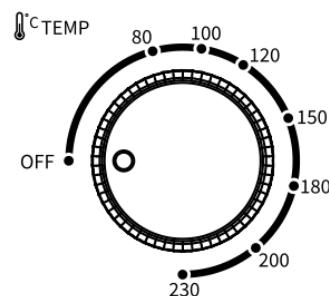

Mando de temperatura: la temperatura va de baja a alta. Puede seleccionar la temperatura deseada según la situación práctica.

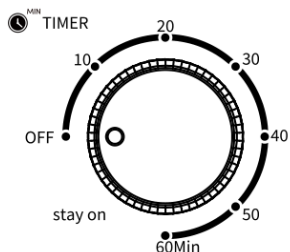

Pomo de la hora: Cuando la olla no esté en uso, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la hora deseada y la cuenta atrás se iniciará automáticamente.

CÓMO UTILIZAR EL AIRFRY

Esta función es ideal para cocinar una gran variedad de alimentos, como patatas fritas y alitas de pollo.

Utiliza calor intenso y flujo de aire maximizado.

1. Coloque los alimentos en la cesta del airfryer.
2. Insértela en la posición superior.
3. Gire el mando Function hasta .
4. Gire el mando Temperatura a 230°C.
5. Gire la perilla del Temporizador hasta el tiempo de cocción deseado.
6. Una vez finalizada la cocción AIRFRY, abra la puerta completamente y retire los alimentos con cuidado.

CÓMO UTILIZAR EL DESHIDRATADOR

Esta función combina un calor bajo y estable con un flujo de aire constante para secar uniformemente los alimentos sin cocinarlos. Ideal para secar chips de fruta o verdura.

1. Coloque los alimentos en la cesta de la airfryer .
2. Coloque la cesta en la posición media y cierre la puerta del horno.
3. Gire el botón Function a la posición
4. Gire la perilla de Temperatura a 80°C.
5. Gire la perilla del Temporizador hasta el tiempo de cocción deseado. El deshidratado requiere un tiempo más largo, usted puede trun el TEMPORIZADOR a la posición "STAY ON", la supervisión cercana es necesaria.
6. Una vez finalizado el proceso de deshidratación, abra la puerta completamente y retire los alimentos con cuidado.

CÓMO HORNEAR

1. Inserte la bandeja para hornear cargada con alimentos , luego cierre la puerta del horno.
2. Gire el botón de función a la posición
3. Ajuste el tiempo y la temperatura de horneado y, a continuación, inicie el horneado.

CÓMO ASAR

1. Introduzca la cesta con los alimentos.
2. Mantenga la puerta entreabierto.
3. Gire el mando de función a
4. Ajuste el tiempo de cocción y la temperatura, luego comience la cocción.

CÓMO ASAR

1. Ajuste la temperatura al máximo.
2. Introduzca la cesta con los alimentos.
3. Gire el botón de función a
4. Ajuste el tiempo de cocción y la temperatura, luego comience la cocción.

CONSEJOS PARA COCINAR

1. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno.
2. Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de usarlo.
3. NO coloque el horno sobre una superficie de madera sin tratar.
4. En el primer uso del horno, puede salir algo de humo del mismo, esto es normal. del horno, esto es normal. Después de 5-15 minutos el humo desaparecerá.
5. Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.
6. Engrase la bandeja o cesta del horno antes de poner los alimentos para que queden pegajosos.
7. Coloque la bandeja recoge gotas debajo de la rejilla para evitar que el aceite caiga al fondo del horno.
8. Si el alimento es aceitoso, como el pollo, etc., utilice dos trozos de papel de aluminio para envolverlo y evitar que salpique aceite durante la cocción. para evitar salpicaduras de aceite durante la cocción.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Un mantenimiento adecuado garantizará años de servicio de su producto. Limpie el producto después de cada uso siguiendo estos pasos. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario y requiere poco mantenimiento.

ADVERTENCIA: Desenchufe el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpie las superficies interiores y exteriores del aparato con un paño húmedo o una esponja. Seque con un paño suave. No utilice materiales abrasivos o metálicos.

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies pueden limpiarse con un paño limpio y húmedo.
3. Si siguen apareciendo manchas, se recomienda utilizar jabón.
4. No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.
5. Limpie la cámara interior con un paño limpio y húmedo.

PRECAUCIÓN:

**NO SUMERJA EL PRODUCTO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O
ENCHUFE EN AGUA O CUALQUIER LÍQUIDO.**