




- Antes de usar su lavadora, lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas.
- Los dibujos en este manual son solo para instrucciones, puede variar del modelo que compre.

LAVADORA

MANUAL DE USUARIO

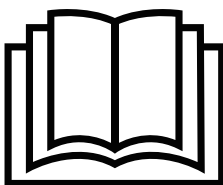

Lea las instrucciones

Índice

Especificaciones del producto	1
Precauciones de seguridad	2
Consejos importantes	4
Descripción general de la lavadora	5
Instalar lavadora	6
Operar lavadora	10
Instrucciones de la lavadora	11
Procedimiento de funcionamiento de la lavadora	12
Operar lavadora	18
Mantenimiento	20
Solución de problemas	22
Apéndice	24
Ficha de productos	26

Especificaciones del producto

Parámetro	Serie de motores Inverter
Capacidad de lavado	10.5kg
Capacidad de secado	7kg
Modelo	XI-LSE1070F
Voltaje	220-240V~/50-60Hz
Potencia nominal	1900W
Poder de secado	1350W
Presión del agua	0.05-0.8MPa
Dimensión exterior (A*P*A) mm	595*628*850
Neto (KG)	70

 NOTA:

- 1. Todas las imágenes del manual se utilizan únicamente para esquemáticos. Puede ser diferente de la máquina que usted compra.
- 2. La función real y los datos en especie prevalecen.

ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al usar su aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar peligros.
- Los nuevos juegos de mangueras suministrados con la lavadora deben utilizarse y los juegos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
- El uso de este aparato no es recomendado por ninguna persona (incluidos los niños) con discapacidad física, sensorial o intelectual o falta de experiencia y conocimiento, a menos que su uso sea supervisado o instruido por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato. (Esta advertencia no es para el mercado EUROPEO)
- Los niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrado, pueden usar el equipo. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento que corresponde al usuario, sin supervisión. (Esta advertencia es para el mercado EUROPEO)
- La alfombra no obstruye la abertura de la lavadora con aberturas de ventilación en la base.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- Este aparato es adecuado para fines domésticos y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas rurales
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo cama y desayuno;
 - zonas de uso comunitario en bloques de pisos o lavanderías.
- Tenga cuidado de que el voltaje y la frecuencia de potencia sean idénticos a los de la lavadora.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe del cable de alimentación debe insertarse en una toma de tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe sea adecuado y esté conectado a tierra de manera confiable.
- No utilice ningún enchufe con corriente nominal inferior a la de la lavadora.
- No opere su lavadora cuando las piezas se pierdan o se rompan.
- Nunca saque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

Precauciones de seguridad



- Reemplace el cable de alimentación inmediatamente desgastado, enchufes sueltos / tomas de corriente.
- Desenchufe la lavadora antes de limpiar o hacer cualquier reparación.
- Compruebe si el agua dentro del tambor se ha drenado antes de abrir la puerta. Por favor, no abra la puerta si hay agua visible.
- La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y las mascotas lejos de la lavadora durante la operación.
- Asegúrese de que el agua y el dispositivo eléctrico deben ser conectados por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- Antes de operar esta máquina, todos los paquetes y pernos de tránsito deben ser retirados. De lo contrario, la lavadora puede ser gravemente dañada al lavar la ropa.
- Los disolventes inflamables y explosivos o tóxicos están prohibidos. Gasolina y alcohol, etc. no deben utilizarse como detergentes. Seleccione únicamente los detergentes adecuados para el lavado a máquina.
- Tenga cuidado de escaldar mientras la lavadora drena el agua de lavado caliente.
- Nunca desenchufe la lavadora tirando del cable de alimentación. Siempre agarre el enchufe firmemente y tire directamente de la toma de corriente.
- Si su electrodoméstico viejo ya no se utiliza, le recomendamos que retire la puerta y corte el cable de alimentación.
- Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Por favor, mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espumas, etc.) lejos de los niños.
- No suba ni se siente en la cubierta superior de la máquina.
- Las mascotas y los niños pueden subir a la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
- No se apoye contra la puerta de la lavadora.

Consejos importantes

- La lavadora doméstica no está diseñada para ser incorporada.
- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Artículos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a la lavadora.
- Recuerde desconectar el suministro de agua y energía inmediatamente después de lavar la ropa.
- La lavadora no debe instalarse en cuartos de baño o muy húmedos, ni en los cuartos con gases explosivos o cáusticos.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, la lavadora se operará en una ronda de todo el procedimiento sin la ropa dentro.
- No repare ni reemplace ninguna parte de la lavadora a menos que se le haya recomendado específicamente en las instrucciones de reparación del usuario y tenga el conocimiento y las habilidades para hacerlo.
- Está prohibido lavar alfombras y sujetadores insertados con alambre de acero.
- Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.
- Una vez completado el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.
- Al manipular la máquina, el agua acumulada se drenará en primer lugar de la máquina. Maneje la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina mientras levanta. La puerta de la máquina no se puede utilizar como manija durante el transporte.
- La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. La lavadora con válvulas de entrada dobles se puede conectar al suministro de agua caliente y agua fría.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LA MÁQUINA ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

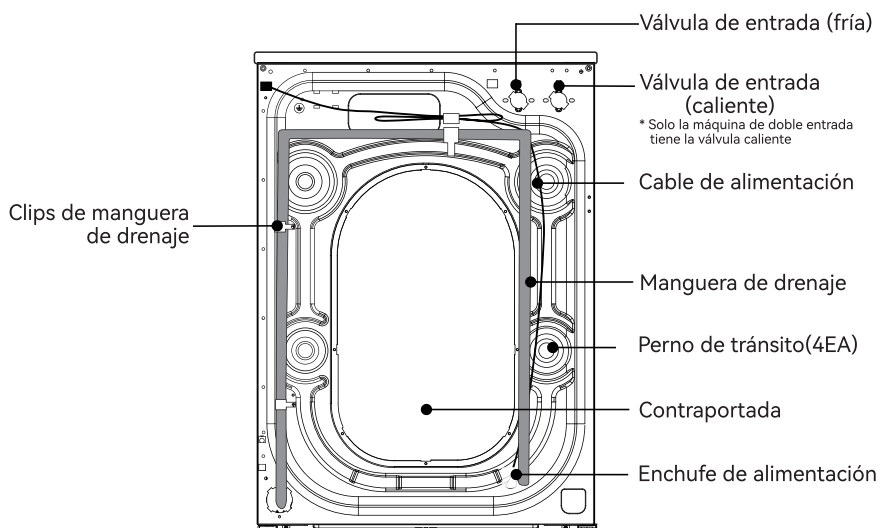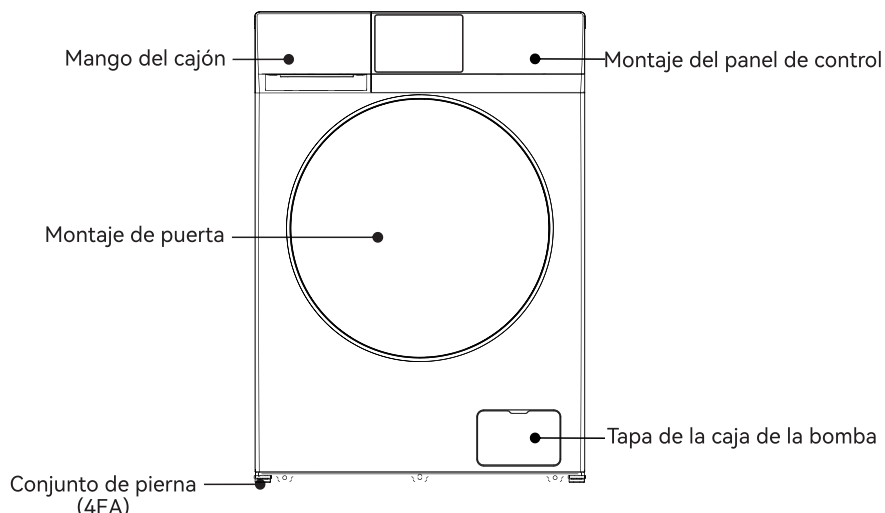

Instalar lavadora

 NOTA

Le recomendamos que su nueva lavadora sea instalada por un técnico de electrodomésticos calificado. Si cree que tiene las habilidades para instalar la lavadora, lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalarla.

■ Herramientas necesarias

Es posible que necesite tener las siguientes herramientas para ayudarlo en la instalación de su lavadora:

- Tijeras
 - Guantes
- Alicates
 - Llave
- Destornillador estándar

■ Desembalaje de la lavadora

Desembale su lavadora y verifique si se produce algún daño durante el transporte. También asegúrese de que se reciban todos los artículos (como se muestra a continuación) en la bolsa adjunta. Si hay algún daño en la lavadora durante el transporte, o falta algún artículo o está dañado, comuníquese con el distribuidor local de inmediato.

* Si la lavadora no es de doble entrada, la máquina no tiene la manguera de entrada caliente.

Manguera de entrada (conexión al suministro de agua fría)	Manguera de entrada caliente (conectar al suministro de agua caliente)	Tapa de orificio (4EA) (Se utiliza para tapar los orificios de los pernos de tránsito)	Soporte de soporte de manguera de drenaje (se usa para enrollar el extremo de la manguera de drenaje)	Llave 1. Se utiliza para ajustar la parte inferior de la máquina, Retire el perno de transporte en la parte posterior de la máquina)
				

■ Seleccione la ubicación

Antes de instalar la lavadora, se seleccionará la ubicación caracterizada de la siguiente manera:


- Superficie rígida, seca y nivelada (si no está nivelada, hágala nivelada con referencia a la siguiente figura "Pata ajustable").
- Evite la luz solar directa.
- Ventilación suficiente.
- La temperatura ambiente estará comprendida entre 0 y 40 °C.
- La humedad ambiente debe ser inferior al 95% (cuando la temperatura sea de 25 °C).
- Manténgase alejado de los recursos térmicos como el carbón o el gas. Asegúrese de que la lavadora no se soporte en el cable de alimentación. No instale la lavadora en el piso de la alfombra.

Instalar lavadora


■ Retire los pernos de tránsito

Antes de usar esta lavadora, los pernos de tránsito deben retirarse de la parte posterior de esta máquina. Siga los siguientes pasos para retirar los pernos:


⚠ Mantenga los pernos de tránsito correctamente para su uso posterior.

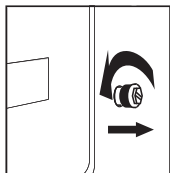

1. Afloje los cuatro pernos de tránsito con una llave inglesa

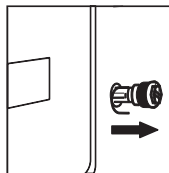



2. Tome cada cabeza de perno y tire de ella a través de la parte ancha del agujero. Repita para cada perno.

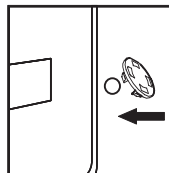


3. Rellene los orificios con las cubiertas de plástico suministradas.

■ Nivele la lavadora


Instale o coloque la lavadora a una temperatura ambiental no inferior a 0 °C pero no al aire libre, ya que puede dañar el controlador de programación.

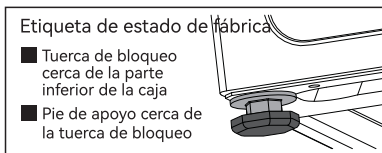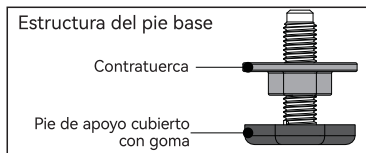


⚠ **Nota:** Para facilitar la instalación, el estado de fábrica del pie puede no estar completamente bloqueado, asegúrese de bloquear los cuatro pies antes de ajustar el nivel

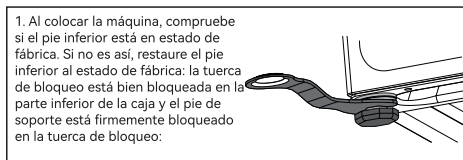


1. Al colocar la máquina, compruebe si el pie inferior está en estado de fábrica. Si no es así, restaure el pie inferior al estado de fábrica: la tuerca de bloqueo está bien bloqueada en la parte inferior de la caja y el pie de soporte está firmemente bloqueado en la tuerca de bloqueo.

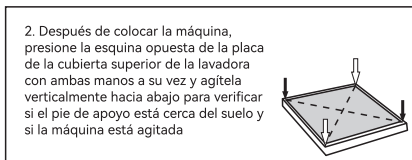

2. Después de colocar la máquina, presione la esquina opuesta de la placa de la cubierta superior de la lavadora con ambas manos a su vez y agítela verticalmente hacia abajo para verificar si el pie de apoyo está cerca del suelo y si la máquina está agitada

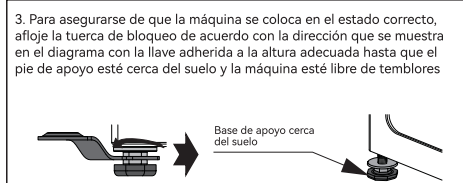

3. Para asegurarse de que la máquina se coloca en el estado correcto, afloje la tuerca de bloqueo de acuerdo con la dirección que se muestra en el diagrama con la llave adherida a la altura adecuada hasta que el pie de apoyo esté cerca del suelo y la máquina esté libre de temblores

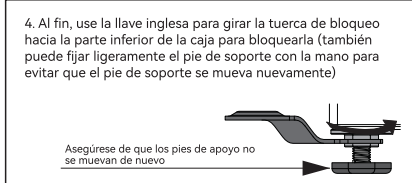

4. Al fin, use la llave inglesa para girar la tuerca de bloqueo hacia la parte inferior de la caja para bloquearla (también puede fijar ligeramente el pie de soporte con la mano para evitar que el pie de soporte se mueva nuevamente)

Asegúrese de que los pies de apoyo no se muevan de nuevo

⚠ PRECAUCIÓN

1. La máquina debe estar perfectamente nivelada y estabilizada cuando los cuatro pies de apoyo estén cerca del suelo. Baje los pies tanto como sea posible sobre la base de que la máquina esté nivelada.

2. Un ajuste de nivelación incorrecto puede causar ruido fuerte, vibración de la máquina, desplazamiento de la máquina y otros fenómenos anormales.


3. La salida de aire está diseñada en la parte inferior de la máquina (evita el bloqueo). Instale la lavadora en un suelo sólido, liso y antideslizante. No coloque la lavadora sobre una manta suave o un piso de madera, o varios escritorios y soportes, en caso de lesiones innecesarias.

Instalar lavadora


La manguera de agua proporcionada puede variar según el modelo. Por favor, siga la instrucción de acuerdo con la manguera de agua proporcionada.

■ Conecte la manguera de entrada


Conexión a un grifo de agua roscada

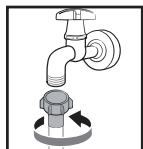

1. Conecte la manguera de agua al grifo de agua y, a continuación, gire el conector en el sentido de las agujas del reloj como se muestra.

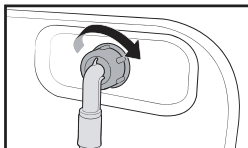


2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada en la parte posterior de la lavadora. Gire la manguera en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.

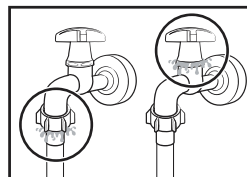


3. Abra el grifo de agua y verifique si hay fugas alrededor de las áreas de conexión. Si hay fugas de agua, repita los pasos anteriores.


Conexión a un grifo de agua no roscado

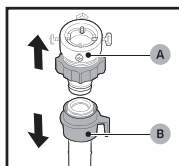


1. Retire el adaptador (A) de la manguera de agua (B).

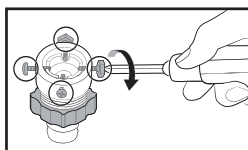

2. Use un destornillador Phillips para aflojar cuatro tornillos del adaptador.

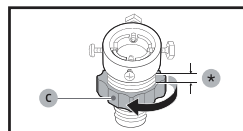


3. Sostenga el adaptador y gire la parte (C) en la dirección de flecha para aflojarlo 5 mm (*).

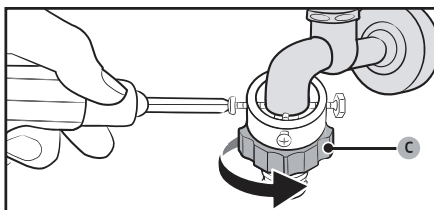

4. Inserte el adaptador en el grifo de agua y luego apriete los tornillos mientras levanta el adaptador.

5. Gire la parte (C) en la dirección de la flecha para apretarla.

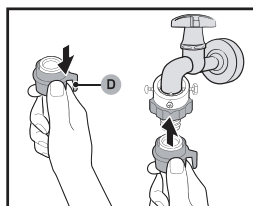


6. Mientras tira hacia abajo de la parte (D) de la manguera de agua, conecte la manguera de agua al adaptador. Luego, suelte la parte (D). La manguera encaja en el adaptador con un sonido de clic.

7. Para completar la conexión de la manguera de agua, consulte 2 y 3 en la sección "Conexión a un grifo de agua roscado".

Instalar lavadora



⚠ NOTA

- Si hay alguna fuga con la manguera después de la conexión, repita los pasos para conectar la manguera de entrada.
- No doble la manguera.
- Compruebe cuidadosamente la conexión de la manguera de entrada antes de usar la lavadora cada vez.

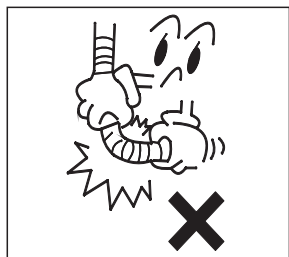

■ Conecte la manguera de drenaje

- La manguera de drenaje debe colocarse a una altura de 65–100 cm sobre el piso, de lo contrario, puede causar un drenaje deficiente.
- Puede utilizar el soporte de la manguera de drenaje suministrado para enrollar la manguera de drenaje hacia abajo en la pared, la tubería vertical o la tina de lavandería.
- Tenga cuidado de asegurarse de que todas las conexiones de la manguera estén apretadas.

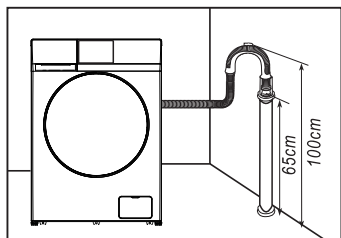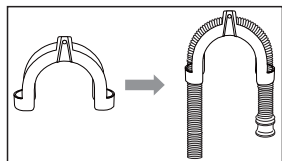


⚠ NOTA

- El extremo de la manguera de drenaje no se puede sumergir en agua para que la lavadora funcione correctamente.

■ Vooluvõrku ühendamine

- Como la corriente máxima a través de la unidad es de 10A cuando está utilizando su función de calefacción, asegúrese de que el sistema de suministro de energía (corriente, voltaje de potencia y cable) en su hogar pueda cumplir con los requisitos de carga normales de los aparatos eléctricos.
- Conecte la alimentación a un enchufe que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Asegúrese de que el voltaje de potencia en su placa sea el mismo que en el voltaje nominal de la máquina.
- El enchufe de alimentación debe coincidir con el enchufe.

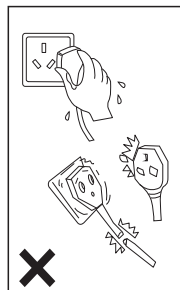

Instalar lavadora

- No utilice enchufe o toma de corriente multiusos como cable de extensión.
- No conecte y saque el enchufe con las manos mojadas.
- Al sacar el enchufe, sosténgalo firmemente y luego sáquelo. No tire del cable de alimentación a la fuerza.
- Si el cable de alimentación está dañado o tiene algún signo de estar roto, se debe seleccionar o comprar un cable de alimentación especial en su fabricante o centro de servicio para su reemplazo.

ADVERTENCIA



1. Esta máquina debe estar conectada a tierra correctamente. Si hay algún cortocircuito, la puesta a tierra puede reducir el peligro de descarga eléctrica.
2. La lavadora funcionará en un circuito separado de otros aparatos eléctricos. De lo contrario, el protector de energía puede dispararse o el fusible puede quemarse.

Operar lavadora

■ Clasificar la ropa

Por favor, lea esta recomendación cuidadosamente para evitar los problemas de la lavadora y los daños de la ropa.

1. No ponga la ropa sobre la carga de la capacidad nominal.
2. Clasifique la ropa por color y por etiqueta de cuidado. La mayoría de las prendas tienen una etiqueta de cuidado textil en el cuello o costura lateral.
3. Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los objetos extraños (por ejemplo, clavos, monedas, clips, etc.) pueden dañar las prendas y los componentes de la máquina.
4. Cierre las cremalleras, sujete los ganchos, etc. antes del lavado.
5. Para lavar la ropa, debe clasificarse según el color. La ropa de color oscuro no debe lavarse especialmente con ropa de color ligero.
6. Áreas muy sucias, manchas, etc. deben tratarse previamente con detergente líquido, quitamanchas, etc.
7. Voltee la ropa que se pasta fácilmente y está con superficie de lana antes de ponerla en la máquina.

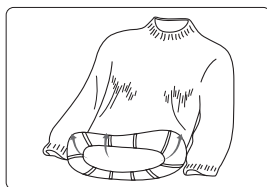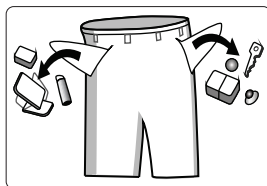

 **NOTA:** Asegúrese de que no haya ropa atrapada entre la puerta y el sello.


Liberación de detergente

■ Como se muestra en la figura, el cajón de detergente se puede dividir en cuatro áreas: Área de lavado principal, área de prelavado, área de cuidado y caja de almacenamiento de detergente líquido;

■ Nota: El detergente líquido o el detergente en polvo se pueden agregar manualmente en el área de lavado principal, mientras que el desinfectante se puede agregar manualmente en el área de prelavado. El área de cuidado está especialmente diseñada para el uso de suavizante o líquido de aromaterapia, mientras que la caja de almacenamiento de detergente líquido solo se usa para detergente líquido;

■ Solo agregue tanto como necesite para un lavado a la vez; consulte las instrucciones del fabricante para conocer la cantidad de detergente / suavizante;

■ El exceso de detergente producirá mucha espuma, fácil de desbordar, y afectará su disolución, causando dificultad en el enjuague.

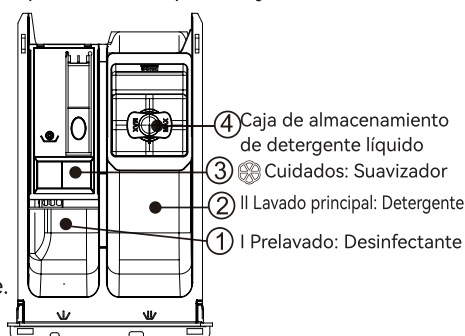

⚠ Cautela

■ Cuando se extrae la caja de material, una pequeña cantidad de detergente fluirá hacia la caja de drenaje, que es un fenómeno normal. Se recomienda evitar la apertura y el cierre repetidos de la caja de material durante el uso para reducir la pérdida de detergente;

■ Consulte las instrucciones del suavizante para conocer la cantidad de suavizante. El ablandador excesivo dañará la fibra artificial;

■ El nivel máximo de líquido del detergente y suavizante no debe exceder la marca MAX de la caja dispensadora;

■ Diluya el suavizante espeso o la lejía antes de ponerlo en la caja dispensadora;

■ Utilice la función de liberación inteligente cuando la caja del cajón esté cerrada correctamente.

Instrucciones de la lavadora

Guía de pasos de lavado

1

Conecte la tubería de entrada de agua y abra el grifo

2

Enchufe el enchufe de alimentación correctamente

3

Coloque la tubería de drenaje

4

Abra la puerta de la máquina, ponga la ropa y dosifíquela; coloque una cantidad adecuada de detergente en la caja de detergente y cierre la caja de detergente

7

Realice ajustes personalizados, como lavado, temperatura

6

De acuerdo con las necesidades específicas, seleccione los procedimientos requeridos.

5

Presione el botón de encendido

8


Presione el botón de inicio



Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción al panel de control

La siguiente figura es un ejemplo simple del panel de control del modelo solo como referencia. Por favor, consulte el efecto real (el panel está sujeto a actualización sin previo aviso):

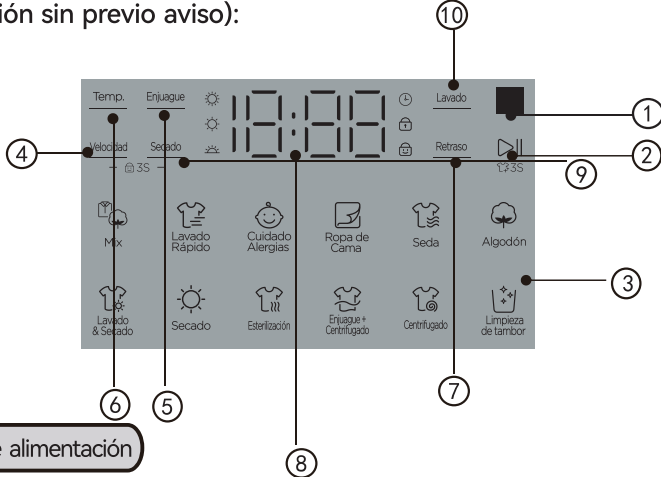

1 Botón de alimentación

- Mantenga presionado "Botón de encendido para 2s para arrancar la máquina; Mantenga presionado el botón nuevamente durante 2s para apagar la máquina;
- Después de encender la alimentación y encender la máquina, si no hay operación dentro de los 10 minutos, la lavadora se apagará automáticamente.

Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción al panel de control

② Botón de inicio/pausa

- En estado de espera, presione este botón durante aproximadamente 0.5 ~ 1 segundos (el diseño para evitar el contacto involuntario), para iniciar o suspender la lavadora. El ":" en la pantalla parpadea durante la ejecución y se detendrá en el estado suspendido.
- Mantenga presionado este botón durante 3 segundos; después de desbloquear la cerradura de la puerta, se puede iniciar la función de agregar ropa durante el proceso;
- Durante el proceso de lavado, si necesita activar la función de agregar ropa hasta la mitad, tenga en cuenta que no es un estado seguro cuando hay un nivel de agua más alto o una temperatura de agua más alta en el tambor. No abra la puerta a la fuerza.

③ Procedimiento

- Esta área es el área de visualización del procedimiento;
- Cuando el procedimiento se selecciona con el tacto, el nombre del procedimiento parpadeará, de lo contrario estará completamente iluminado.

④ Velocidad

- Esta función es continuamente ajustable. Al presionar este botón una vez cada vez, la velocidad oscilará entre 0\400 ~ el máximo;
- La velocidad máxima de deshidratación establecida por diferentes procedimientos es diferente.

⑤ Enjuague

- Esta función es continuamente ajustable. Al presionar este botón una vez cada vez, los tiempos de enjuague alternarán entre el valor predeterminado ~ el máximo; cada vez que se presione este botón, se agregará un enjuague;
- Los tiempos mínimos y máximos de enjuague establecidos por los diferentes procedimientos son diferentes.

⑥ Temp.

- Esta función es continuamente ajustable. Al presionar este botón una vez cada vez, la temperatura del agua alternará entre la temperatura no calentada (pantalla\ "--" 20 \ 30 \ 40 \ 60 \ 95 °C;
- La temperatura máxima del agua establecida por diferentes procedimientos es diferente.

⑦ Retraso

- El tiempo de retraso se refiere al tiempo transcurrido desde el tiempo de trabajo actual hasta el del trabajo;
- Por ejemplo, si elige retrasar 3 horas, significa que el procedimiento de lavado terminará después de 3 horas;
- Puede seguir presionando el botón de retraso hasta el final de 24 horas; Pulse el botón de encendido para reiniciar el equipo o desactivar la función de retardo

Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción al panel de control

Velocidad + Secado

- Cuando la lavadora esté funcionando, mantenga presionados los botones "Velocidad" + "Silencio" durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo para niños;
- Después de habilitar esta función, otros botones no están disponibles excepto el botón "Encendido";
- Una vez finalizado el procedimiento, la función de bloqueo para niños se desactivará automáticamente.

8 Área de visualización

- Muestre la temperatura de lavado (muestre "--" cuando no se calienta), la velocidad, el tiempo restante (tiempo de retardo), la información de alarma, etc. del procedimiento seleccionado;
- Para obtener más información sobre los iconos correspondientes, consulte la descripción del área de visualización.

9 Secado

- Secado: pulse este botón, introduzca el estado de selección de la función "secado"; Presione continuamente este botón, puede estar en los interruptores de modo de función "Normal Dry", "Extra Dry" y "Half Dry" y No Drying entre; Debido a las diferentes configuraciones de la aplicación del panel de control de la computadora, no todos los procesos de lavado pueden configurar la función de secado.
Medio secado : Después de un proceso de secado, requiera tomar el sol en las ropas;
Secado normal : Un proceso general de secado de ropa;
Secado adicional : Después de un proceso de secado, lo básico puede ser directamente usar ropa.

10 Lavado

- Esta función es continuamente ajustable. Al presionar este botón una vez cada vez, el tiempo de lavado alternará entre el valor predeterminado ~ el máximo ~ el mínimo; Algunos procedimientos no son opcionales.

Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción a los procedimientos de lavandería

Guía para los procedimientos de lavandería				
Procedimientos	Adecuado para lavar telas	Temperatura opcional	Velocidad opcional (r/min)	Capacidad máxima de secado recomendada (kg)
Mix	Para el lavado mixto de ropa de algodón, lino y fibra química	--~40	0~1000	3
Lavado Rápido	Para el lavado de ropa de verano ligera o baja en suciedad o ropa recién comprada	--	0~1000	2
Cuidado Alergias	Para el lavado de ropa infantil	--~60	0~Máx.	2.5
Ropa de Cama	Para el lavado de ropa textil grande/para el hogar	--~60	0~Máx.	3
Seda	Para el lavado de seda y otros tejidos delicados	--~40	0~1000	/
Algodón	Para algodones, ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas o camisas.	0~Máx.	0~Máx.	6
Lavado & Secado	Para lavar y secar la ropa	--	0~Máx.	0.5
Secado	Para secar la ropa general por separado	--	--	6
Esterilización	Para ropa que necesita ser esterilizada	Máximo	0~Máx.	2
Enjuague + Centrifugado	Para enjuagar y deshidratar la ropa	--	0~Máx.	6
Centrifugado	Para la deshidratación separada de la ropa	--	0~Máx.	6
Limpieza de tambor	Para la limpieza del tambor interior a alta temperatura	60/Máx.	800	/


Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción a los procedimientos de lavandería

Consejos ☺

- No agregue repetidamente detergente para la ropa, detergente en polvo, perlas de detergente y otros productos detergentes coagulados a la lavadora, la adición repetida de detergente producirá una gran cantidad de espuma y afectará su disolución, lo que resultará en un enjuague sucio.
- Para ropa ligeramente sucia, el tiempo de lavado y el efecto de lavado de cada procedimiento de lavado pueden controlarse bien; si la ropa está sucia, puede reducir la cantidad de ropa o elegir un procedimiento (procedimientos como Super clean, etc.) con un tiempo de trabajo más largo;
- Algunos procedimientos de esta máquina tienen la función de detectar la cantidad de tela, el indicador en el área de visualización del tiempo parpadea y el tiempo se detiene, y la máquina funciona durante 2 a 3 minutos y luego vuelve a mostrar el tiempo de funcionamiento requerido después del pesaje;
- Esta máquina tiene la función de protección de excentricidad. La lavadora redistribuirá y agitará la ropa varias veces, lo que extenderá o acortará el tiempo de lavado real, que es un fenómeno normal.


■ Diagrama del circuito

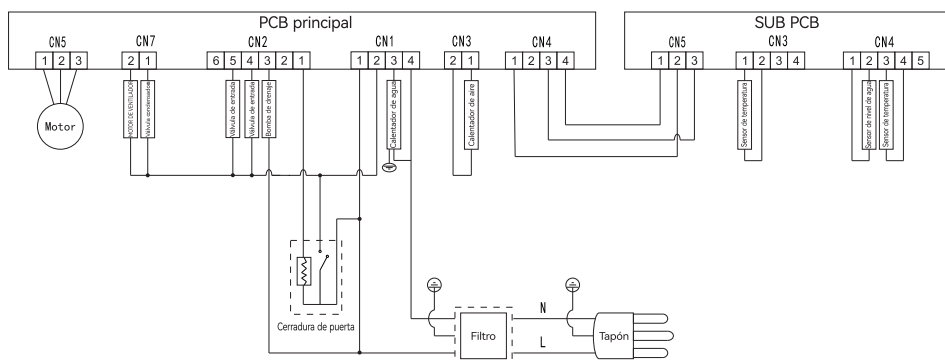

Procedimiento de funcionamiento de la lavadora

Introducción al área de visualización

En la siguiente figura se muestra un ejemplo del área de visualización sólo como referencia. Consulte la configuración del modelo real

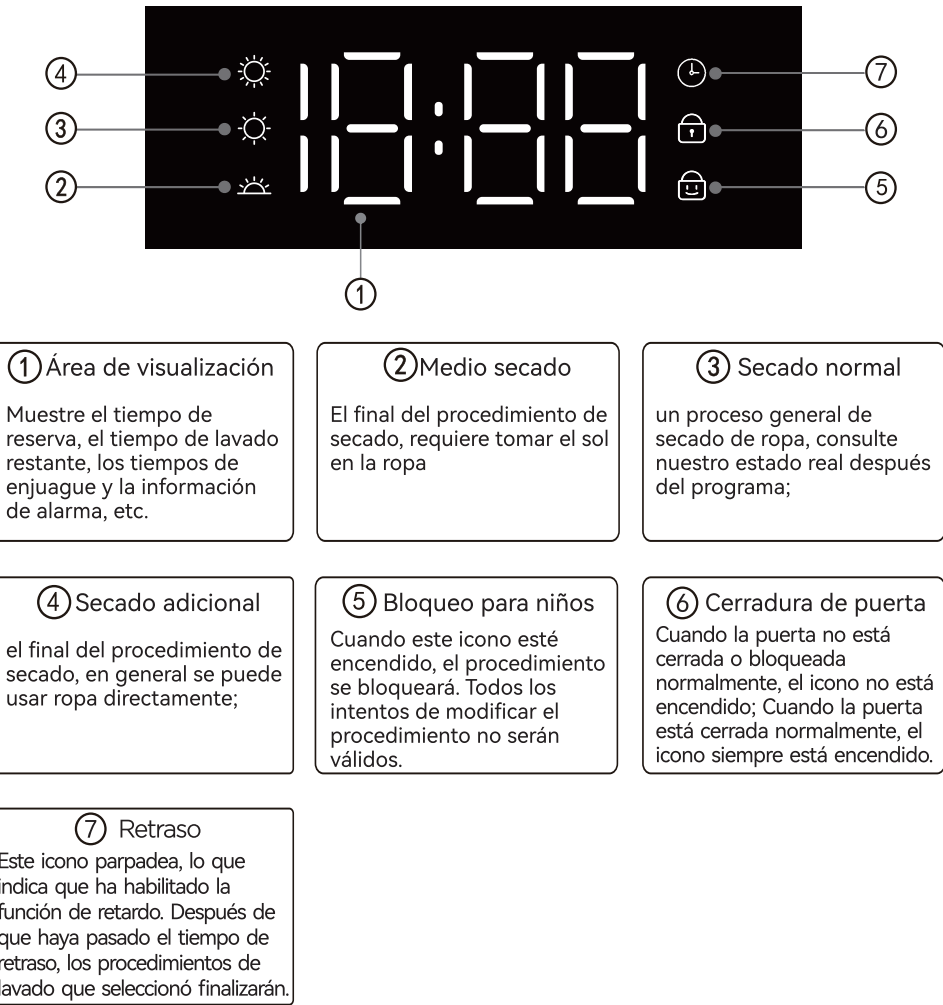

Nota:

■ La configuración de la pantalla de visualización (como la velocidad máxima o la temperatura máxima de calentamiento) será diferente debido a las diferentes configuraciones de un modelo. ¡Por favor, sujeto al modelo real!

■ Precauciones para la función secado

Textil no apto para el secado

- Textil con etiqueta No Secado;
- Textil con lana y cachemira, en caso de contracción;
- Textiles finos (como la seda), en caso de arrugamiento;
- Textiles con caucho polimérico o materiales similares;
- Textiles procesados por disolvente inflamable (como detergente y aceite), en caso de explosión;
- Gotear la ropa costará electricidad y tiempo y tiene un mal efecto de secado.

⚠ Precauciones para el secado

- El peso de la ropa de secado debe exceder la capacidad de secado nominal máxima cuando se utiliza la función de secado, de lo contrario puede causar un mal resultado de secado;
- El mal resultado del secado puede ser causado debido a la entrada de agua mal lisa y la baja presión del agua;
- Divida la ropa de secado en lotes si su peso excede la capacidad máxima de secado nominal;
- Confirme si la ropa es adecuada para el secado, no mezcle la ropa de secado con diferentes materiales;
- Secar la ropa hecha de materiales especiales (como algodón / tela / chaqueta de plumón / ropa interior, etc.) después de seleccionar de acuerdo con el programa de lavado;
- Seleccione de acuerdo con la velocidad máxima de centrifugado de la ropa lavada a mano para mejorar el rendimiento de secado y acortar el tiempo de secado;
- El programa de deshidratación automática se llevará a cabo cuando comience el secado del programa, el tiempo de visualización varía según la distribución de la ropa; agregar y reducir la ropa adecuadamente puede mejorar el rendimiento de secado;
- El tiempo de secado izquierdo es el tiempo aproximado, puede acortarse o prolongarse según ropa con diferentes materiales o grados de secado;
- La ropa puede encogerse o deformarse de acuerdo con los diferentes materiales y componentes de la ropa después del secado;
- No toque ni abra la puerta durante el secado en caso de escaldadura;
- Abra la puerta después del secado, saque la ropa (especialmente la ropa con cremalleras metálicas) antes de que se enfríe en caso de escaldadura;
- El tiempo de secado se refiere al tiempo seleccionado o al tiempo de reconocimiento automático por programa;
- La máquina seca la ropa basándose en el principio de condensación; hace falta introducir o drenar el agua repetidamente para mejorar el rendimiento de secado. ¡No pertenece a la falla de la máquina!

Operar lavadora

Referencia aproximada del peso textil (seco)

 Ropa interior (Algodón, unos 50g)	 Toalla (Algodón, unos 70g)	 Camiseta (Algodón, unos 150g)	 Camisa (Algodón, unos 200g)
 Calcetines (Mezcla, unos 50g)	 Pañal (unos 100 g)	 Ropa interior de manga larga (algodón, unos 150 g)	 Ropa de trabajo (unos 600 g)

Guía común de secado textil


Programa de secado recomendado para textiles comunes				
Tipo textil	Programa de lavado recomendado	Programa de secado recomendado	Cantidad desecado recomendada	Consejos
Suéter	Lana	—	—	El textil es frágil a alta temperatura, no se seca.
Ropa de cama	Ropa de cama	Extra seco	≤ 3pcs	El textil es fácil de torcer, esto puede hacer que se seque por completo.
Camisa	Lavado rápido	Medio seco	≤ 8pcs	El modo de secado medio mantiene la tela suave y lisa, y se puede planchar y nivelar.
Ropa interior térmica	Algodón	Extra seco	≤ 5pcs	El textil es grueso, el secado adicional puede hacerlo completamente seco.
Ropa interior, ropa de dormir	Algodón	Secado normal	≤ 8pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.
Ropa de abrigo (primavera y otoño)	Mix	Secado normal	≤ 8pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.
Ropa de abrigo (invierno)	Mix	Extra seco	≤ 5pcs	El textil es grueso, el secado adicional puede hacerlo completamente seco.
Cabrito	Cuidado Alergias	Secado normal	4~10pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.
Toalla, toalla de baño	Algodón	Secado normal	4~8pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.
Vaqueros	Mix	Secado normal	4~10pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.
Camiseta	Lavado rápido	Secado normal	4~15pcs	El efecto de secado es el mejor con menos cantidad.

Consejos


Lavar y secar: Con el aumento del peso de la ropa, la máquina ajustará automáticamente el tiempo de secado para garantizar el efecto de secado.

Mantenimiento


■ Limpie la bomba de drenaje

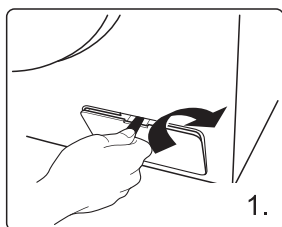

Abra la cubierta del filtro con herramientas como monedas de acuerdo con la dirección del gráfico;

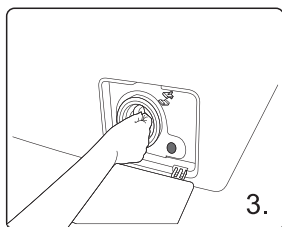

Desenrosque el filtro y preste atención al agua restante, sacando cualquier material extraño del filtro de la bomba de drenaje;

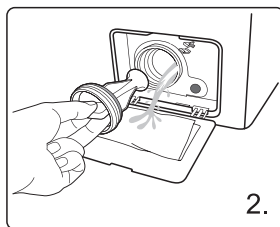




Vuelva a instalar el filtro.

■ Filtro de válvula de entrada limpio

El filtro de entrada se limpiará si no hay agua o no hay suficiente agua cuando se abre el grifo.


1. Baje la presión del agua:

- a. Cierre el grifo.
 - b. Seleccione cualquier procedimiento excepto el procedimiento "Girar".
 - c. Presione el botón "Inicio / Pausa ►||" y mantenga el procedimiento en ejecución durante unos 40 segundos.
 - d. Saque el enchufe de alimentación.
2. Retire la manguera de entrada del grifo.
3. Use agua para lavar el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de entrada.

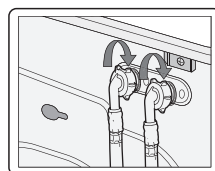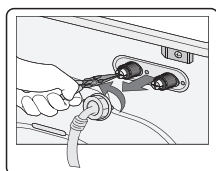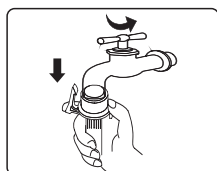

■ Limpie el cajón de detergente

La estructura del cajón de detergente varía de diferentes modelos de máquina; Siga los pasos y métodos que se muestran en la siguiente figura para limpiar el cajón de detergente:

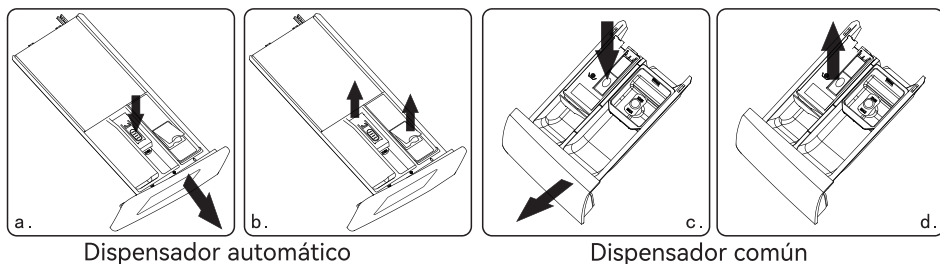

■ Si hay residuos de detergente o suavizante en el caso:

- ◆ Como fig. a (c) muestra, tire de la caja y presione hacia abajo la barra de límite; saque todo el cajón;

- ◆ Como fig. b (d) muestra, abra la caja (recógela lentamente) y saque la placa de sifón (levántela);

- ◆ Use agua del grifo o cepillo para lavar la caja de detergente y la tubería de sifón;

- ◆ Restaure la cubierta de la caja y el tubo del sifón, y empuje el cajón hacia adentro.

■ Un poco de detergente fluirá hacia la caja de agua al dibujar el estuche, esto es normal. Trate de no abrir y cerrar repetidamente el caso de pérdida de detergente;

■ Preste atención a los derrames de detergente que pueden causar inconvenientes al ajustar (como inclinar y mover, etc.) la máquina (saque la caja antes de ajustarla).

■ Recuperación de la congelación

La lavadora puede congelarse cuando cae por debajo de 0 ° C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua tibia sobre el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua tibia.
4. Vierta agua tibia en el tambor y déjelo durante unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo de agua.



1. Cuando la lavadora se reutilice, asegúrese de que la temperatura ambiente sea superior a 0 ° C.

2. Si su lavadora está ubicada en la habitación donde puede congelarse fácilmente, drene bien el agua restante dentro de la manguera de drenaje y la manguera de entrada.

3. Póngase en contacto con un técnico si su lavadora está congelada.

Solución de problemas

PROBLEMAS

SOLUCIONES

Hay algo de agua restante en la máquina



Esto es normal y es el resultado de pruebas de agua realizadas en la fábrica.

La lavadora no funciona



Compruebe si el enchufe de alimentación está bien insertado.

Compruebe si el grifo está abierto.

Compruebe si se ha pulsado el botón "Encendido".

Compruebe si se ha pulsado el botón "Inicio/Pausa".

Compruebe si la función de retraso está activada.

Fuga de agua



Revise y sujete la manguera de entrada.

Limpie la manguera de drenaje y pídala a una persona especializada que la repare cuando sea necesario.

Ruido anormal y gran vibración



Compruebe si se han retirado los pernos de tránsito.

Compruebe si las patas ajustables están ajustadas al nivel.

Compruebe si la lavadora está instalada en un piso sólido y nivelado.

Compruebe si hay barretes o artículos de metal dentro.

La eficiencia de lavado no se satisface



Seleccione un procedimiento adecuado.

Agregue la cantidad adecuada de detergente de acuerdo con las instrucciones en el paquete de detergente.

La máquina no hace respuesta después de presionar los botones



Compruebe si se ha activado la función "Bloqueo para niños".

Presione el botón "Inicio / Pausa" primero y luego presione otros botones.

El tiempo de ejecución real de los procedimientos no se corresponde con el tiempo de visualización



Compruebe si la ropa en el tambor es lo suficientemente dispersiva.

Verifique si el agua se drena o ingresa bien.

La lavadora se llena mientras se drena



Compruebe si la altura máxima de la manguera de drenaje es inferior a 65 cm.

Compruebe si la manguera de drenaje está sumergida.

Solución de problemas

MONITOR	MEDIDAS	MEDIDAS
E1	La lavadora se llena con el tiempo	Compruebe si el grifo está abierto. Compruebe si la presión del agua es demasiado baja. Compruebe si la manguera de entrada está bloqueada.
E2	Drenaje de agua con el tiempo	Compruebe si la bomba de drenaje está bloqueada. Póngase en contacto con un técnico si es necesario.
E3	La cerradura de la puerta está rota	Cierre bien la puerta de nuevo. Compruebe si la ropa está atrapada entre la puerta y el sello. Póngase en contacto con un técnico si es necesario.
E4	El agua se desborda	Riegue automáticamente hasta que el nivel de agua sea adecuado para el procedimiento de lavado. Póngase en contacto con un técnico si es necesario.
E5	El motor eléctrico está avería	Por favor, póngase en contacto con un técnico.
E6	El calentador no funciona	Por favor, póngase en contacto con un técnico.
E7	Se produce una falla en el sensor de temperatura	Por favor, póngase en contacto con un técnico.
E8	Software/hardware inigualable en la placa base y placa inversora de frecuencia	Por favor, póngase en contacto con un técnico.
E9	Fallas de comunicación	Por favor, póngase en contacto con un técnico.
E10	Fallas del inversor	Por favor, póngase en contacto con un técnico.

Nota:

Consulte el modelo realmente comprado para ver la falla aquí.
Diferentes modelos tienen diferente visualización de falla.

Solución de problemas

■ Etiqueta para el cuidado de la tela

	Material resistente		Se puede planchar a 100°C máx.
	Tejido delicado		No planchar
	 El artículo se puede lavar a 90°C		Se puede limpiar en seco con cualquier disolvente
	 El artículo se puede lavar a 60°C		Limpieza en seco con percloruro, combustible para encendedores, alcohol puro o solo R 113
	 El artículo se puede lavar a 40°C		Limpieza en seco con combustible de aviación, alcohol puro o R 113 solamente
	 El artículo se puede lavar a 30°C		No limpiar en seco
	El artículo puede lavarse a mano		Extenderse para secado
	Solo limpieza en seco		Se puede colgar para que se seque
	Se puede blanquear en agua fría		Secado en percha
	No blanquear		Secar, calor normal
	Se puede planchar a 200°C máx.		Secar, calor reducido
	Se puede planchar a 150°C máx.		No seque en secadora

■ Advertencia eléctrica

Para evitar incendios, descargas eléctricas y otros accidentes, recuerde lo siguiente: solo se puede utilizar la tensión indicada en la etiqueta de alimentación. Si no sabe el voltaje en casa, comuníquese con la oficina de energía local.

-Cuando esté utilizando la función de calefacción, la corriente máxima a través de la lavadora alcanzará los 10 A. Por lo tanto, asegúrese de que las unidades de fuente de alimentación (corriente, voltaje y cable) puedan cumplir con los requisitos normales de laod para la máquina.

-Proteja el cable de alimentación correctamente. El cable de alimentación debe fijarse bien para que no haga tropezar a las personas u otras cosas y se dañe. Se prestará especial atención a la ubicación del enchufe.

-No sobrecargue el enchufe montado en la pared ni extienda el cable.

La sobrecarga del cableado puede causar incendio o descarga eléctrica. No saque el enchufe de alimentación con la mano mojada.

-Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe insertarse en una toma de tierra. Compruebe cuidadosamente y asegúrese de que su toma de tierra esté conectada a tierra de manera adecuada y confiable.

■ Protección del medio ambiente

- La lavadora está fabricada con materiales reciclables. Si decide deshacerse de esta lavadora, tenga en cuenta las regulaciones locales de eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que la lavadora no se pueda conectar a la alimentación. Retire la puerta para que los animales pequeños y los niños no puedan quedar atrapados dentro de la lavadora.
- No exceda las cantidades de detergente recomendadas en las instrucciones del fabricante del detergente.
- Use productos para eliminar manchas y blesches antes del ciclo de lavado solo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad lavando solo cargas completas (la cantidad exacta depende del programa utilizado).
- Desecho correcto de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en ningún lugar de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la muerte humana por la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista al que le compró el producto. Puede encargarse del reciclaje seguro para el medio ambiente.

▲ NOTA

1. La calificación de eficiencia energética se probó bajo el procedimiento "Algodón" (ajustado a 40 °C y 60 °C + RPM máxima)
2. Con el fin de mejorar el rendimiento de toda la lavadora, la apariencia y las especificaciones se cambiarán sin previo aviso.

Modelo: XI-LSE1070F

Capacidad nominal: 10,5kg

Capacidad de giro nominal (algodón): 10,5kg

Capacidad nominal de lavado (algodón): 10,5kg

Clase de eficiencia energética: A

Etiqueta ecológica de la UE: N/A

Tipo de máquina: Lavadora de tambor

Carga de la lavadora: Carga frontal

Posición del eje: Horizontal

Tipo de montaje independiente

Lavado y secado combinados: Sí

Lavadora equipada con un sistema de administración de energía: Sí

Elemento calefactor montado: Sí

Conexión de agua: Frío

Consumo anual de energía: 176kWh

Consumo anual de agua: 12540 L

Velocidad máxima de centrifugado: 1200rpm

Nota:

Los parámetros reales dependerán de cómo se utilice el dispositivo, y tal vez sean diferentes con los parámetros de la tabla mencionada anteriormente.

La lavadora doméstica está equipada con un sistema de gestión de energía.

La duración del modo de encendido izquierdo es: 10min

Consumo de energía del modo apagado: 0,5W

Consumo de energía del modo de espera: 1,0W

Ruido acústico aéreo (lavado): 62dB

Ruido acústico aéreo (centrifugado): 76dB

Nota:

Las emisiones de ruido acústico aerotransportado durante el lavado/hilado para el programa estándar de algodón a 60 °C a plena carga.



8C104-001571-A.1