



PROYECTOR DIGITAL
XI-PROY6

MANUAL DEL USUARIO

Precauciones de seguridad importantes

Anuncios

Gracias por comprar esta serie de proyectores digitales.

Por favor, lea este manual para el uso adecuado de este producto.

Después de leerlo, por favor guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Por favor, lea este manual de instrucciones si necesita saber algo o si tiene algún problema.

Aviso

Para evitar descargas eléctricas, no abra el chasis. No hay partes en la máquina que el cliente pueda reparar. Por favor, confíe el mantenimiento a personal profesional cualificado.



Este símbolo recuerda al usuario que se debe tener mucho cuidado en la operación y reparación, por lo tanto, debe ser leído cuidadosamente para evitar cualquier fallo.



Este símbolo advierte al usuario que los voltajes no aislados en la unidad pueden causar descargas eléctricas debido al campo magnético de la superficie, y por lo tanto es peligroso tocar cualquier parte de la unidad.

Advertencia

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad. No abra la caja.



Advertencia: No mire directamente o fije la vista en el haz de luz del lente. La luz intensa puede causar molestias o daños oculares. Los padres deben supervisar y educar a los niños para que usen el equipo correctamente.





Adecuado para altitudes menores a 2000 m y clima no caluroso.

Instrucciones de seguridad

importantes

Por favor, lea este manual antes de operar su proyector. Guárdelo para futuras referencias.

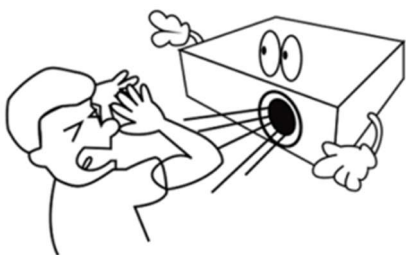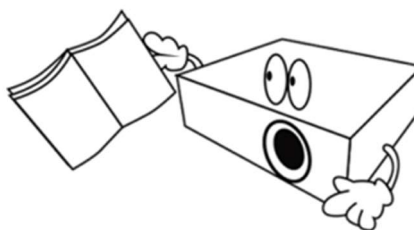

No mire directamente al lente del proyector durante su operación. El haz de luz intenso puede dañar sus ojos.

La lámpara se vuelve extremadamente caliente durante la operación. Permita que el proyector se enfríe durante aproximadamente 45 minutos




antes de retirar el conjunto de la lámpara para su reemplazo.



No bloquee el lente de proyección con ningún objeto mientras el proyector esté en funcionamiento, ya que esto podría causar que los objetos se calienten y se deformen o incluso provocar un incendio. Para apagar temporalmente la imagen, utilice la función de pantalla en blanco.

Verifique antes de usar

Control remoto Bluetooth

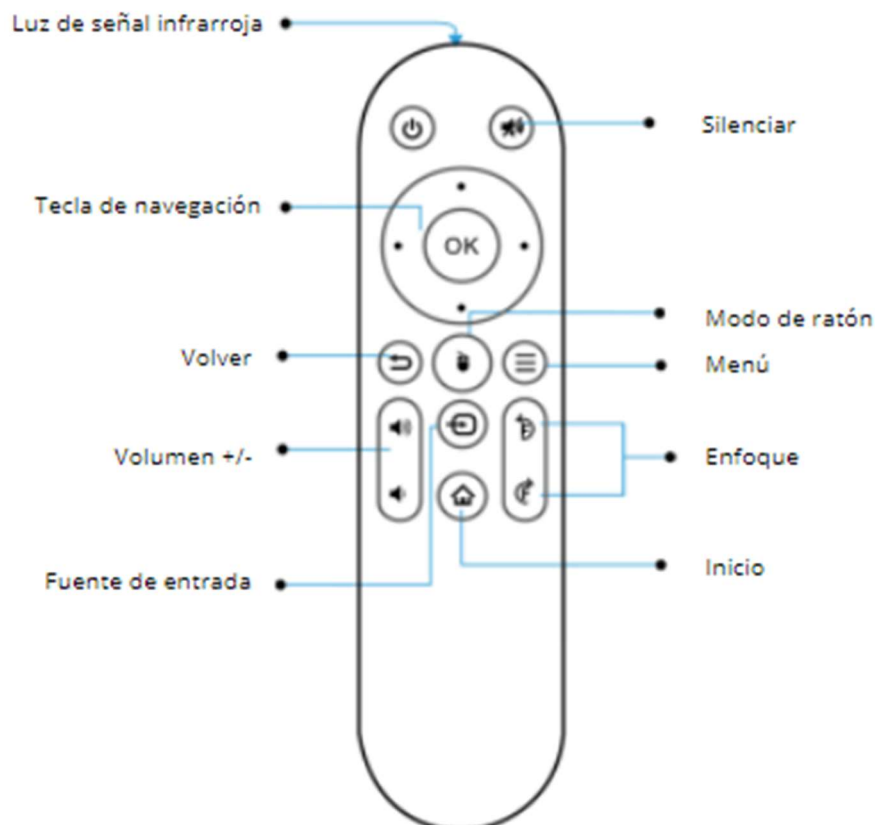


★ El control remoto debe funcionar a una distancia de 5m del proyector.

★ Método de emparejamiento (conexión Bluetooth):

1. Mantenga presionados los botones de dirección izquierda y derecha al mismo tiempo durante 3-5 segundos hasta que la luz roja parpadee.
2. Abra "Configuración" -> "Bluetooth y mandos", haga clic en el nombre del control remoto para conectar.

Verifique antes de usar

Uso del control remoto

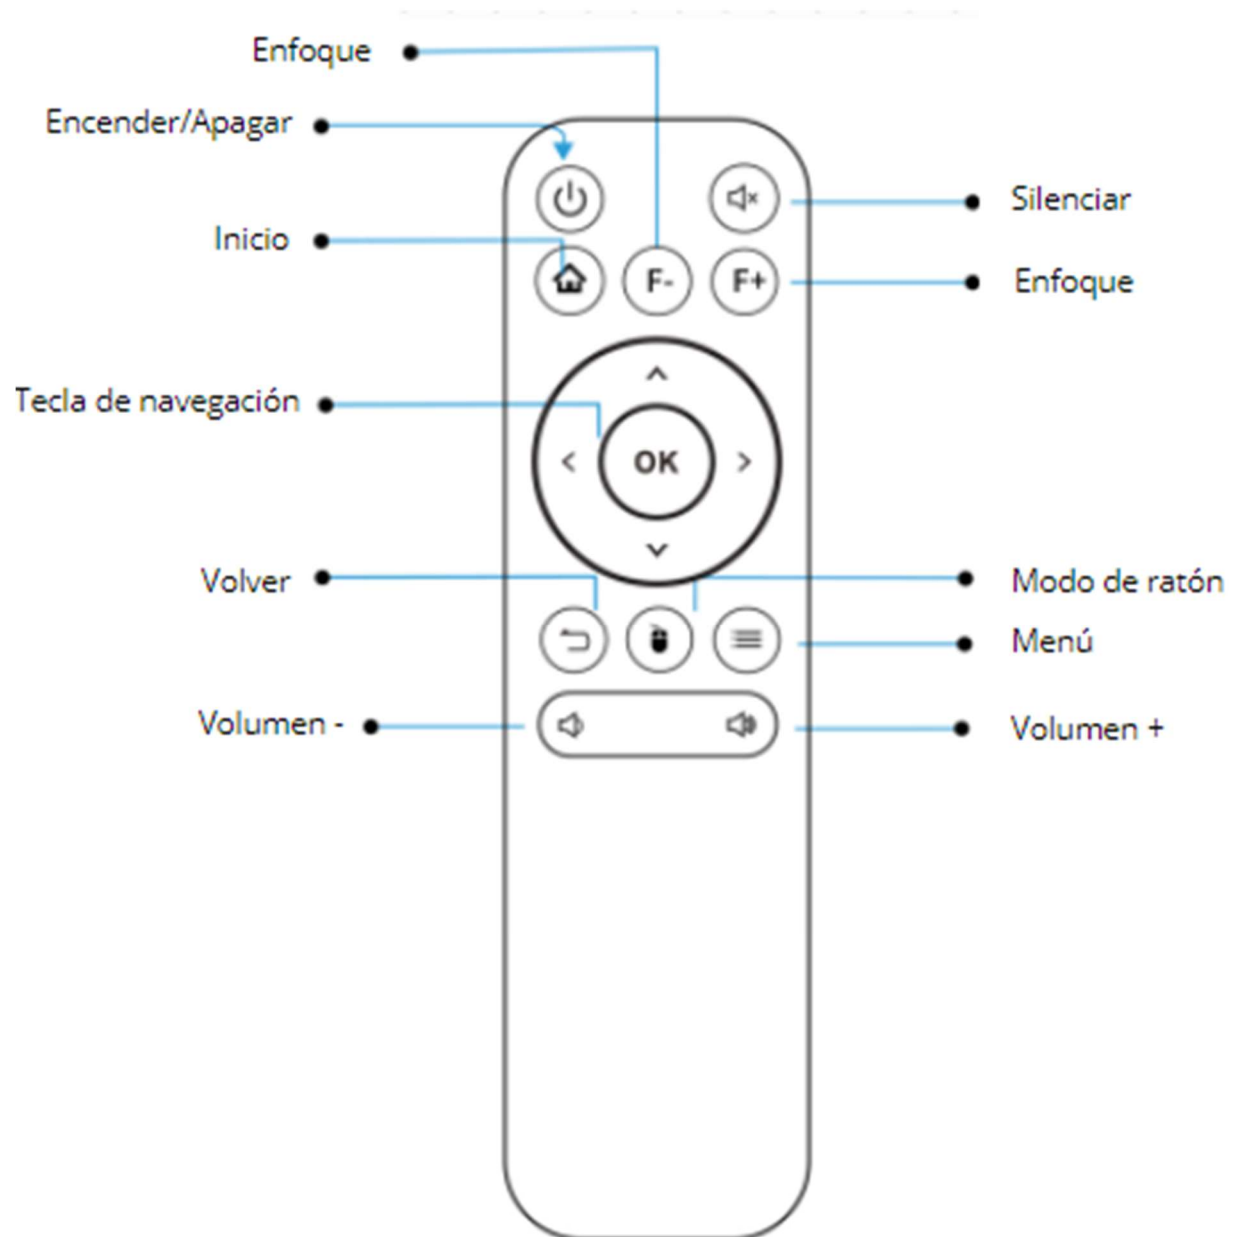


Versión normal con control remoto por infrarrojos

Cómo instalar y depurar el proyector rápidamente

Instalación y puesta en marcha

Ajuste de la longitud focal de la imagen

Según la borrosidad de la imagen proyectada, presione el botón de enfoque en el control remoto hasta que la imagen esté perfectamente nítida.

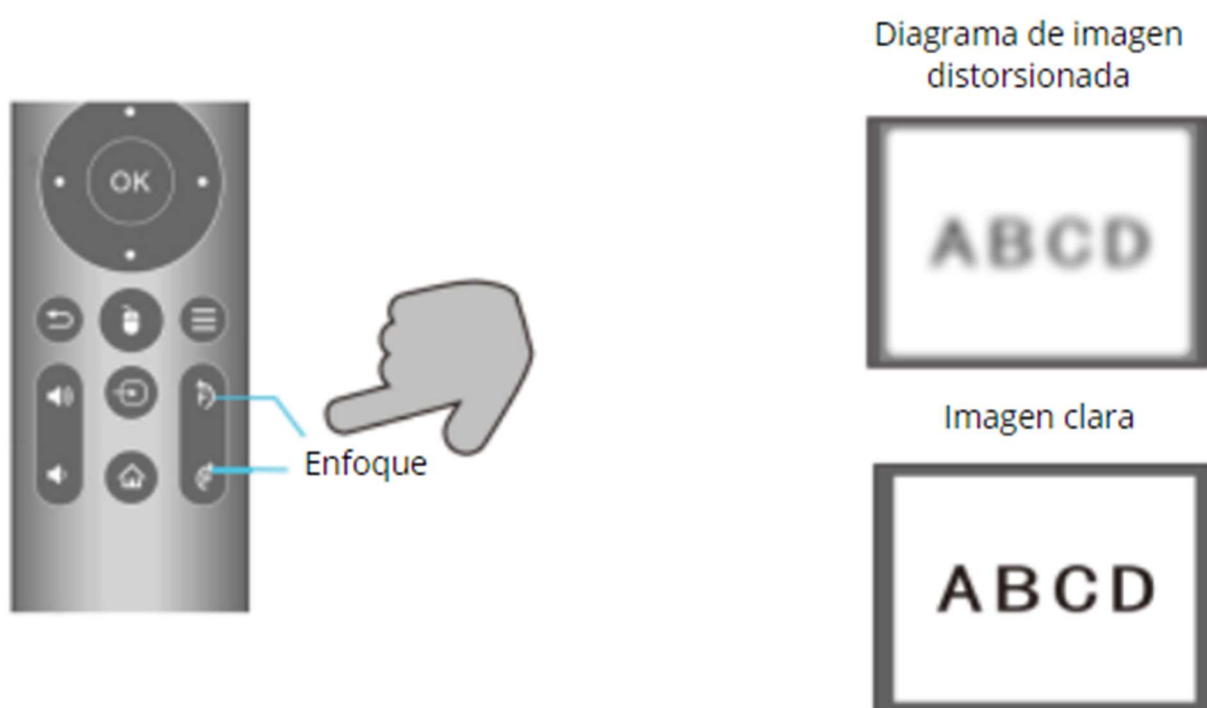

Corrección trapezoidal: Cuando el proyector está en proyección lateral, se puede ajustar a través del control remoto para lograr una imagen cuadrada.

Zoom global: Presione los botones "izquierda" y "derecha" en el control remoto para hacer zoom en la pantalla, admitiendo un ajuste de pantalla del 30% al 100%.

Problemas comunes

1. La pantalla está borrosa:

- Mantenga una distancia de al menos 1.0 metros para enfocar hasta que la imagen esté clara.

2. Cómo ajustar el tamaño de la pantalla:


- Busque "Configuración" en la esquina superior izquierda de la interfaz principal y ábrala. Busque "Proyección" y "Zoom Global". Presione las teclas "Izquierda" y "Derecha" en el control remoto para hacer zoom en la pantalla, admitiendo un ajuste de pantalla del 30% al 100%.

3. No se puede conectar a Internet:

1. Verifique que la configuración del enrutador esté conectada y asegúrese de que el WiFi del dispositivo del proyector esté encendido. Ingrese la contraseña correcta y conéctese a la red.
2. Abra la prueba de hotspot móvil. Si el hotspot móvil puede conectarse a Internet, es un problema con la configuración del enrutador. Por favor, póngase en contacto con el fabricante del enrutador para la depuración.


Los datos son solo de referencia

Distancia de proyección y dimensión

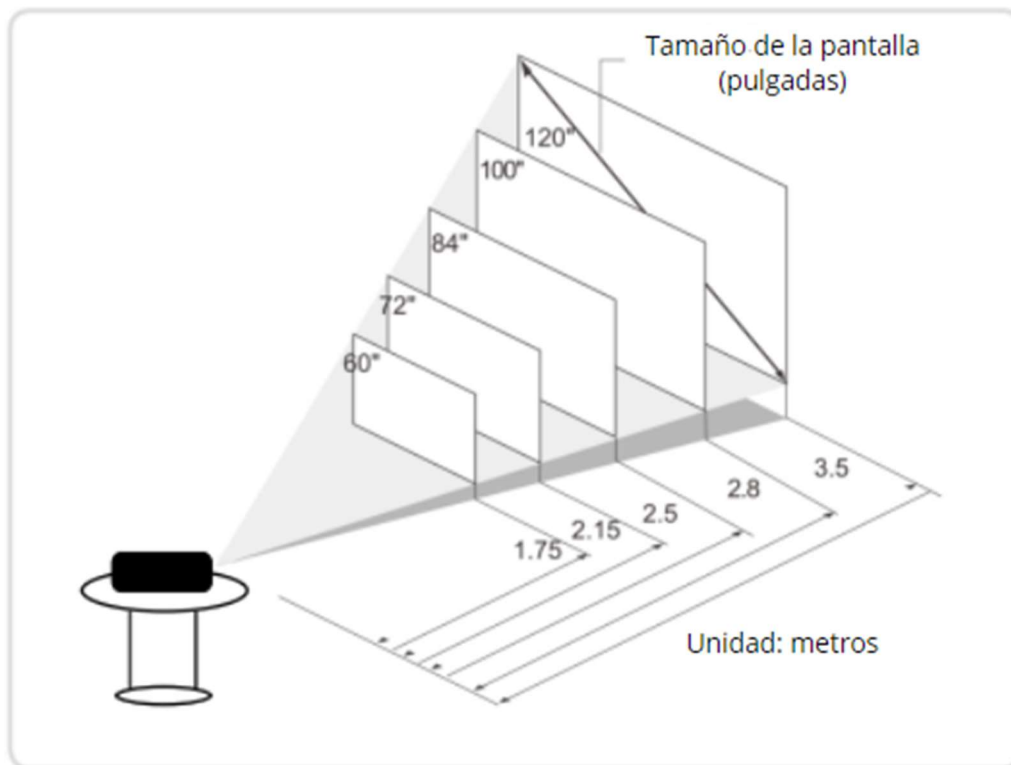

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Ancho × Alto (metros)	Distancia de proyección (metros)
60"	1.32 × 0.78	1.75
72"	1.56 × 0.93	2.15
84"	1.83 × 1	2.5
100"	2.2 × 1.32	2.8
110"	2.62 × 1.55	3.5

El tamaño de la pantalla es solo de referencia, por favor refiérase al tipo real.

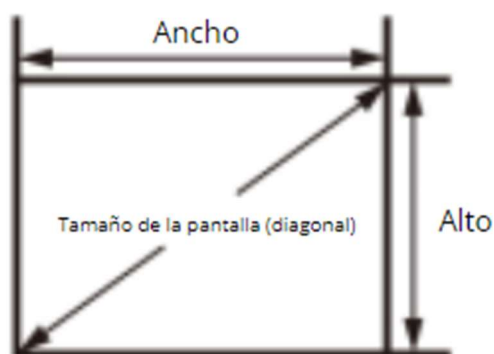


Error de tolerancia de diseño +/- 8%. Este gráfico se mide en la parte frontal y central del lente y asume que el proyector está colocado horizontalmente (los ajustadores delantero y trasero están completamente extendidos).

Cómo instalar y depurar el proyector rápidamente

Configuración de la escala trapezoidal de la pantalla de proyección y modo de proyección

1. Seleccione "Corrección trapezoidal"/"Trapezoidal correction" en la página de inicio.
2. Seleccione las teclas de función según el escenario de proyección.

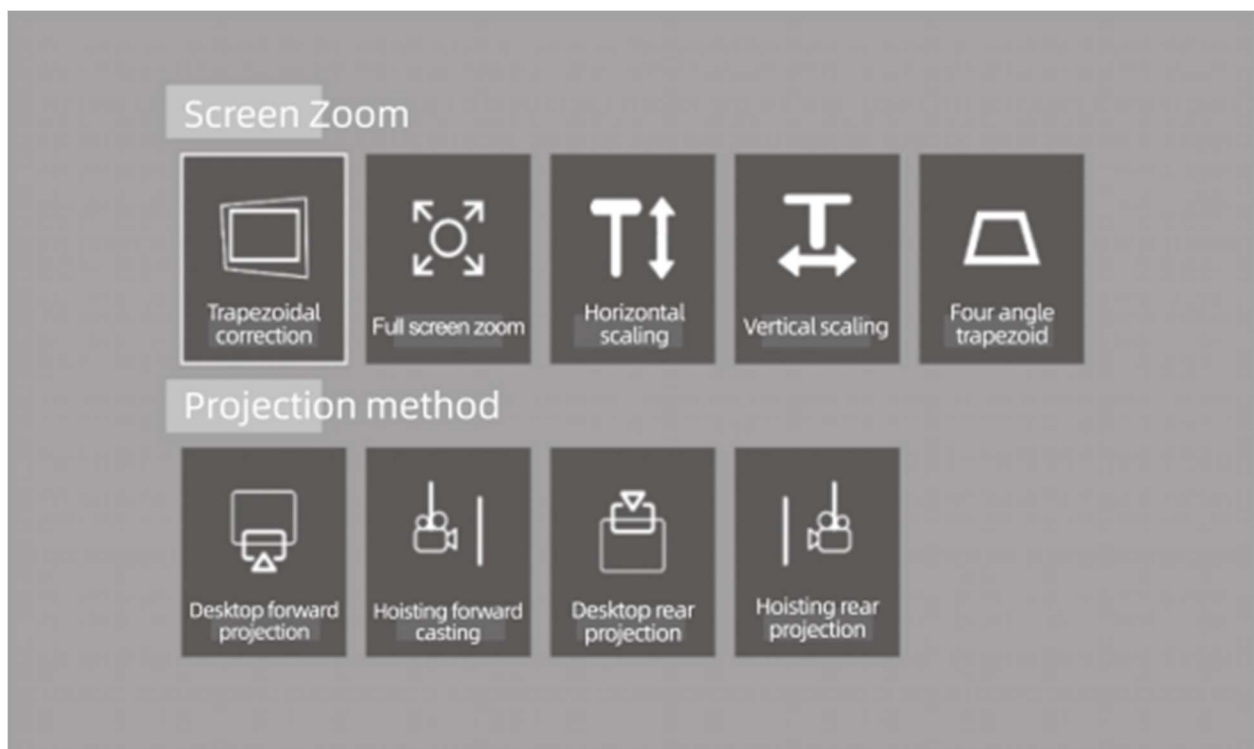

Cómo instalar y depurar el proyector rápidamente

Configuración de la conexión WiFi

1. Abra el menú de Configuración en el control remoto o la Configuración en la página de inicio.
2. En la página de conexión de red WLAN, habilite Wireless y Network como se muestra en la figura.
3. Seleccione la red WiFi de señal en casa, ingrese la contraseña del WiFi y conéctese.



Pulsando el menú de inicio, ahora puede conectarse en línea y disfrutar de su cine en casa.