

XION>

ASPIRADORA PROFESIONAL





MADE BY XION

XI-VC2200PRO

WWW.XION.COM.UY

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar este producto

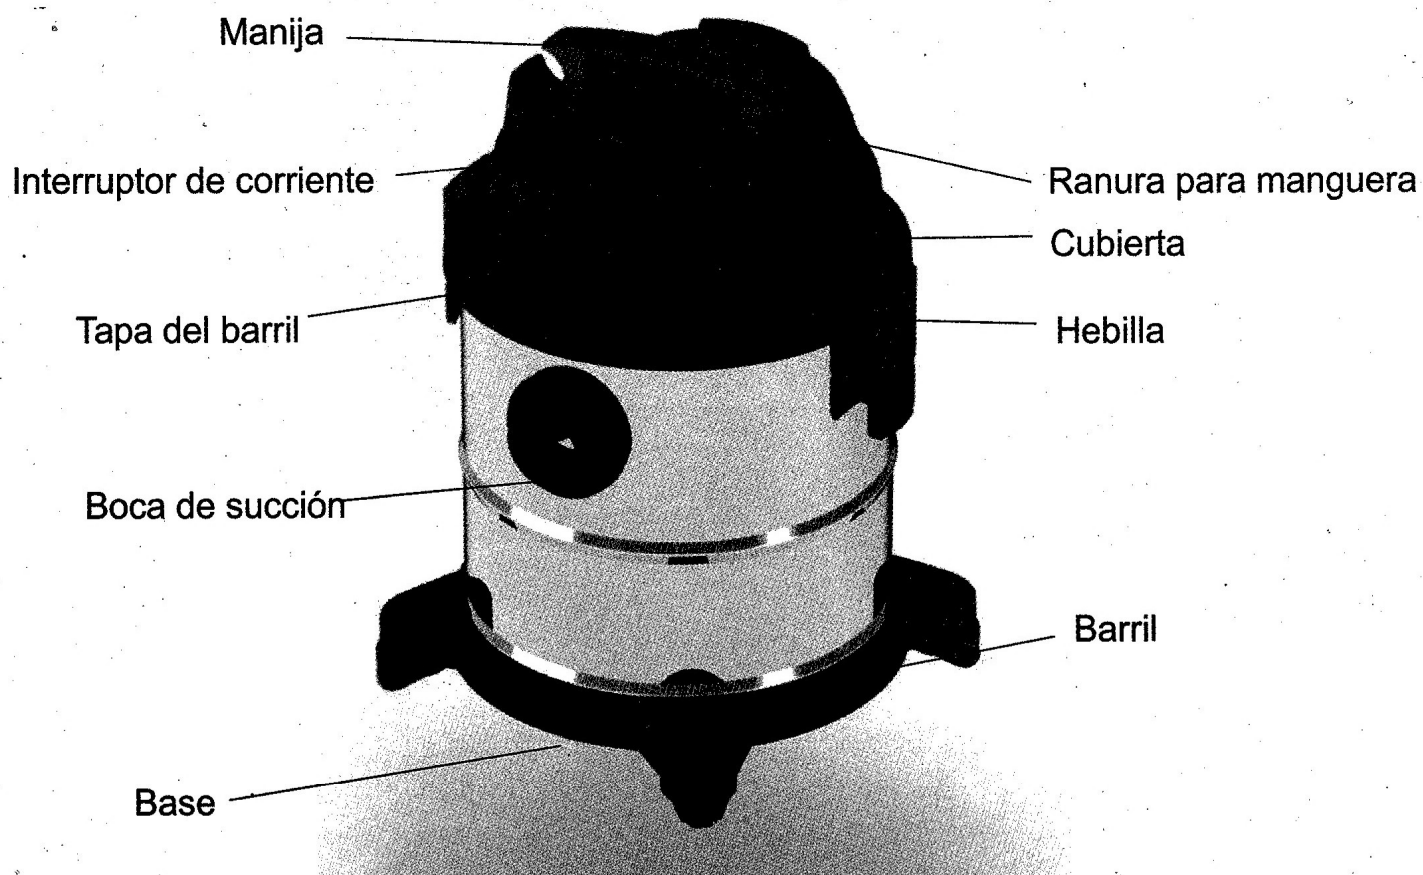

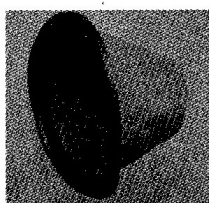

Bolsa para
el polvo



Ensamblado
de la manguera



Tubo de plástico



Filtro de
esponia



Cepillo de piso



Boquilla para los
rincones

Instrucciones de funcionamiento

1. Saque el producto y los accesorios de la caja y revise que el equipo esté en buenas condiciones
2. Afloje las hebillas, levante la parte principal, retire el accesorio del colector de polvo y verifique si el filtro está instalado en su lugar

3. Conecte un extremo del ensamblado de la manguera a la boquilla de succión y el otro extremo a la parte de succión


4. Enchufe el cable de alimentación, presione el botón de encendido y comience a aspirar

5. Si la potencia de succión es baja durante el proceso de aspirado, cierre el puerto de succión y presione el botón de sacudir el polvo varias veces para realizar la función de sacudir el polvo por contraflujo de aire y mejorar la potencia de succión

6. Al usar la función de absorción de agua, retire el filtro e instale el filtro de esponja para asegurar la absorción normal de agua de la máquina.

6. When using the water absorption function, remove the filter and install the sponge filter to ensure normal water absorption of the machine.

7. Hay tornillos y arandelas especiales en el paquete, fije las ruedas al eje de la base con los tornillos y las arandelas

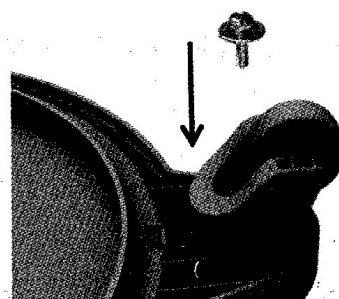


Requerimientos de uso

1. No use la aspiradora en lugares combustibles y explosivos en caso de que la chispa del motor provoque un incendio
2. No obstruya la boca de la entrada del aire, en caso de que la temperatura suba y se dañe el motor
3. No aspire objetos combustibles o explosivos como cigarrillos, gasolina, etc.
4. No aspire objetos afilados
5. No aspire objetos que se puedan adherirse fácilmente al filtro como polvo de calcáreo, yeso y polvo de grafito. Porque bloquearán la ventilación y dañarán el motor
6. Apague la máquina y retire el enchufe cada vez que la use o cuando esté siendo reparada
7. Mantenga la máquina lejos de la luz sola intensa y de lugares con altas temperaturas en caso de que el plástico esté deformado

Limpieza y mantenimiento

Primero apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del filtro de limpieza antes del mantenimiento. Saque el filtro y lávelo con agua. Recomendamos enjuagar el filtro debajo del grifo y eliminar el polvo del filtro. Coloque el filtro en un lugar ventilado y séquelo de forma natural para guardarlo y usarlo luego.

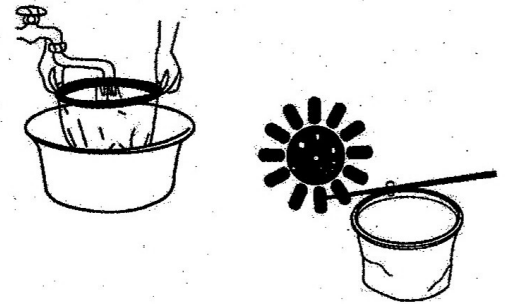

- Sacuda la humedad y séquela completamente (para prevenir olores o bloqueos)
- No lo seque con un secador o aire caliente (para evitar deformaciones y fallas)
- Está prohibido usar detergente, blanqueador, diluyentes, alcohol, etc. (para evitar grietas, cambios de color, etc.)
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros
- Los niños no deben jugar con el aparato

- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del equipo sin la supervisión de un adulto
- Se debe quitar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar o hacerle el mantenimiento al aparato
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro

Análisis de

Falla	Causa probable	Tratamiento
Fallo de funcionamiento	1. Compruebe si el enchufe esta insertado correctamente en el tomacorriente. 2. Compruebe si hay electricidad en el tomacorriente.	1. Reinserte el enchufe en el tomacorriente. 2. Asegúrese de que haya electricidad en el tomacorriente.