


XION >

ASPIRADORA ROBOT

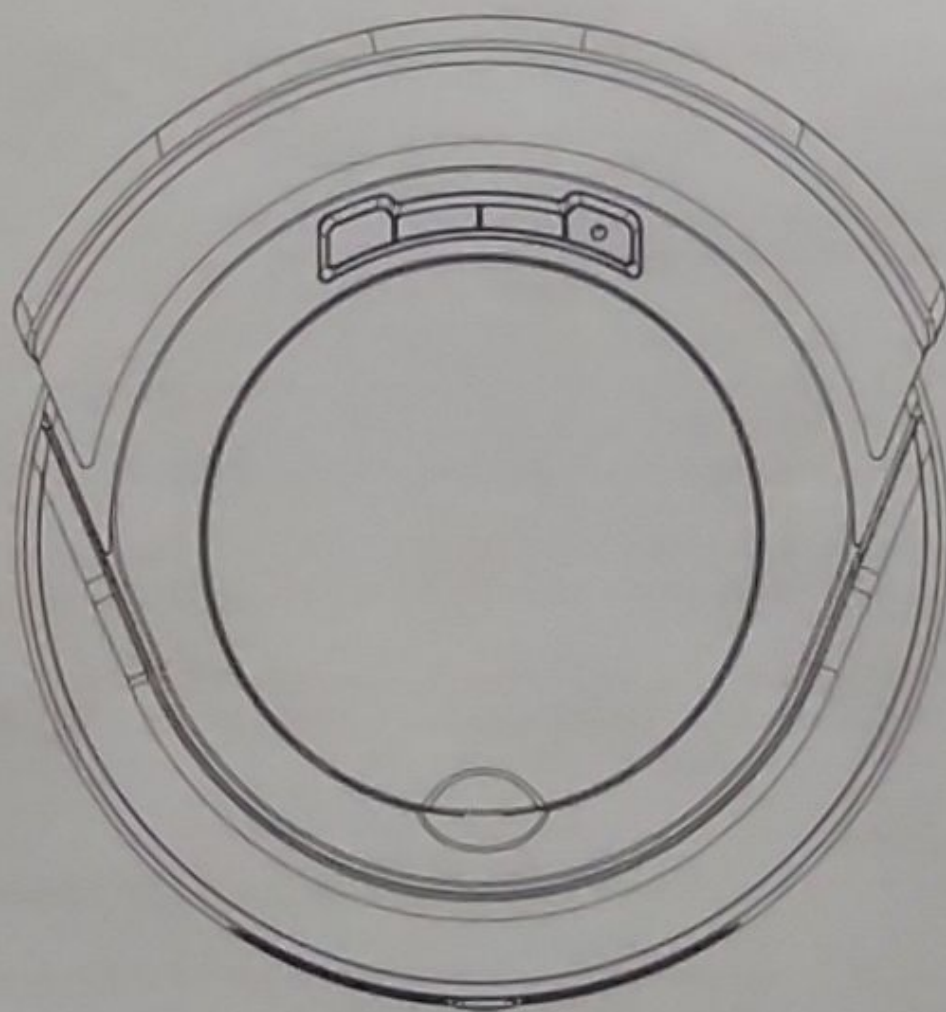

MADE BY XION
XI-VCROBOT20

XION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

APRIRADORA ROBOT

XI-VCROBOT20

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones normales de seguridad antes de utilizar este producto.

- Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones.
- Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Cualquier operación no conforme con estas instrucciones puede causar daños al producto



NORMAS DE USO SEGURO

Este producto es un producto doméstico de interior, no lo utilice al aire libre.

- La temperatura ambiente de este producto es de 0°C-40°C.
- Este producto sólo puede utilizar el adaptador de corriente original, si utiliza otros adaptadores puede causar daños al producto.
- Antes de poner en marcha la unidad, asegúrese de que el filtro está correctamente instalado en el depósito de polvo de la máquina principal.
- Antes de poner en marcha la unidad, retire todos los objetos frágiles del suelo y los objetos (como cables, cortinas) que puedan enredar la máquina.
- No utilice este producto en ambientes húmedos/mojados (como el baño), no absorba líquido.
- No se ponga de pie ni en cuclillas sobre este producto. Preste especial atención a la seguridad cuando haya niños o gatos o perros en casa.
- No utilice este producto para limpiar colillas de cigarrillos, cerillas o brasas de chimenea.
- No utilice este producto para eliminar líquidos inflamables o muy volátiles como la gasolina.
- Por favor, limpie el producto después de su uso.
- Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente y apague la máquina.
- Si el producto funciona mal o se daña por la fuerza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Cuando utilice este producto, se recomienda eliminar el agua del suelo y los objetos que se enredan fácilmente (como los cables eléctricos).
- Está estrictamente prohibido utilizar este producto en zonas abiertas sin límites.
- Está estrictamente prohibido utilizar este producto en la zona colgante más alta que la altura de la entrada, para evitar que la máquina se caiga y cause lesiones a las personas.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

Cuando utilice pilas recargables, respete las especificaciones de voltaje y corriente marcadas en el paquete del producto

Este producto sólo puede utilizar el adaptador de corriente original: el uso de otros adaptadores puede dañar el producto.

No enchufe la batería o el adaptador si el cable o el enchufe están dañados.

Cuando las manos estén húmedas/mojadas, no toque el adaptador de corriente, su enchufe o el cable de alimentación

Por favor, saque la batería antes de desechar el producto, y desconecte la fuente de alimentación cuando retire la batería.

Por favor, recicle de forma segura las baterías desechadas.

Saque la batería antes de desechar el producto.


No deseche la batería usada. Deshágase de ella adecuadamente de acuerdo con la normativa medioambiental local reglamentos locales

Si el aspecto de la batería está dañado, retire la batería inmediatamente. No continúe utilizando la batería para evitar el peligro.


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

LISTA DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

- 1 LA ASPIRADORA
- 2 BATERÍA RECARGABLE (INTEGRADA, NO EXTRAÍBLE)
- 3 ADAPTADOR DE CORRIENTE
- 4 FILTRO (INSTALADO EN LA MÁQUINA)
- 5 CEPILLO LATERAL
- 6 INSTRUCCIONES DE USO

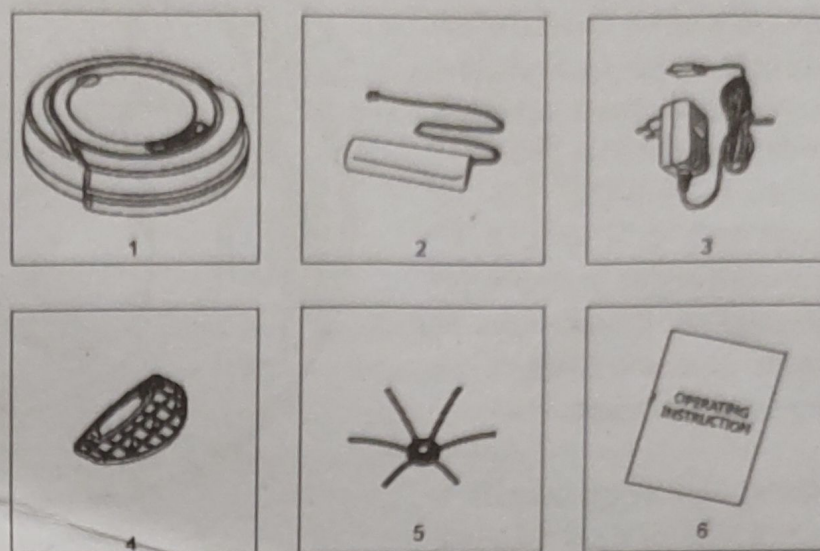


DIAGRAMA

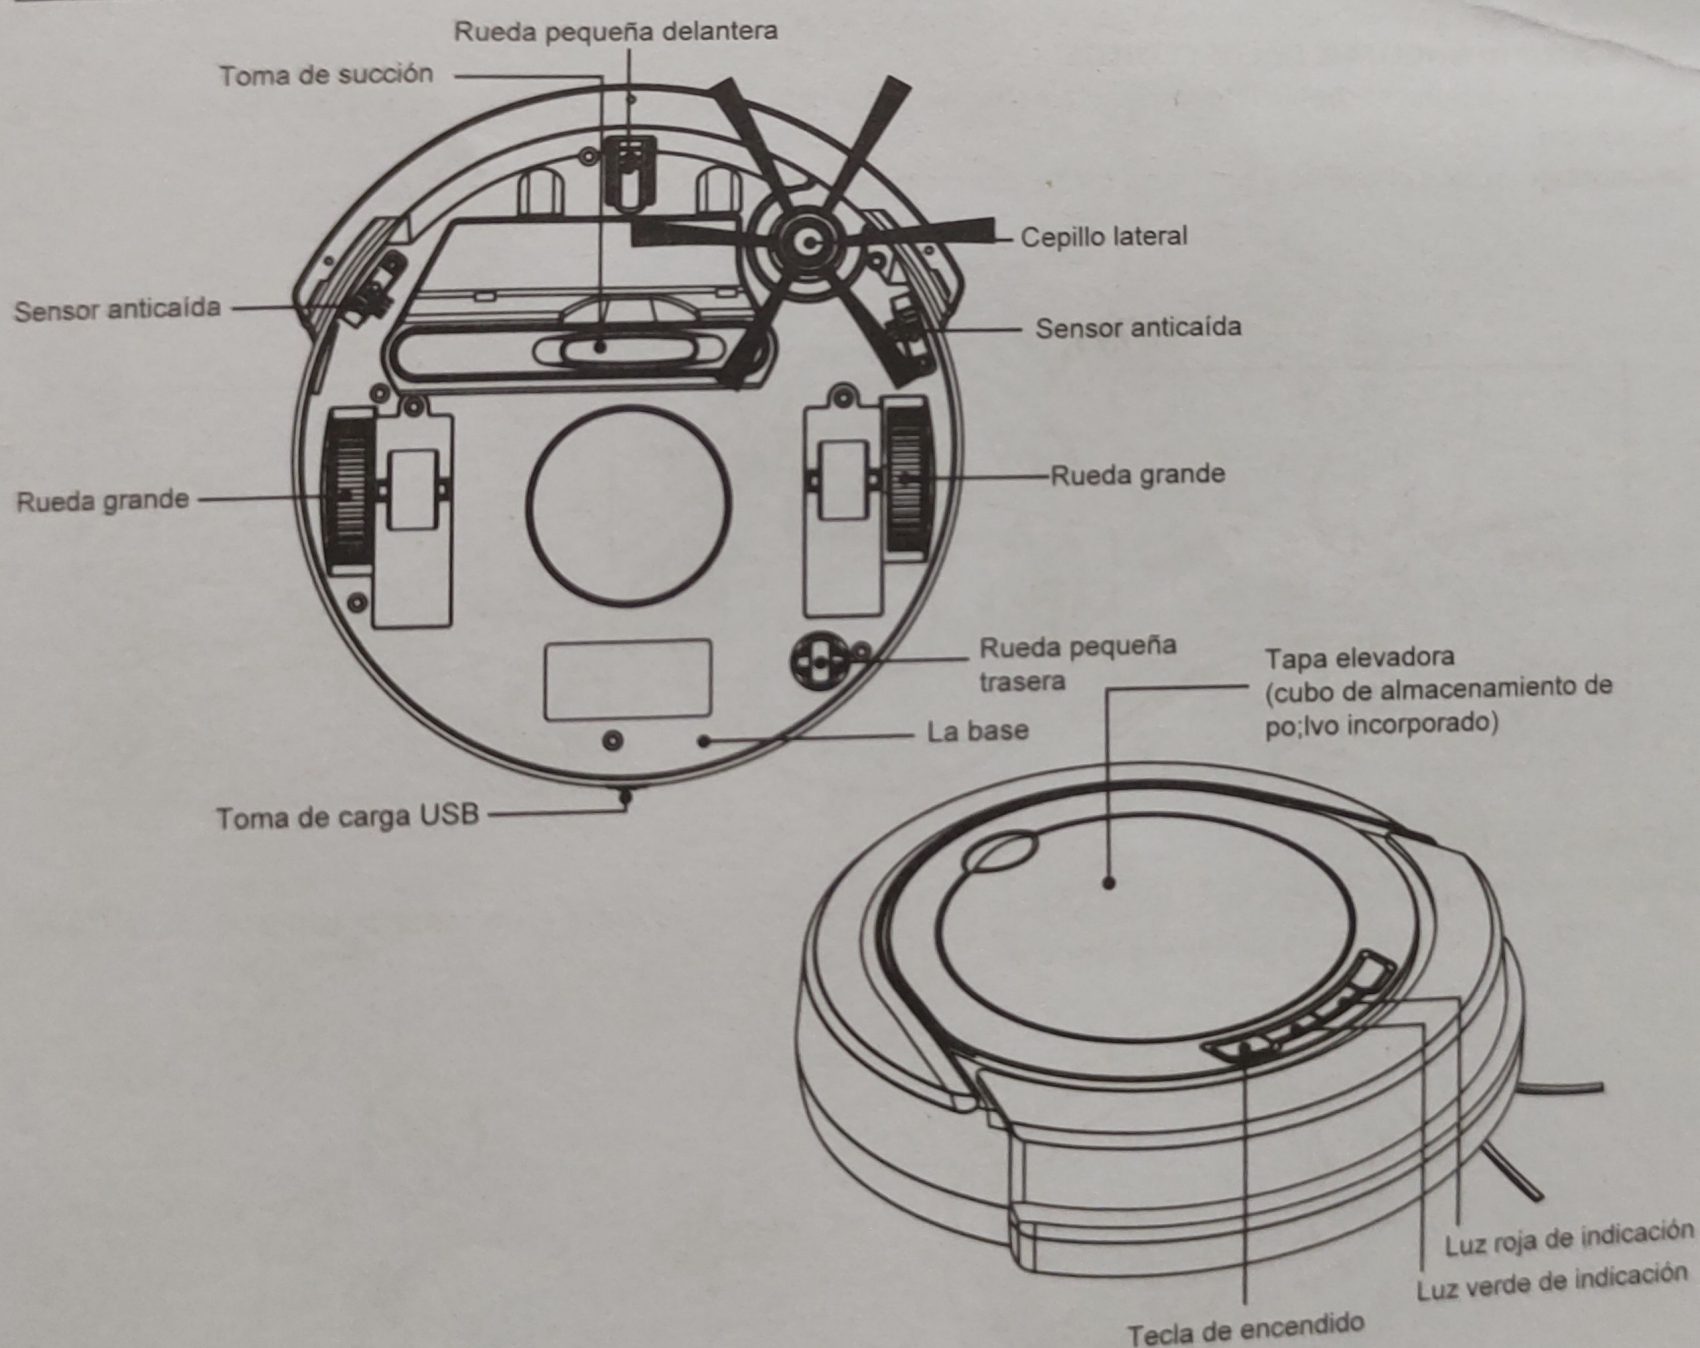

AJUSTE DE LOS SENSORES ANTI-ACAÍDA

Hay tres sensores "Anti-Cliff" en la parte inferior de M1 para evitar que la unidad se caiga por escaleras. Si la distancia entre la escalera y el suelo es más corta de lo habitual, por favor, ajuste todas las ventanas de los sensores "Anti-Cliff" a la posición " " o "2" o "1" o "0" para evitar que la limpiadora se caiga por las escaleras. Por favor, pruébelo antes de empezar a limpiar

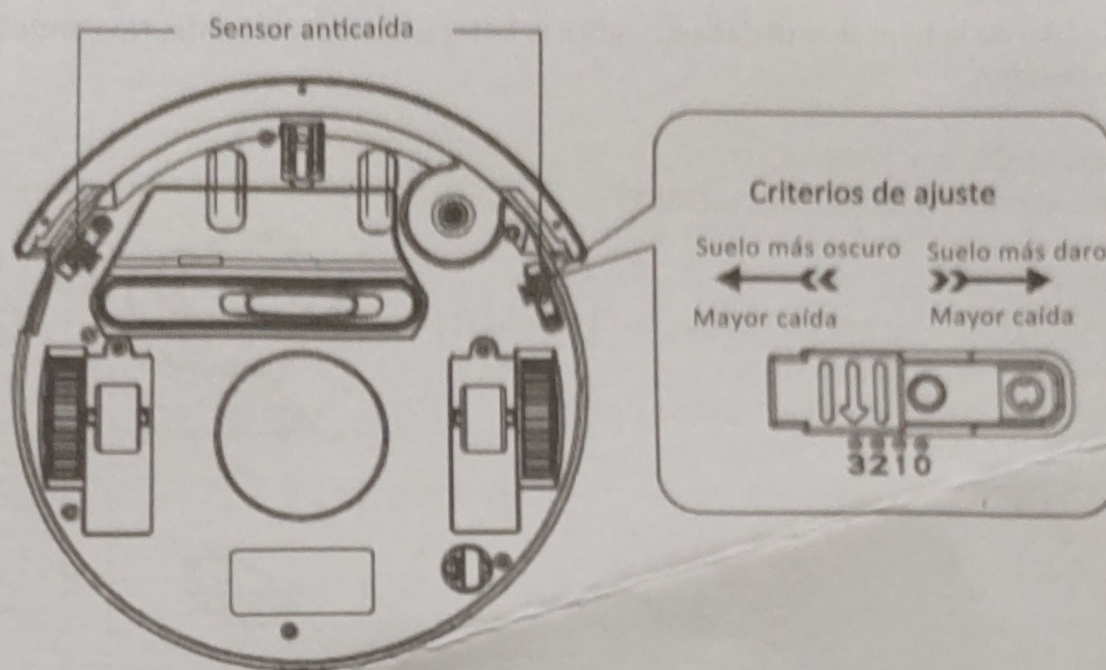


AVISO Para evitar la caída, la parte inferior de la máquina anfitriona está equipada con dos ventanas de ajuste anticaída diseñadas con cuatro secciones para diferentes reflectores. El ajuste manual se puede realizar según la distancia y el color del suelo. Y asegúrese de que todas las ventanas se ajustan a la misma sección de nivel.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CEPILLOS


Instalación: presione el cepillo lateral directamente en el eje central convexo del portacepillos para completar la instalación.

Desmontaje: sujete el cepillo y tire hacia arriba directamente del eje convexo del portacepillos.

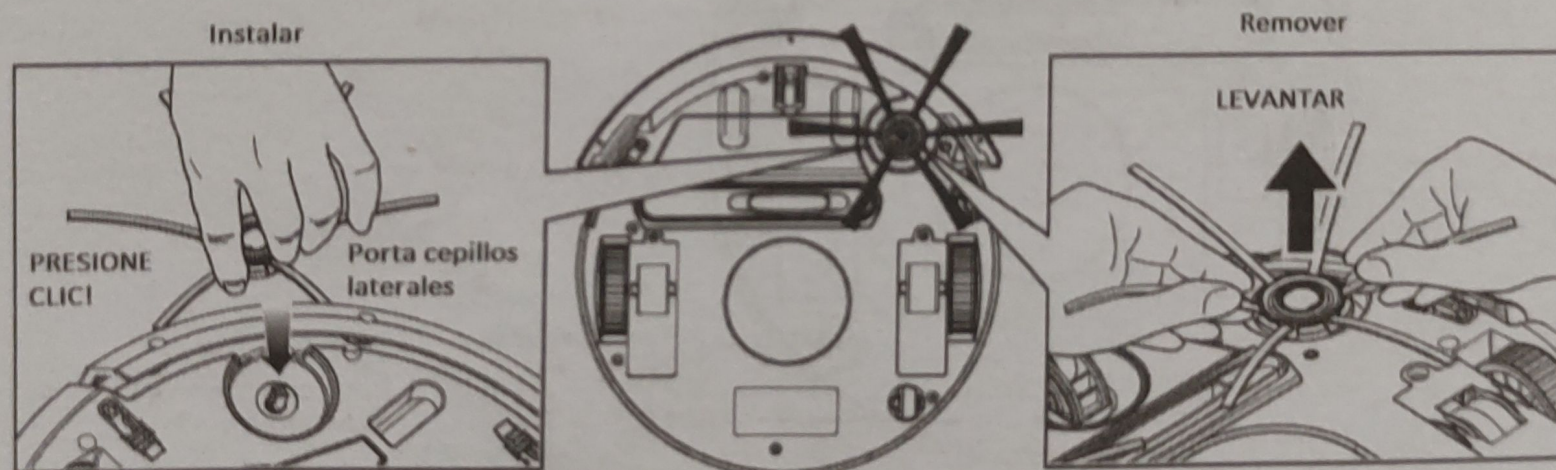

RECARGA DE LA BATERÍA

Enchufe la salida del adaptador en la toma USB de la máquina principal y entre en la toma de corriente de CA (como en el diagrama de abajo) para cargar la batería.

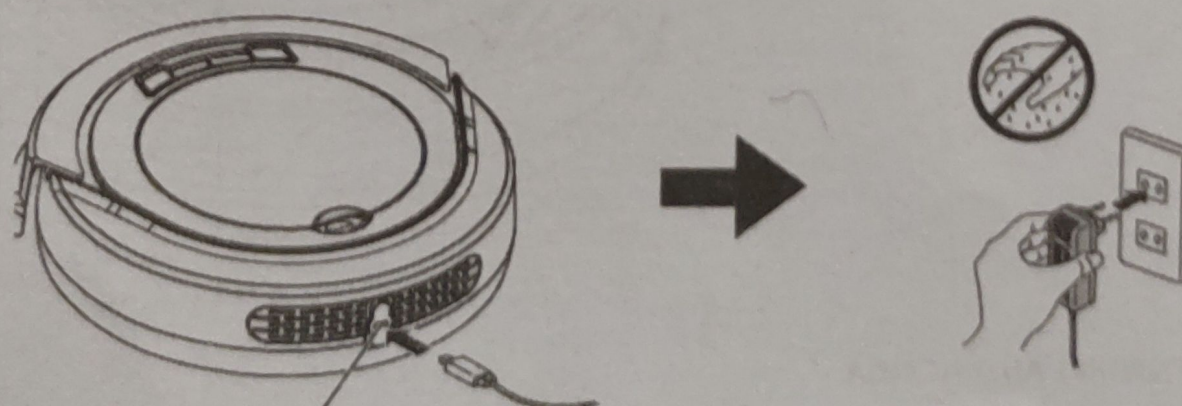

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

Por favor, compruebe antes de usar:

- A. Si el contenedor de polvo está lleno y si hay polvo o materias extrañas atascadas alrededor de la entrada de aspiración.
- B. ¿Hay demasiado polvo adherido dentro y fuera del borde de aspiración del contenedor de polvo? Si es así, Apague la máquina principal y limpie los bordes del depósito de polvo. Después de la limpieza, asegúrese de Después de la limpieza, asegúrese de poner el filtro en el contenedor de polvo correctamente

EMPEZAR A USAR

1. Accione directamente el aparato:

Cuando el aparato esté apagado, pulse el botón de encendido para ponerlo en marcha. Coloque la máquina principal en un lugar vacío de la habitación y pulse el botón de encendido para empezar a limpiar.

2. Cuando se agote la energía, el indicador del panel del aparato se encenderá en rojo junto con un sonido "bíp" y la máquina dejará de funcionar. Después de 5 minutos ignorando, la máquina se apagará automáticamente.


Pulse el botón de encendido para apagar la máquina cuando no esté en uso

MANTENIMIENTO

LIMPIAR EL CONTENEDOR DE POLVO


Retire el contenedor de polvo:

Abra la tapa superior como se muestra. Coloque la mano en la ranura del contenedor de polvo, agarre el contenedor de polvo y sáquelo hacia arriba.

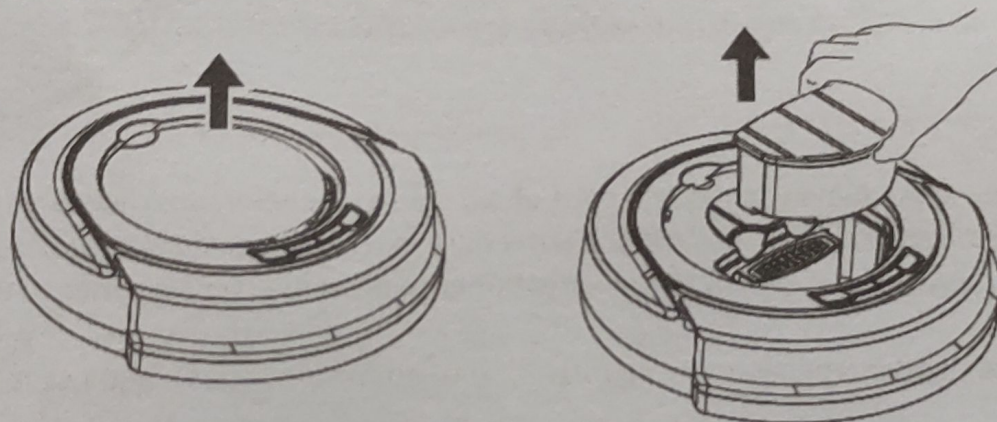

VACIADO:

Abra la tapa del depósito de polvo. Retire el filtro. Vaciar el depósito de polvo de la suciedad.

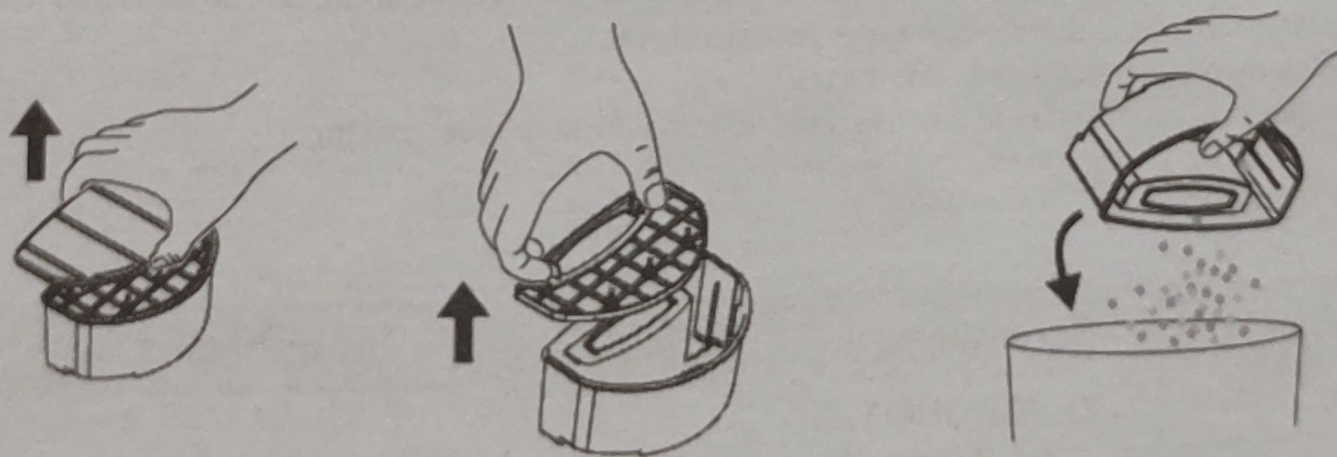

LIMPIAR EL CUBO DE BASURA:


Lave el cubo de basura con agua del grifo. No lo introduzca en la lavadora, el lavavajillas u otras máquinas de limpieza.

LIMPIAR EL FILTRO

Limpie periódicamente la superficie del filtro con un cepillo suave.

MONTAJE DESPUÉS DE LA LIMPIEZA:

Después del secado natural del filtro, asegúrese de instalarlo de nuevo en la siguiente secuencia. Vuelva a colocar el depósito de polvo en la máquina principal y cubra la tapa superior

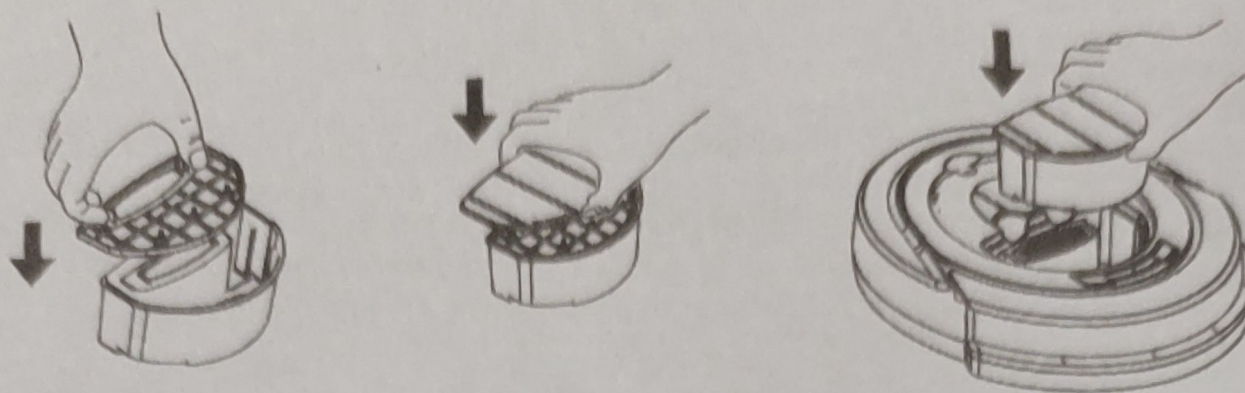


LIMPIEZA DE LA ENTRADA

Después de un período de uso, la suciedad y el polvo se acumulan en la entrada de aspiración en la parte inferior de la máquina. Para que el aire fluya suavemente y no afecte al efecto de aspiración, se recomienda limpiar regularmente la entrada

1. Apague primero la máquina.
2. Limpie el polvo y la suciedad acumulados alrededor de la entrada de aspiración.

entrada de aspiración.

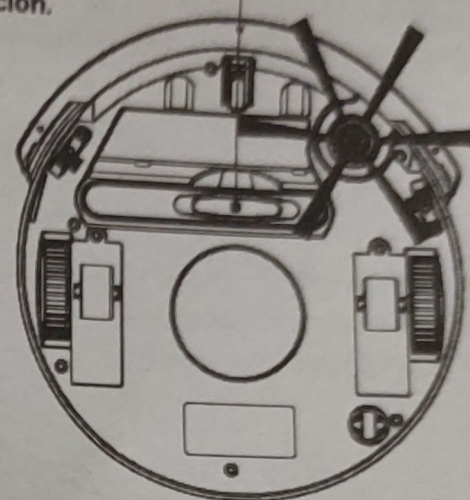

CEPILLO DE LIMPIEZA

1. En primer lugar, apague la máquina y colóquela boca abajo sobre un suelo/superficie plana.
2. Sujete y tire del cepillo hacia arriba de manera uniforme para extraer el cepillo lateral para su limpieza.
3. Después de la limpieza, presione el cepillo lateral directamente en el eje central convexo del portacepillos para completar la instalación.
4. Los cepillos laterales se pueden enjuagar y, si se torcen, se pueden sumergir en agua caliente para que recuperen su forma original.

AVISO

1. La batería recargable instalada (batería de litio 3.6V2600mAh) no puede ser sustituida por los consumidores. Si desea una nueva batería, póngase en contacto con su distribuidor para que se la cambie. Si desea una nueva batería, póngase en contacto con su distribuidor para que se la sustituya.
2. Cargue completamente la batería cada dos meses.
3. Por favor, apague la máquina cuando no vaya a ser utilizada durante mucho tiempo.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Artículo	Parametro	Artículo	Parametro
Model No.	XI-VCROBOT20		
Diámetro	280mm	Tipo de carga	Manual charging
Altura	80mm	Modo de limpieza	Auto, en espiral, a lo largo de la pared
Batería	3.6V== 2600mAh	Tiempo de carga	Máximo unas 5 horas
Modelo de batería	Batería de litio	Tiempo de limpieza	Aprox de 90+/-10 minutos