


Aire acondicionado portátil

Manual de usuario (R410A)

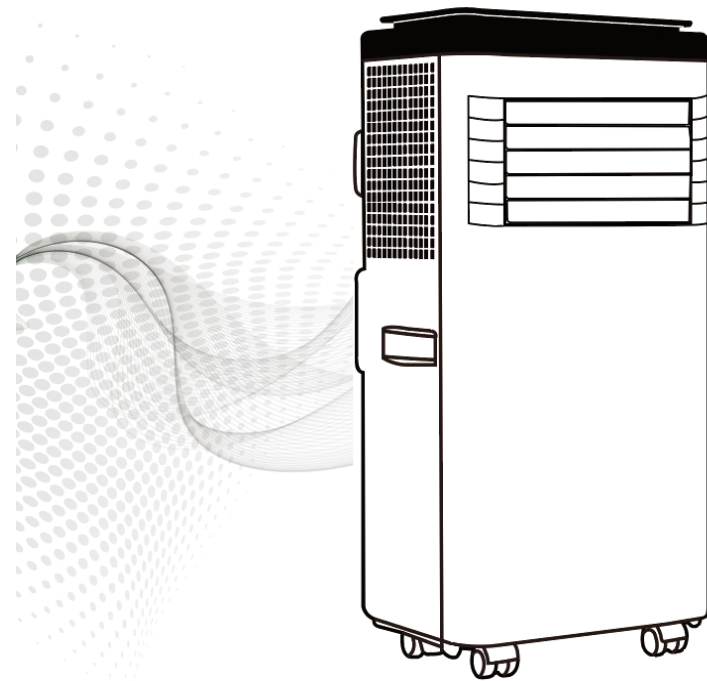

Para el modelo: XI-AAP9

Tabla de contenido

Conciencia de seguridad-----	1
Nombre de las partes-----	3
Accesorios-----	4
Introducción al control remoto-----	4
Introducción al Panel-----	5
Introducción de la operación-----	5
Explicaciones de instalación-----	8
Explicaciones de mantenimiento-----	11
Solución de problemas-----	12

Conciencia de seguridad

1. El aparato es solo para uso en interiores.
2. No utilice la unidad en un enchufe en reparación o que no esté instalado correctamente.
3. No use la unidad, siga estas precauciones:
R: Cerca de la fuente de fuego.
B: Un área donde es probable que salpique aceite.
C: Un área expuesta a la luz solar directa.
D: Un área donde es probable que salpique agua.
E: Cerca de un baño, una lavandería, una ducha o una piscina.
4. Nunca inserte sus dedos, varillas en la salida de aire. Tenga especial cuidado en advertir a los niños de estos peligros.
5. Mantenga la unidad hacia arriba durante el transporte y el almacenamiento, para que el compresor se ubique correctamente.
6. Antes de limpiar el acondicionador de aire, siempre apague o desconecte la fuente de alimentación.
7. Cuando mueva el acondicionador de aire, siempre apague y desconecte la fuente de alimentación, y muévelo lentamente.
8. Para evitar la posibilidad de un desastre por incendio, el acondicionador de aire no debe estar cubierto.
9. Todas las tomas de aire acondicionado deben cumplir con los requisitos locales de seguridad eléctrica. Si es necesario, verifíquelo para conocer los requisitos.
10. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

11. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico.
12. El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado.



13. ELIMINACIÓN: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.

Es necesaria la recogida de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

14. GWP: R410A(R32/125: 50/50): 1975

Notas:

- Si se daña alguna pieza, comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado;
- En caso de cualquier daño, apague el interruptor de aire, desconecte la fuente de alimentación y comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado;
- En cualquier caso, el cable de alimentación deberá estar firmemente conectado a tierra.
- Para evitar la posibilidad de peligro, si el cable de alimentación está dañado, apague el interruptor de aire y desconecte la fuente de alimentación. Debe ser reemplazado por el distribuidor o un taller de reparación designado.

Nombre de las partes

1. Panel de control
2. Guía la caja de viento
3. Castor
4. Junta de escape
5. Tapa
6. Entrada de aire
7. Desagüe
8. Gasa de polvo
9. Resolver

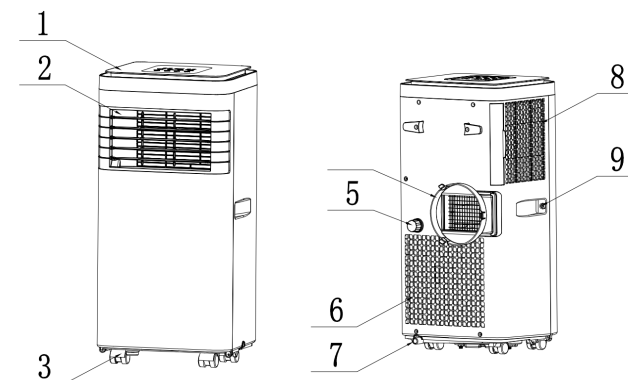


Fig 1

Accesorios

Accesorio	Descripción	Cantidad
	Unidad principal de aire acondicionado	1
	Manguera de escape de aire caliente	1
	Conector de manguera (extremo de ventana)	1
	Conector de manguera (extremo del aire acondicionado)	1
	Juego de ventana	1
	Tornillo de ajuste del kit de ventana	1
	Control remoto	1
	Conector de tubería de agua	1
	Tubo de drenaje	1
Prevalece el tipo de texto en especie, la interpretación final pertenece al departamento de ingeniería.		

Fig 2

- Después de desempacar, verifique si los accesorios mencionados anteriormente están incluidos y verifique sus propósitos en la introducción de instalación de este manual.

Introducción al control remoto

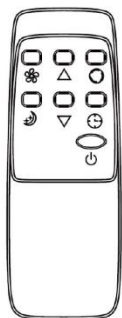


Fig 3

1.  ENCENDIDO: interruptor de encendido/apagado
2.  MODO: selector de MODO
3.  TEMPORIZADOR: Programación horaria
4.  VELOCIDAD: selector de velocidad del ventilador
5.  TEMP+: Selector de temperatura arriba
6.  TEMP-: Selector de temperatura abajo
7.  DORMIR: Tecla de función de sueño

Introducción al Panel

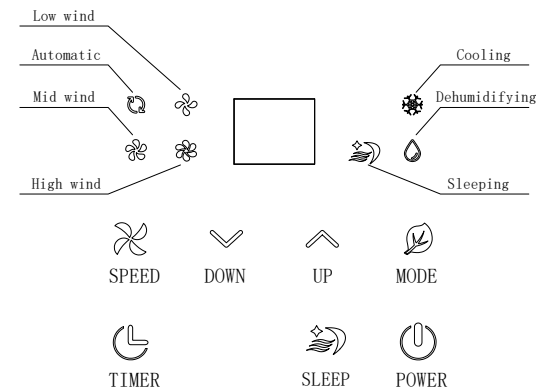


Fig 4

Introducción de la operación

Antes de iniciar operaciones en esta sección:

- 1) Encuentre un lugar donde haya suministro eléctrico cerca.
- 2) Como se muestra en la Fig. 5, instale la manguera de escape y ajuste bien la posición de la ventana.

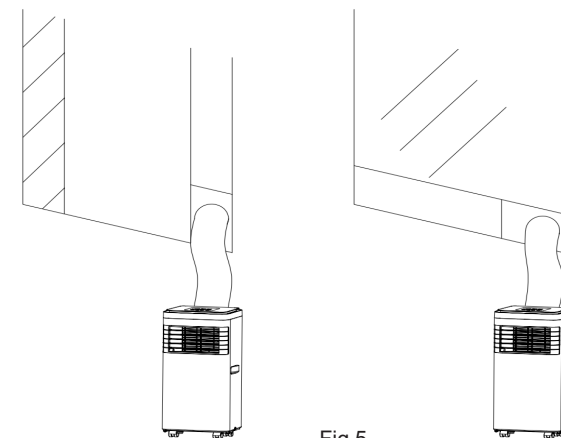


Fig 5

- 3) Inserte el cable de alimentación en un enchufe AC220V/50Hz conectado a tierra;
- 4) Abra primero las persianas de las ventanas delanteras y luego presione el botón de encendido para abrir la máquina.

Antes de usar Aviso:

1. Rango de temperatura de funcionamiento:

	Refrigeración máxima	Refrigeración mínima
Grados Celsius (°C)	35 (Enfriamiento)	18 (Enfriamiento)
Grados Celsius (°C)	27 (Calefacción)	7 (Calefacción)

Compruebe si la manguera de escape se ha montado correctamente.

Precauciones para las operaciones de enfriamiento y deshumidificación:

- Cuando utilice las funciones de refrigeración y deshumidificación, mantenga un intervalo de al menos 3 minutos entre cada POTENCIA.
- La fuente de alimentación cumple con los requisitos.
- El enchufe es para uso de CA.
- No comparta un enchufe con otros aparatos.
- La fuente de alimentación es AC220V, 50Hz

2. Operación de refrigeración

- Presione el botón "Mode" hasta que aparezca el icono "Cool".
- Presione el botón "▲" o "▼" para seleccionar la temperatura ambiente deseada. (16°C-31°C)
- Presione el botón "Velocidad del ventilador" para seleccionar la velocidad del viento.

3. Operación de deshumidificación

Presione el botón "Modo" hasta que la "Lámpara indicadora de deshumidificación" parpadee

- Configure la temperatura seleccionada a la temperatura ambiente actual menos 2 °C. (16°C-31°C)
- Ajuste el motor del ventilador a velocidad de viento BAJA.

4. Funcionamiento del ventilador

- Presione el botón "Modo" hasta que aparezca el icono "Ventilador".
- Presione el botón "Velocidad del ventilador" para seleccionar la velocidad del viento.

5. Operación de calefacción (esta función no está disponible para una unidad fría)

- Presione el botón "Modo" hasta que aparezca el icono "Calor".
- Presione el botón "▲" o "▼" para seleccionar la temperatura ambiente deseada. (16°C-31°C)
- Presione el botón "Velocidad del ventilador" para seleccionar la velocidad del viento.

6. Operación del temporizador

Configuración de encendido del temporizador:

- Cuando el acondicionador de aire esté APAGADO, presione el botón "Temporizador" y seleccione el tiempo de ENCENDIDO deseado a través de los botones de ajuste de temperatura y tiempo.
- "Preset ON Time" se muestra en el panel de operaciones.
- El tiempo de encendido se puede regular en cualquier momento en 0-24 horas.

Ajuste del temporizador APAGADO:

- Cuando el acondicionador de aire esté ENCENDIDO, presione el botón "Temporizador" y seleccione el tiempo de APAGADO deseado a través de los botones de ajuste de temperatura y tiempo.
- "Hora de apagado preestablecida" se muestra en el panel de operación.
- El tiempo de APAGADO se puede regular en cualquier momento en 0-24 horas.

7. Función de sueño (opcional)

- ① Cuando esté en modo de enfriamiento, presione el botón de suspensión para ingresar al modo de suspensión, una hora más tarde, la temperatura establecida aumentará automáticamente 1 °C, 2 horas más tarde, la temperatura establecida aumentará automáticamente 2 °C.
 - ② Cuando esté en el modo de calefacción, presione el botón de suspensión para ingresar al modo de suspensión, una hora más tarde, la temperatura establecida se reducirá automáticamente 1 °C, 2 horas más tarde, la temperatura establecida se reducirá automáticamente 2 °C.
3. Presione el botón de suspensión nuevamente para salir de la función de suspensión. Nota: en el modo de suspensión, la velocidad del viento se bloqueará con poco viento y la temperatura no se podrá ajustar.

8. Función de giro (opcional)

Presione el botón de oscilación de aire en el control remoto: la oscilación de aire se abre y el amortiguador oscila automáticamente. Luego presione el botón de oscilación de aire: el amortiguador se detiene en el ángulo correspondiente.

9. Modo de drenaje

- ① Evaporación automática de condensados

La máquina puede evaporar automáticamente el agua condensada y descargarla a través del tubo de escape. En el modo de refrigeración y deshumidificación, la

máquina no necesita conectar la tubería de drenaje para el drenaje, asegúrese de que se haya instalado el tapón de agua de la máquina.

② Drenaje continuo

Consulte la guía de instalación a continuación

③ Agua llena de alarma

Cuando el tanque de agua esté lleno, la luz indicadora estará encendida, el zumbador sonará 5 veces, la pantalla mostrará "E3", el compresor dejará de funcionar automáticamente. En este momento, el tapón de agua en el drenaje debajo de la máquina se puede quitar y el agua se puede descargar a través de la tubería de drenaje. La máquina volvió a funcionar normalmente.

10. Conversión de visualización de temperatura

Mantenga presionada la tecla de modo para cambiar la pantalla entre fahrenheit y celsius.

Explicaciones de instalación

1. Explicaciones de instalación

- Se instalará un acondicionador de aire de remoción en el lugar plano y vacío alrededor. No bloquee la salida de aire, y la distancia requerida debe ser de al menos 30 cm. (Ver Fig. 6)
- No debe instalarse en una tintorería.
- El cableado del enchufe debe cumplir con los requisitos locales de seguridad eléctrica.

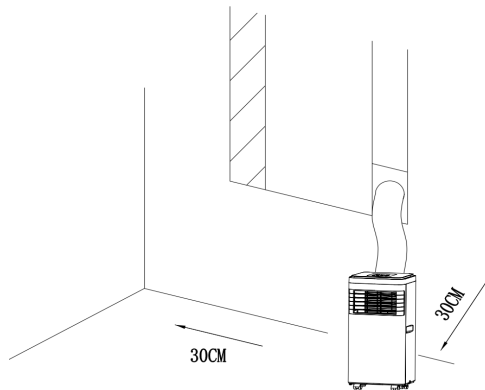


Fig.6

2. Introducción a la instalación de la manguera de escape

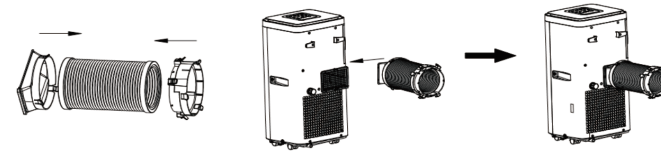



Fig.7

- Instalación temporal:

- (1) Gire ambos extremos de la manguera de escape en el clip de fijación cuadrado y el clip de fijación plano.
- (2) Inserte el clip de fijación cuadrado en las aberturas en la parte posterior del acondicionador de aire (ver Figura 7).
- (3) Coloque el otro extremo de la manguera de escape cerca del alféizar de la ventana

3. Instalación del kit de deslizador de ventana.

La forma de instalación del kit de deslizador de ventana es principalmente en "horizontal" y "vertical", no hay mucha diferencia en el proceso real. Como se muestra en la Fig. 8, verifique el min. y máx. tamaño de la ventana.

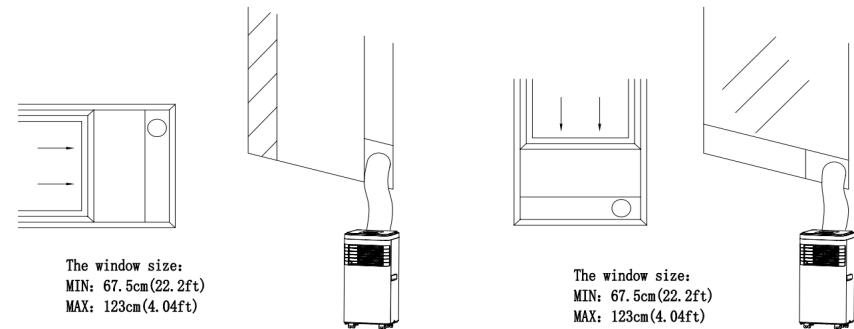

4. Drenaje continuo

1. Retire la tapa del tornillo de la máquina y extraiga el tapón de agua de goma del interior;
2. Instale la boquilla de drenaje;
3. Finalmente, instale la tubería de drenaje en el cambiador de drenaje (vea la figura 9).

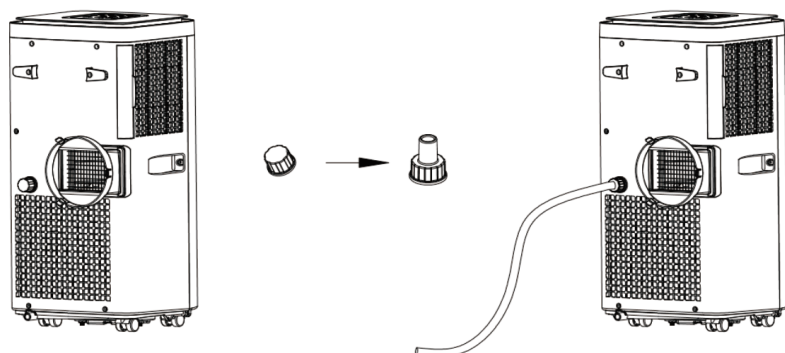


Fig 9

5. Alarma de depósito lleno de Agua

El tanque de agua interno del acondicionador de aire tiene un interruptor de seguridad de nivel de agua, controla el nivel de agua.


Cuando el nivel del agua alcanza una altura prevista, se enciende la

luz indicadora de agua llena. (Si la bomba de agua está dañada, cuando el agua esté llena, retire el bloqueo de goma en la parte inferior de la unidad y toda el agua se drenará hacia afuera).

Explicaciones de mantenimiento

Declaración:

- 1) Antes de limpiar, asegúrese de desconectar la unidad de cualquier toma de corriente eléctrica;
- 2) No utilice gasolina u otros productos químicos para limpiar la unidad;
- 3) No lave el equipo directamente
- 4) Si el acondicionador está dañado, comuníquese con el distribuidor o taller de reparación.

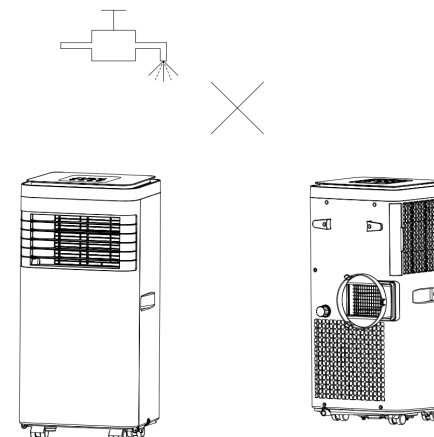

1. Filtro de aire

Si el filtro de aire se obstruye con polvo/suciedad, se debe limpiar el filtro de aire una vez cada dos semanas.

- Desmontaje: Abra la rejilla de entrada de aire y saque el filtro de aire.

- Limpieza: Limpiar el filtro de aire con detergente neutro en agua tibia (40°C) y secarlo a la sombra.

- Montaje: Colocando el filtro de aire en la rejilla de entrada, vuelva a colocar los componentes como estaban.

2. Limpiar la superficie del aire acondicionado

Primero limpie la superficie con un detergente neutro y un paño húmedo, y luego límpiela con un paño seco.

Solución de problemas

Nubes	Posibles Causas	Remedios sugeridos
1. LA UNIDAD NO ARRANCA AL PRESIONAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO	- La luz indicadora de agua llena parpadea y el tanque de agua está lleno	Vacíe el agua del depósito de agua.
	- La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida. (Modo de calefacción eléctrica)	Restablecer la temperatura
	- La temperatura ambiente es inferior a la temperatura de ajuste. (Modo de enfriamiento)	Restablecer la temperatura
2. No lo suficientemente genial	- Las puertas o ventanas no están cerradas.	Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas.
	- Hay fuentes de calor dentro de la habitación.	Retire las fuentes de calor si es posible.
	- La manguera de aire de escape no está conectada ni bloqueada.	Conecte o limpie la manguera de aire de escape.
	- El ajuste de temperatura es demasiado alto.	Restablecer la temperatura
	- La entrada de aire está bloqueada.	Limpie la entrada de aire.
3. Apagado automático en modo calefacción	- Protección de calefacción, cuando la temperatura en la salida de aire supera los 70 °C, la unidad se apagará automáticamente.	Reinicie la unidad a una temperatura ambiente suficientemente baja.
4. Ruidoso	- El suelo no está nivelado o no es lo suficientemente plano.	Si es posible, coloque la unidad en un suelo plano y nivelado.
	- El sonido proviene del flujo del refrigerante dentro del acondicionador de aire.	Es normal.
5. Código E1	- El sensor de temperatura ambiente falló	Reemplace el sensor de temperatura ambiente (la unidad también puede funcionar sin reemplazo).
6. Código E2	- El sensor del serpentín del evaporador falló	Reemplace el sensor del serpentín del evaporador.
6. Código FL	- Tanque de agua lleno	Vacíe el depósito de agua.

Nota: Los productos reales pueden verse diferentes.