




AIRE ACONDICIONADO SPLIT

(UNIDAD INTERIOR)-(UNIDAD EXTERIOR)

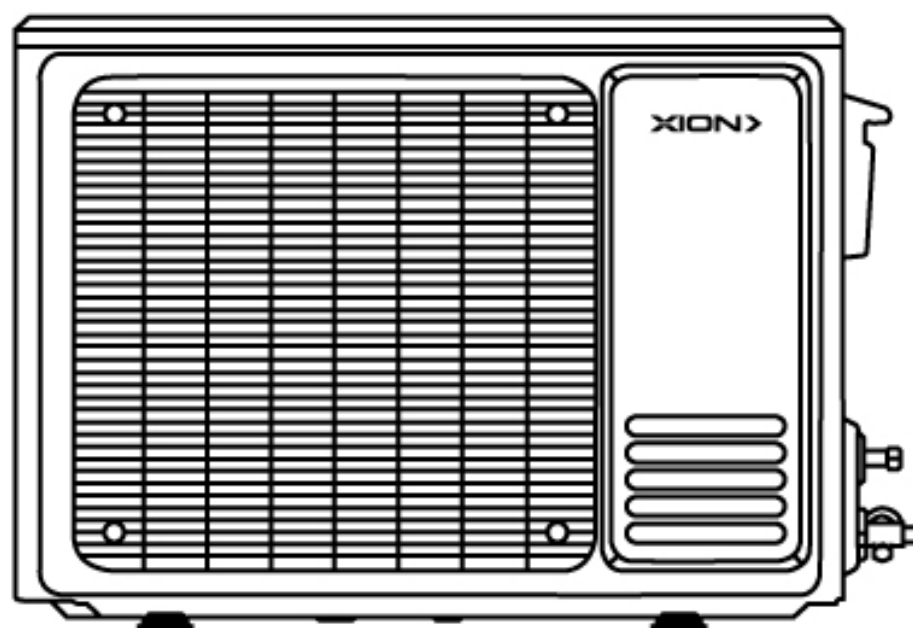

MADE BY XION

XI-AAS12000-2

W W W . X I O N . C O M . U Y

Precauciones de seguridad

Los símbolos de este manual de uso y cuidado se interpretan como se muestra a continuación.



Asegúrate de no hacer



La característica del aparato en lugar de culpa



Presta atención a tal situación



Asegúrese de seguir estas instrucciones



La conexión a tierra es esencial



Advertencia: El manejo incorrecto puede causar un peligro grave, como lesiones graves, muerte, etc.



Utilice la fuente de alimentación correcta de acuerdo con los requisitos de la placa de características; de lo contrario, podrían producirse fallas o peligros graves o podría producirse un incendio.

Mantenga el disyuntor de la fuente de alimentación o el enchufe alejados de la suciedad. Conecte el cable de alimentación a él firme y correctamente, no sea que se produzca una descarga eléctrica o un incendio debido a un contacto insuficiente.

No utilice el disyuntor de la fuente de alimentación ni desenchufe el enchufe para apagarlo durante el funcionamiento. Esto puede provocar un incendio debido a chispas, etc.

No doblar, tirar ni presionar el cable de alimentación para que no se rompa. Es probable que una descarga eléctrica o un incendio se deba a un cable de alimentación roto.

Nunca inserte un palo u obstáculo similar en la unidad, ya que el ventilador gira a gran velocidad. esto puede causar una lesión

Apague el aparato con el mando a distancia antes de cortar el suministro eléctrico si se produce una avería.



Es perjudicial para su salud si el aire fresco le llega durante mucho tiempo. Es recomendable dejar que el flujo de aire se desvíe a toda la habitación.

Evite que el flujo de aire llegue a los quemadores de gas y la estufa.

No toque los botones de operación con las manos mojadas.



No repare el aparato usted mismo. Si esto se hace incorrectamente, puede causar una descarga eléctrica, etc.




No coloque ningún objeto sobre la unidad exterior


Es responsabilidad del usuario hacer que el aparato esté conectado a tierra de acuerdo con los códigos u ordenanzas locales por parte de un técnico autorizado.

Identificación de piezas

Unidad interior

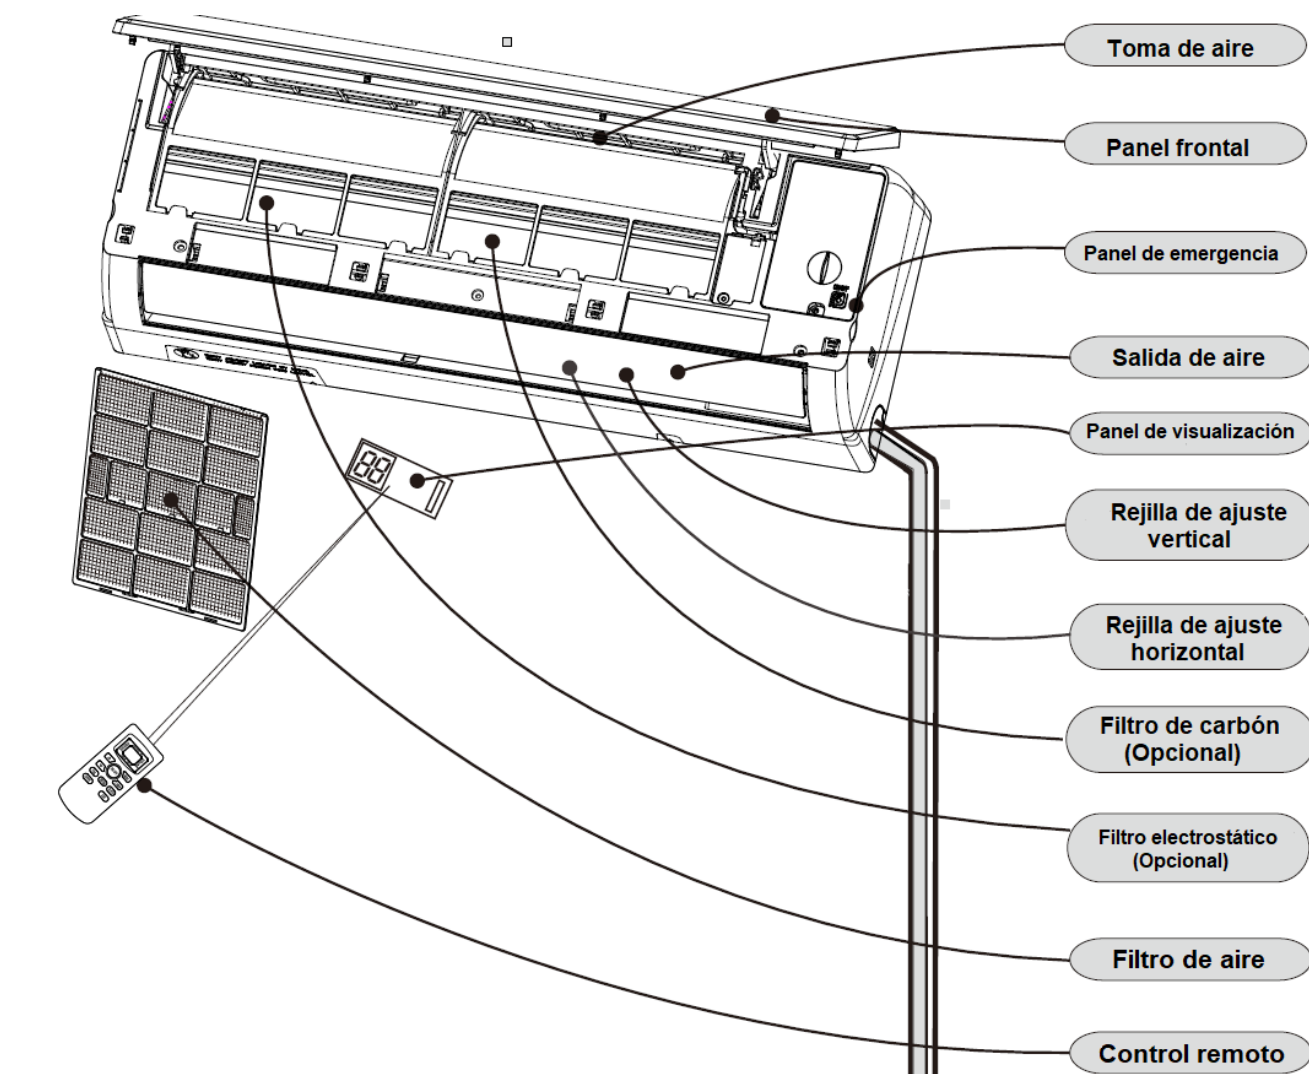


Unidad exterior

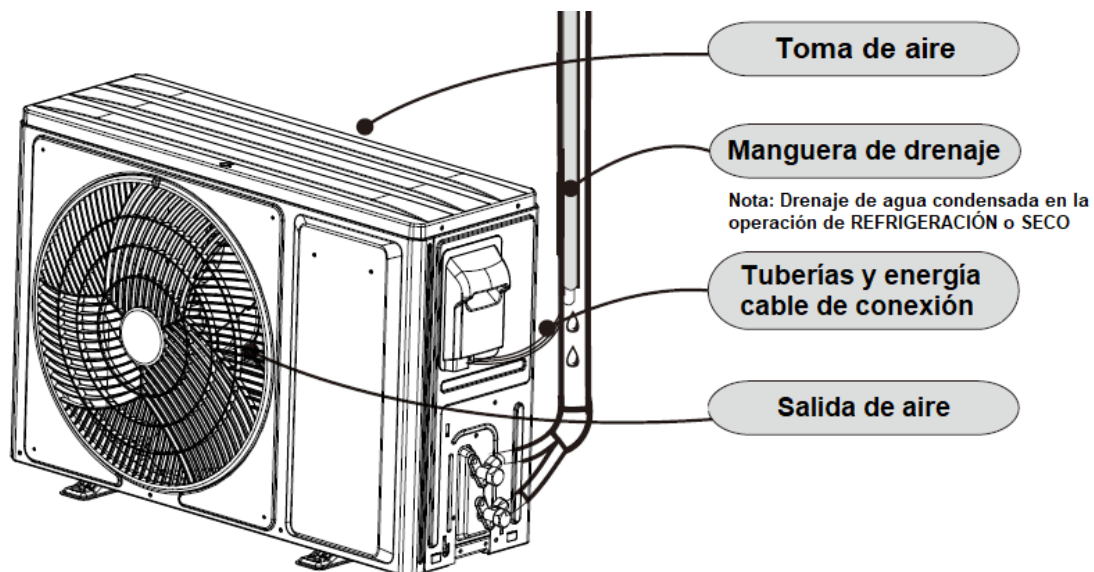

 Nota: Las Figuras de este manual se basan en la vista externa de un modelo estándar, por lo tanto, la forma puede diferir de la del aire acondicionado que ha seleccionado.

Operación y visualización

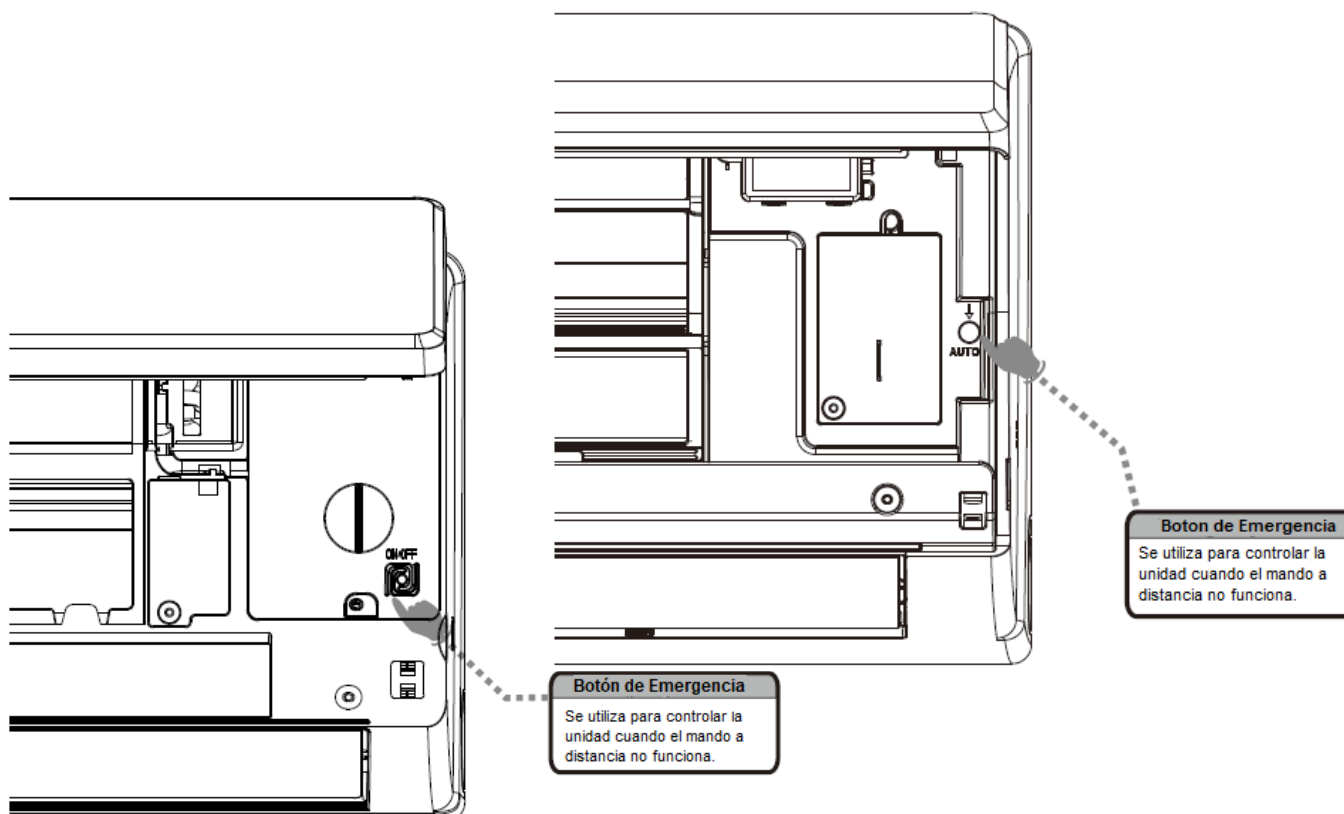

Pre-ajuste de reinicio automático

El aparato está preconfigurado como función de reinicio automático por el fabricante.

Si la función de reinicio automático no es necesaria, siga los pasos a continuación para cancelar esta función

1. Asegúrese de que el aire acondicionado esté encendido.


2. Presione el botón de suspensión 10 veces en 8 segundos hasta que se escuchen pitidos cortos

Entonces se cancela la función de reinicio automático. Para activar la función de reinicio automático, repita el procedimiento anterior hasta que se escuchen 4 pitidos cortos



Nota: Las formas y la posición de los interruptores e indicadores pueden variar en los diferentes modelos, pero su función es similar

Control Remoto

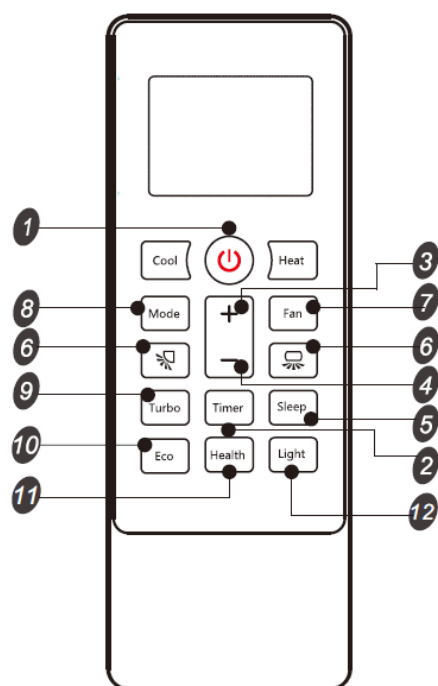

1. ON/OFF

Se utiliza para iniciar y detener la operación cuando se presiona

2. TIMMER

Se utiliza para seleccionar la operación del temporizador.

3. Botón ARRIBA (botón frío)

Se utiliza para aumentar la temperatura ambiente y el tiempo establecidos.

4. Botón ABAJO (botón cálido)

Se utiliza para disminuir la temperatura ambiente y el tiempo establecidos.

5. SLEEP - Botón de dormir

Se utiliza para configurar o cancelar el funcionamiento del modo de suspensión. En el modo de refrigeración o calefacción, presione el botón "SLEEP" más de 10 veces en ocho segundos, abra o cierre la función de reinicio automático

6. Botón de control VANE

Se utiliza para ajustar la dirección del flujo de aire.

7. Botón de control FAN SPEED

Se utiliza para seleccionar la velocidad del motor del ventilador interior: Auto, Alta, Media y Baja (Auto, High, Mid and Low)

8. Botón MODE

Se utiliza para seleccionar el tipo de modo de funcionamiento. Sensación, refrigeración, seco, ventilador y calefacción (Feel, Cooling, Dry, Fan and Heating)

9. Botón SUPER / TURBO

Se utiliza para configurar o cancelar el funcionamiento en modo superfuerte

10. Botón ECO

Se utiliza para configurar la cancelación de la operación en modo económico.

11. Botón HEALTH


Se utiliza para abrir y cerrar el modo SALUD. (Solo para modelo específico)

12. Botón LIGHT

Se utiliza para abrir y cerrar la pantalla de la unidad interior eléctrica

13. Botón HEATER

Se utiliza para abrir y cerrar la calefacción eléctrica (solo para el modelo de calefacción eléctrica)

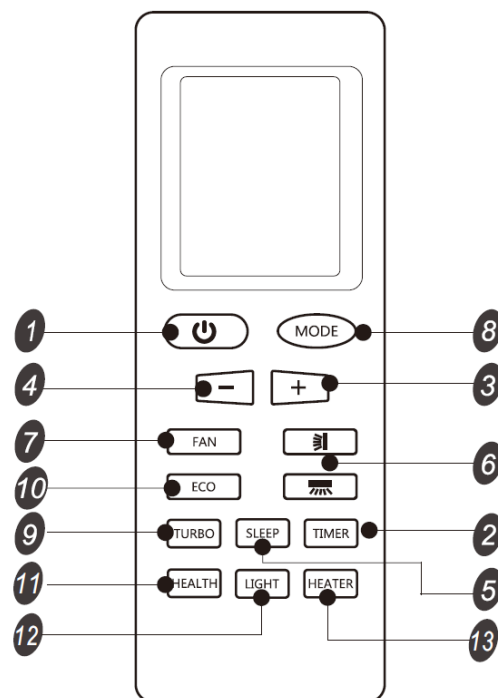

Nota: Cada modo y función relevante se especificará con más detalle en las páginas siguientes. El control remoto es de tipo general, algunas teclas están impresas en el control remoto, pero no tienen esta función.

Cómo insertar las pilas

Retire la tapa de las pilas de acuerdo con la dirección de la flecha.

Inserte baterías nuevas asegurándose de que el (+) y (-) de la batería coincidan correctamente



Vuelva a colocar la cubierta deslizándola de nuevo a su posición

Nota:

Utilice 2 pilas LR03 AAA (1,5 voltios). No use baterías recargables. Reemplace las baterías por otras nuevas del mismo tipo cuando la pantalla se oscurezca

Almacenamiento y consejos para usar el control remoto

Mantenga el control remoto seguro y seco mientras no lo use

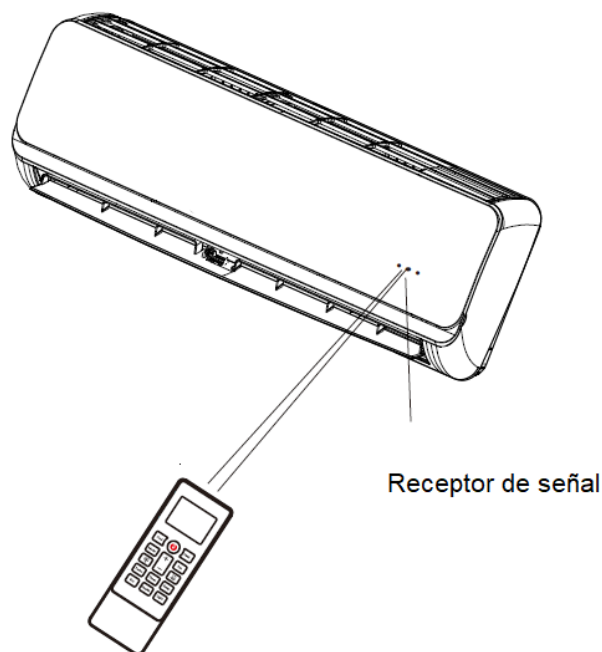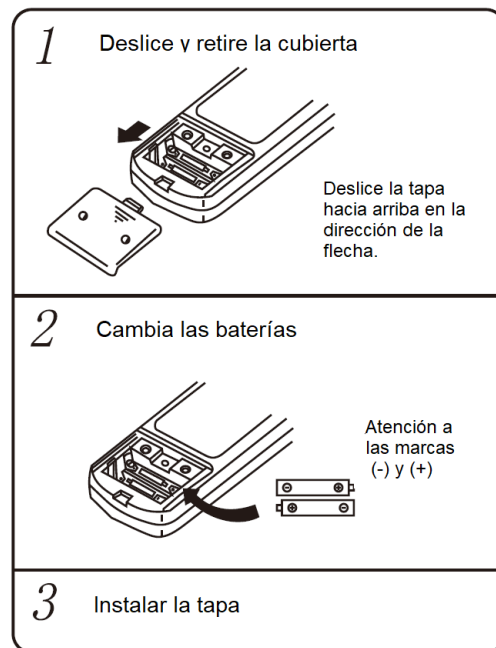

Cómo utilizar

Para operar el aire acondicionado de la habitación, apunte el control remoto al receptor de señal.

El control remoto operará el aire acondicionado a una distancia de hasta 7 m cuando apunte al receptor de señal de la unidad interior.

Instrucciones de operación

Procedimiento de operación en modo AUTO

Funciona seleccionando automáticamente el modo de funcionamiento (CALEFACCIÓN, SECO, VENTILADOR, REFRIGERACIÓN) en función de la temperatura ambiente al inicio

Con el control remoto apuntando hacia el aire acondicionado:

1. Encendiendo:

Presione el botón "ON/OFF", cuando el aparato recibe la señal, el indicador RUN de la unidad interior se enciende


Cuando la unidad no está en modo AUTO

2. Presione el botón de selección MODE.

Mueva el MODO a la posición 

El modo de operación y la temperatura están determinados por la temperatura interior

Temperatura interior	Modo de operación	Temperatura objetivo
Menos de 20 ° C	Calefacción para ventilador tipo bomba de calor para tipo solo frío	23°C
20°C - 26°C	Seco	Temperatura interior -2°C
Más de 26°C	Enfriamiento	23°C

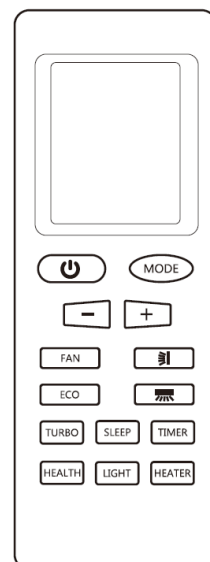

El ajuste de la temperatura del aire es posible incluso durante la operación AUTO.

Hay 6 niveles de ajuste posibles con el botón + o el botón -

3. Ajuste de temperatura

Presione el botón "+" o el botón "-"

Cuando se presiona el botón "+", la temperatura aumenta 1 ° C.

Después de que la temperatura agregue 1 ° C, el indicador no cambia.

Cuando se presiona el botón "-", la temperatura se reduce 1 ° C

Después de que la temperatura se reduce 1 ° C, el indicador no cambia

Notas:

No se expulsa aire durante el funcionamiento.

Cambiar de modo durante la operación, a veces no se puede ejecutar a la vez

Si no le gusta el contenido de la operación del modo automático, cambie a CALEFACCIÓN, SECO o REFRIGERACIÓN

La operación del modo automático se puede realizar presionando solo el botón ON / OFF la próxima vez



Modo TEMPORIZADOR

Es conveniente configurar el temporizador con el botón TIMER cuando sale por la mañana para lograr una temperatura ambiente agradable al momento de llegar a casa. También puede desactivar el temporizador por la noche para disfrutar de un buen sueño.

Ajuste del temporizador

Cuando el control remoto esté apagado, presione el botón TIMER para configurar un temporizador de encendido, presione nuevamente, el ajuste se cancelará

Cuando el control remoto está encendido, presione el botón TIMER para configurar un temporizador de apagado, presione nuevamente, la configuración se cancelará

Presione el botón ARRIBA y ABAJO para configurar la hora. La configuración de tiempo es de 30 o 60 minutos a menos

Nota: Después de configurar el temporizador, compruebe que se enciende la lámpara INDICADORA DEL TEMPORIZADOR de la unidad interior.

Mantenimiento

Mantenimiento del panel frontal

1. Cortar la fuente de alimentación

Apague el aparato antes de desconectarlo de la fuente de alimentación.

2. Sujete la posición "a" y tire hacia afuera para quitar el panel frontal.

3. Limpiar con un paño suave y seco.



Utilice agua tibia (por debajo de 40 ° C) para limpiar si el aparato está muy sucio

4. Nunca use sustancias volátiles como gasolina o polvo de pulir para limpiar el aparato.

5. Nunca rocíe agua sobre la unidad interior

6. Desinstale y cierre el panel frontal.

Reinstale y cierre el panel frontal presionando la posición "b" hacia abajo

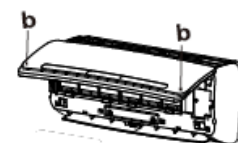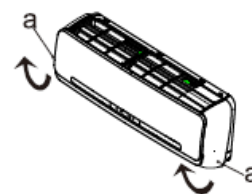


Mantenimiento del filtro de aire

Es necesario limpiar el filtro de aire después de usar ir durante aproximadamente 100 horas.

Límpielo de la siguiente manera:

1. Detenga el aparato y retire el filtro de aire.

- Abra el panel frontal
- Presione el asa del filtro suavemente desde el frente
- Tome el mango y saque el filtro

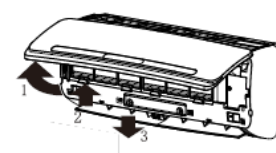

2. Limpiar y reinstalar el filtro de aire.

Si la suciedad es visible, lávela con una solución de detergente en agua tibia. Después de limpiar, séquela bien a la sombra.

3. Vuelva a cerrar el panel delantero.



Limpie el filtro de aire cada dos semanas si el aire acondicionado funciona en un ambiente extremadamente polvoriento

Protección

Condición de uso

El dispositivo de protección puede disparar y detener el aparato en los casos que se enumeran a continuación.

CALEFACCIÓN – HEATING

La temperatura del aire exterior es superior a 24 ° C

La temperatura del aire exterior es inferior a -7 ° C

La temperatura ambiente es superior a 27 ° C

ENFRIAMIENTO – COOLING

La temperatura del aire exterior es superior a * 43 ° C

La temperatura ambiente es inferior a 21 ° C

SECO – DRY

La temperatura ambiente es inferior a 18 ° C

* Para los modelos de condiciones climáticas tropicales (T3), el punto de temperatura es de 52 ° C en lugar de 43 ° C

Si el aire acondicionado funciona en modo de enfriamiento o seco con la puerta o ventana abierta durante mucho tiempo cuando la humedad relativa es superior al 80%, el rocío puede gotear desde la salida

Contaminación sonora

Instale el aire acondicionado en un lugar que pueda soportar su peso para operar más silenciosamente

Instale la unidad exterior en un lugar donde el aire se descargue y el ruido de funcionamiento no moleste a sus vecinos.

No coloque ningún obstáculo frente a la salida de aire de la unidad exterior, aumentará el nivel ruido.

Características del protector

1. El dispositivo de protección funcionará en los siguientes casos

Reiniciar la unidad inmediatamente después de que la operación se detiene o cambiar de modo durante la operación, debe esperar 3 minutos

2. Si toda la operación se ha detenido, presione el botón ON / OFF nuevamente para reiniciar

El temporizador debe configurarse nuevamente si se ha cancelado

Inspección

Después de usarlo durante mucho tiempo, el aire acondicionado debe inspeccionarse en los siguientes puntos:

Sobrecalentamiento del cable de alimentación y del enchufe o incluso olor a quemado.

Sonido de funcionamiento anormal o vibración

Fuga de agua de la unidad interior

Cabina eléctrica de armario metálico



Detenga el aire acondicionado si ocurre alguno de los problemas anteriores

Es recomendable tener una inspección detallada después de usar el aparato durante 5 años, incluso si no ocurre nada de lo anterior.

Características del modo CALEFACCIÓN - HEATING

Pre calentamiento

Al comienzo de la operación de CALEFACCIÓN, el flujo de aire de la unidad interior se descarga de 2 a 5 minutos más tarde.

Después del calor

Después de finalizar la operación de CALEFACCIÓN, el flujo de aire de la unidad interior se descarga de 1 a 5 minutos.

Descongelar

En la operación CALEFACCIÓN, el aparato se descongelará automáticamente para mejorar la eficiencia. Este procedimiento suele durar de 2 a 10 minutos. Durante la descongelación, los ventiladores dejan de funcionar. Una vez finalizada la descongelación, vuelve al modo CALEFACCIÓN automáticamente.

Nota: La calefacción NO está disponible para los modelos de aire acondicionado que solo enfrían



Solución de problemas

Es posible que los siguientes casos no siempre sean un mal funcionamiento, verifíquelo antes de solicitar servicio.

PROBLEMA	ANÁLISIS
No enciende	Si el enchufe no está enchufado correctamente Si las pilas del mando a distancia se agotaron Si el dispositivo de protección funciona para proteger el aparato Si el protector se dispara o se quema el fusible
Sin aire de refrigeración o calefacción	¿Están bloqueadas las entradas y salidas del aire acondicionado? ¿Está bien ajustada la temperatura? ¿Está sucio el filtro de aire?
Control ineficaz	Si hay una interferencia más fuerte (debido a una anomalía excesiva en el voltaje de la fuente de alimentación de descarga de electricidad estática) En este momento, desconéctelo de la fuente de alimentación y vuelva a conectar 2-3 segundos más tarde.
No opera inmediatamente	El cambio de modo durante la operación demorará 3 minutos
Olor peculiar	Este olor puede provenir de otra fuente, como cigarrillos, muebles, etc., que se aspira en la unidad y expulsa el aire.
Sonido de agua fluyendo	Causado por el flujo de refrigerante en el aire acondicionado, no es un problema. Sonido de descongelación en modo calefacción
Sonido crujiente	El sonido puede ser generado por la expansión o contracción del panel frontal debido al cambio de temperatura.
Niebla	Aparece neblina cuando el aire de la habitación se vuelve muy frío debido al aire frío descargado de la unidad interior durante el modo de funcionamiento REFRIGERACIÓN o SECO
El indicador del compresor (rojo) se enciende constantemente y el ventilador interior se detiene	La unidad está pasando del modo de calefacción a descongelar El indicador se apagará en diez minutos y volverá al modo de calefacción.

Instrucciones de instalación

Diagrama de instalación:

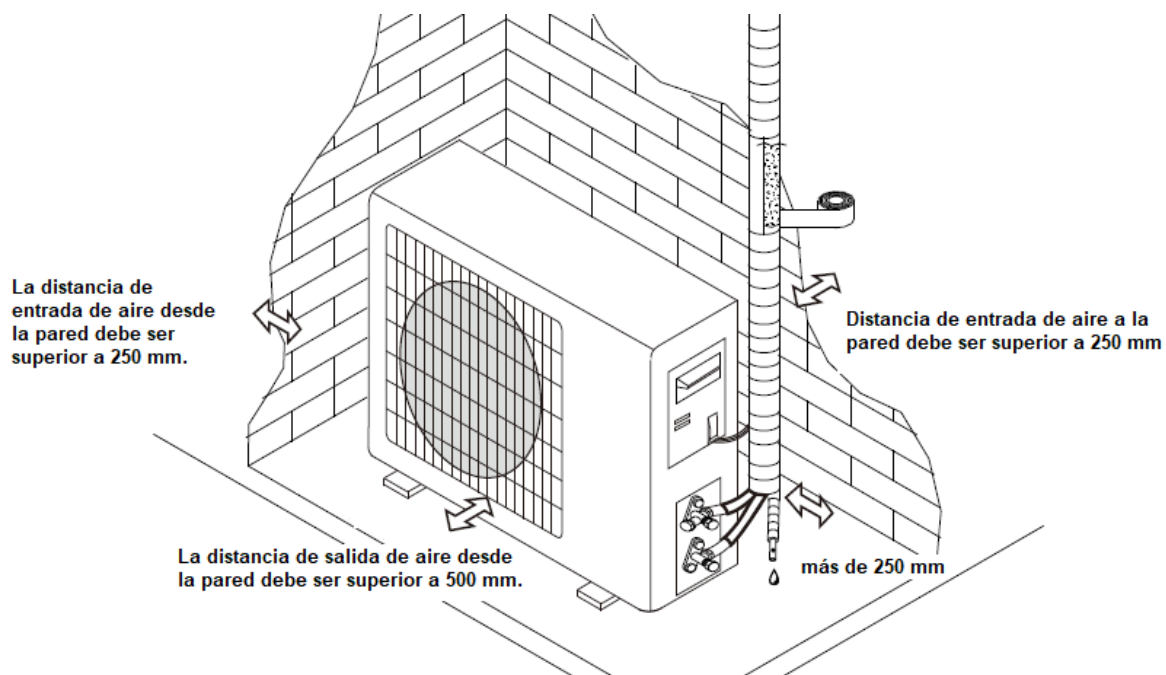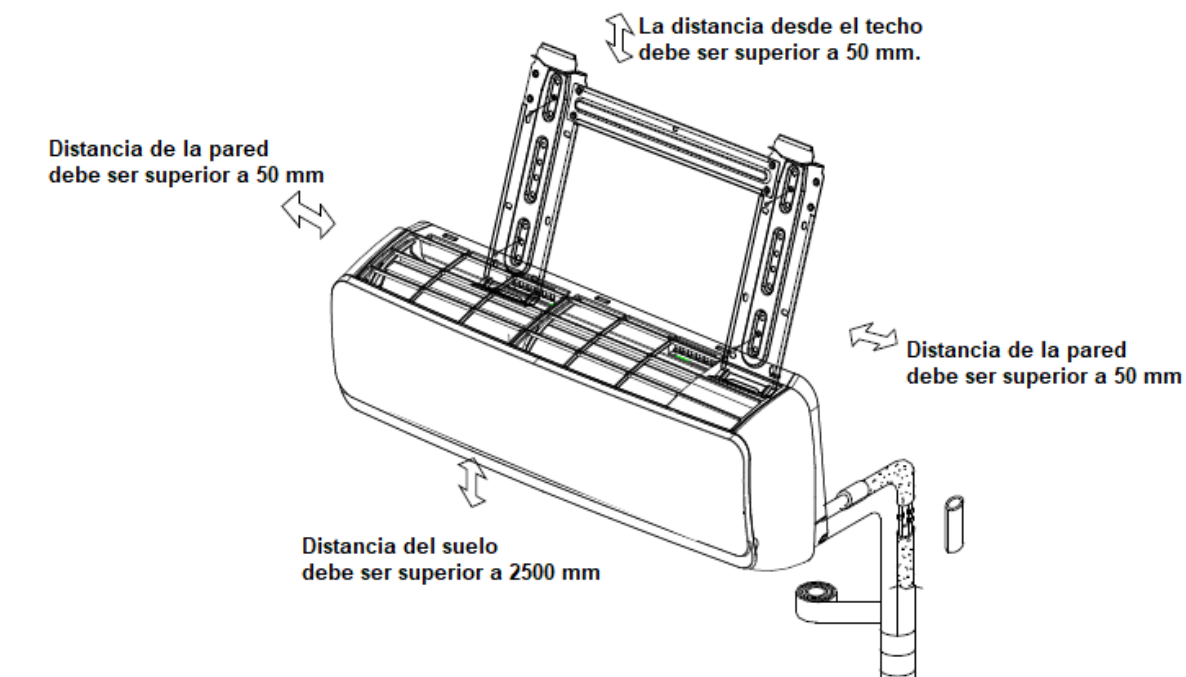


Nota: La figura anterior es solo una presentación simple de la unidad, es posible que no coincida con la apariencia externa de la unidad que compró.

La instalación debe ser realizada de acuerdo con los estándares nacionales de escritura por personal autorizado únicamente.

Conexión del cable

Cableado entre las unidades interior y exterior

1. Retire la cubierta del PBC de la unidad interior.
2. Consulte el diagrama de cableado adjunto a la unidad interior cuando conecte los cables a los terminales de la unidad interior.
3. Vuelva a instalar la cubierta del PBC. Asegúrese de que el lado B esté afuera

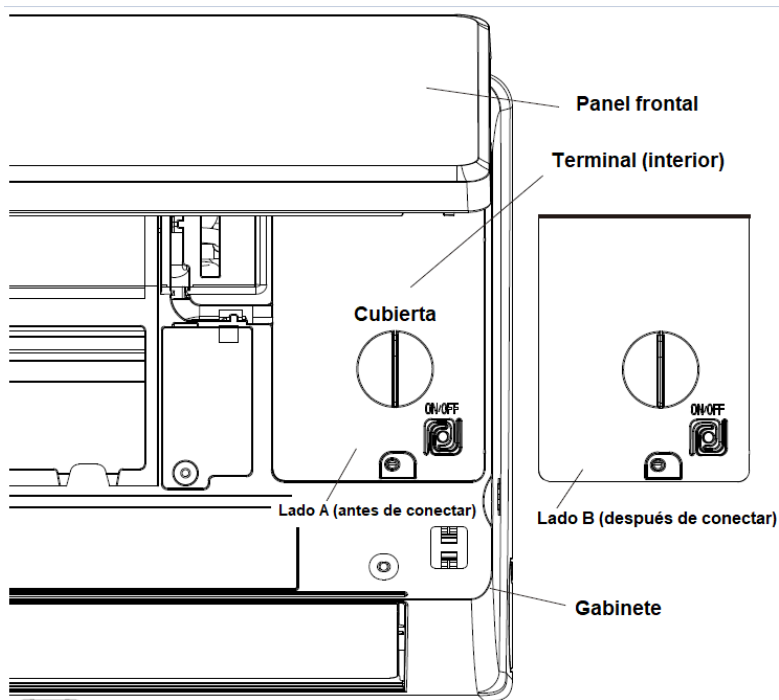


Seleccione la mejor ubicación

Ubicación para instalar la unidad interior:


- Donde no haya obstáculos en la salida de aire y se pueda soplar aire fácilmente en cada esquina
- Donde la tubería y el orificio de la pared se pueden arreglar fácilmente.
- Mantenga el espacio requerido desde la unidad hasta el techo y la pared de acuerdo con el diagrama de cableado
- Donde el filtro de aire se puede quitar fácilmente
- Mantenga la unidad y el control remoto a 1m más de distancia de la televisión, la radio, etc.
- Para evitar los efectos de las lámparas fluorescentes, manténgase lo más lejos posible
- No coloque nada cerca de la entrada de aire que obstruya la absorción de aire.
- Donde sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso y no tiende a aumentar el ruido y la vibración de funcionamiento

Diagrama de instalación

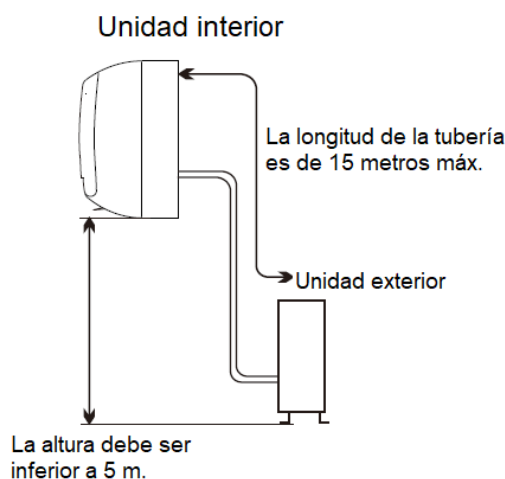

Ubicación para instalar la unidad exterior


- Donde sea conveniente de instalar y esté bien ventilado, evite instalarlo donde pueda haber fugas de gas inflamable.
- Mantenga la distancia requerida separada de la pared
- Mantenga la unidad exterior alejada de un lugar de salida de gas de vulcanización de suciedad grasienta o de una costa muy salada.
- Evite instalarlo en la carretera donde hay riesgo de agua fangosa.
- Una base fija donde no está sujeta a un aumento del ruido de funcionamiento.
- Donde no haya obstrucción o salida de aire

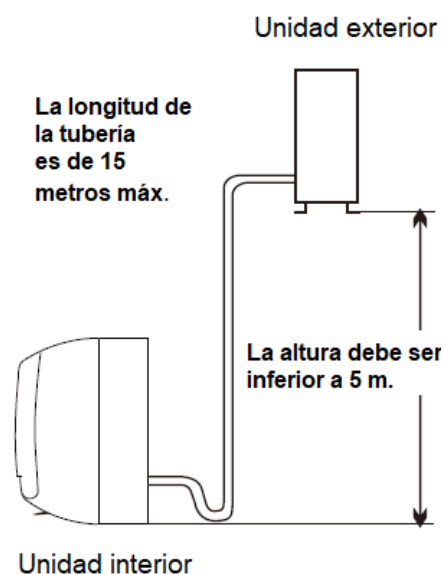

Instalación de la unidad interior

1. Instalación de la placa de montaje


- Decida una ubicación de instalación para la placa de montaje de acuerdo con la ubicación de la unidad interior y la dirección de la tubería
- Mantenga la placa de montaje horizontalmente con una regla horizontal o una línea descendente
- Taladrar agujeros de 32mm de profundidad en la pared para fijar la placa
- Inserte los tapones de plástico en la azada, fije la placa de montaje con tornillos roscadores
- Inspeccione si la placa de montaje está bien fijada. Luego taladre un orificio para la tubería
- La distancia desde el suelo debe ser superior a 2500 mm.

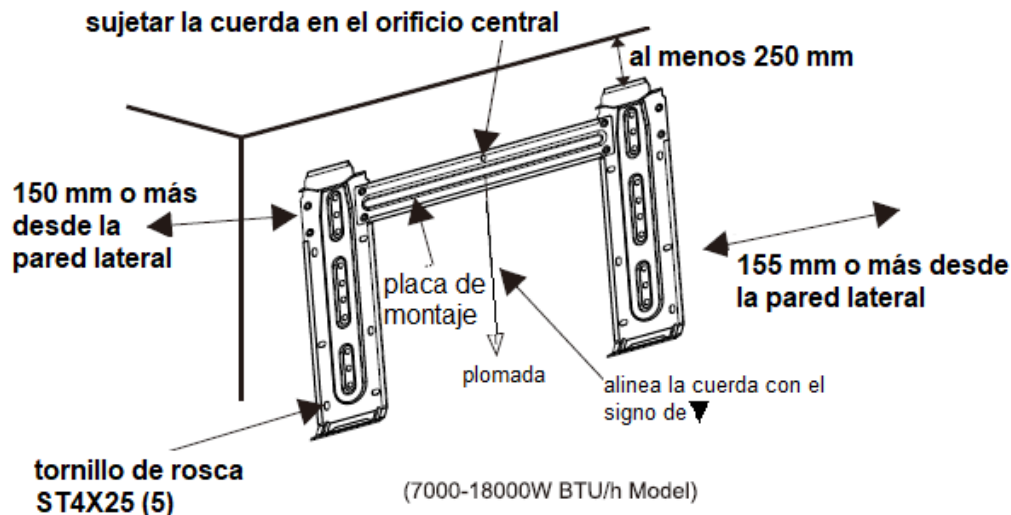

Nota: La forma de la placa de montaje puede ser diferente a la anterior, pero el método de instalación es similar.


2. Taladre un agujero para la tubería

- Decida la posición del orificio para la tubería de acuerdo con la ubicación de la placa de montaje.
- Taladre un agujero en la pared. El agujero debe inclinarse un poco hacia abajo hacia afuera.
- Instale una manga a través de la pared para mantener la pared ordenada y limpia.

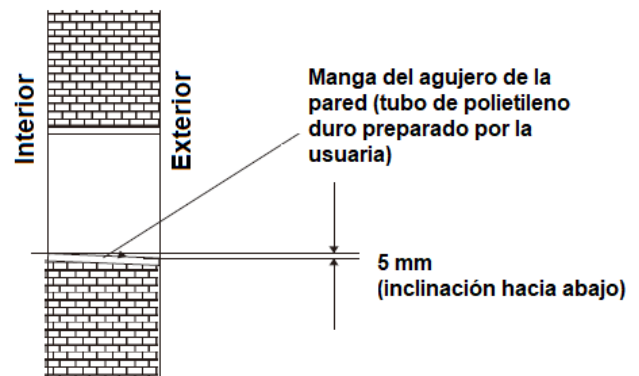

3. Instalación de la tubería de la unidad interior

- Coloque la tubería (tubería de líquido y gas) y los cables a través del orificio de la pared desde el exterior o páselos desde el interior después de completar la conexión de la tubería interior y los cables para conectar a la unidad exterior.
- Decida si cortara la pieza de descarga de acuerdo con la dirección de la tubería (como se muestra a continuación).
- Después de conectar la tubería según sea necesario, instale la manguera de drenaje. Luego conecte los cables de alimentación. Después de conectar, doble los cordones de las tuberías y la manguera de drenaje junto con materiales de aislamiento térmico.

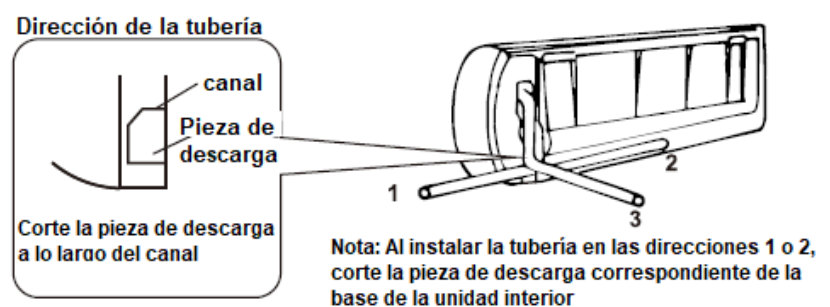

Notas:

Juntas de Tubería Aislamiento Térmico:

Envuelva las juntas de tubería con materiales de aislamiento térmico y luego envuélvalas con cinta de vinilo.

Aislamiento térmico de tuberías

a. Coloque la manguera de drenaje debajo de la tubería

b. El material de aislamiento utiliza espuma de polietileno de más de 6 mm de espesor



Nota: la manguera de drenaje la prepara el usuario

La tubería de drenaje debe apuntar hacia abajo para facilitar el flujo de drenaje.

No coloque el tubo de desagüe torcido sobresaliendo o agitando, no sumerja el extremo en agua

Si una manguera de drenaje de extensión está conectada a la tubería de drenaje, asegúrese de aislar térmicamente al pasar a lo largo de la unidad interior

Cuando la tubería se dirige hacia la derecha, la tubería, el cable de alimentación y la tubería de drenaje deben aislarse térmicamente y fijarse a la parte posterior de la unidad con un fijador de tuberías.

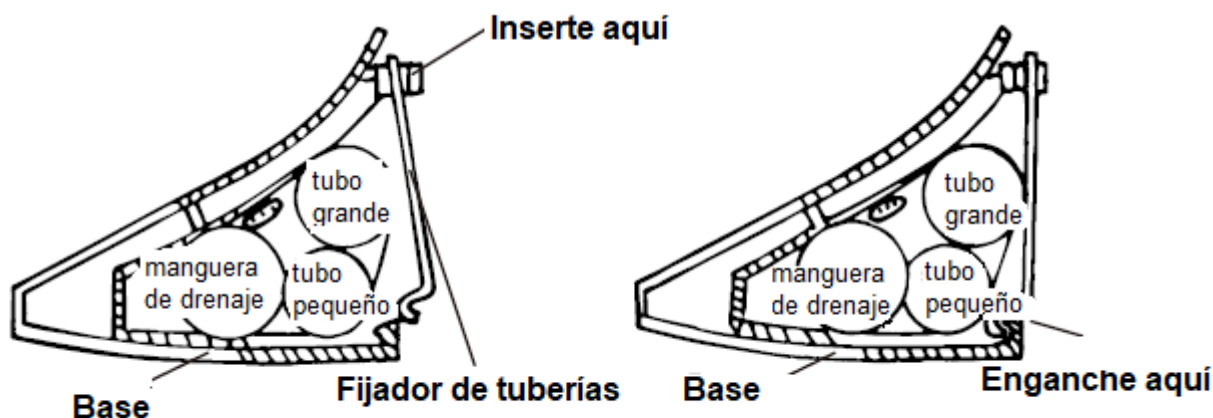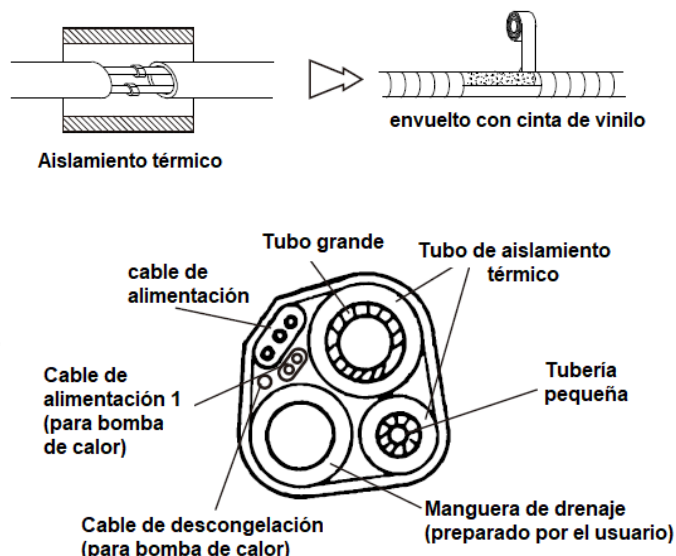

A. Inserte el fijador de tuberías en la ranura


B. Presione para enganchar el fijador de tuberías a la base

Conexión de tubería:

A. Conecte los tubos de la unidad interior con dos llaves. Preste especial atención al par de torsión permitido como se muestra a continuación para evitar que las tuberías, los conectores y las tuercas abocardadas se deformen y dañen.

B. Apriételos previamente con los dedos al principio, luego use las llaves

Tamaño de la tubería	Esfuerzo de torsión	Ancho de la tuerca
Lado líquido (ø 6 o 1/4 pulgadas)	1,8 kg.m	17 mm
Lado líquido (ø 9 o 3/8 pulgadas)	3,5 kg.m	22 mm
Lado de Gas (ø 9 o 3/8 pulgadas)	3,5 kg.m	22 mm
Lado de Gas (ø 12 o 1/2 pulgadas)	5, 5Kg.m	24 mm
Lado de Gas (ø 16 o 5/8 pulgadas)	7, 5Kg.m	27mm

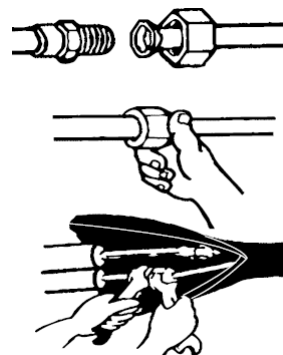


Para los modelos T3 de tipo climático 18K y 24K, el lado líquido es o 6 (o 1/4 de pulgada)

4. Conexión del cable

Unidad interior:


Conecte el cable de conexión de energía a la unidad interior conectando los cables a los terminales en el tablero de control individualmente de acuerdo con la conexión de la unidad exterior.

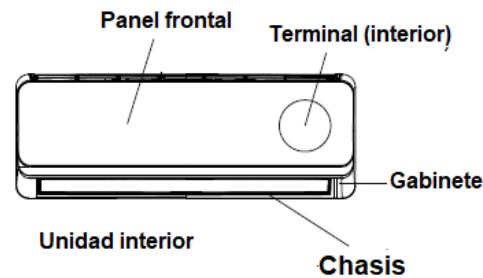

Nota: Para algunos modelos, es necesario quitar el gabinete para conectarlo al terminal de la unidad interior.

Unidad exterior

1. Retire la puerta de acceso de la unidad aflojando el tornillo. Conecte los cables al terminal en el tablero de control individualmente como se indica a continuación.
2. Asegure el cable de conexión de alimentación a la placa de control con una abrazadera para cables.
3. Vuelva a instalar la puerta de acceso a la posición original con el tornillo.

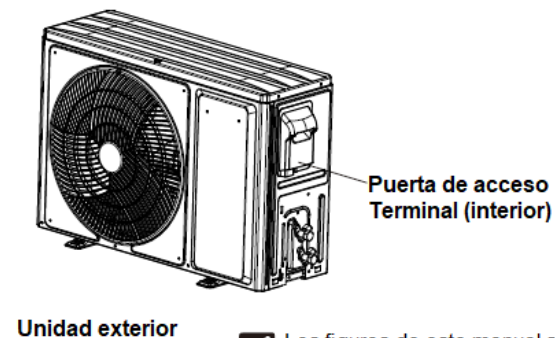

Unidad exterior

Las figuras de este manual se basan en la vista externa de un modelo estándar.

4. Utilice un disyuntor reconocido para el modelo 24K entre la fuente de alimentación y la unidad. Se debe instalar un dispositivo de desconexión para desconectar adecuadamente todas las líneas de suministro.

Precaución


1. Nunca deje de tener un circuito de alimentación individual específicamente para el aire acondicionado. En cuanto al método de cableado, consulte el diagrama de circuito publicado en el interior de la puerta de acceso.
2. Confirme que el grosor del cable sea el especificado en la especificación de la fuente de alimentación (consulte la tabla de especificaciones del cableado a continuación).
3. Compruebe los cables y asegúrese de que estén bien ajustados después de la conexión.
4. Asegúrese de instalar un rompedor de circuito de fuga a tierra en un área mojada y/o húmeda.

Capacidad (BTU / h)	Cable de alimentación		Cable de conexión de energía		Cable de conexión de alimentación1 (para bomba de calor)	
	Tipo	Cruce normal área de la sección	Tipo	Cruce normal área de la sección	Tipo	Cruce normal área de la sección
7K , 9K, 12K	H05VV-F	1,0mm²X3	H07RN-F	1,0mm²X3	H07RN-F	0,75mm²X2
12K, 18K	H05VV-F	1,5mm²X3	H07RN-F	1,5mm²X3	H07RN-F	0,75MM²x2
18K	H07RN-F	2,5mm²X3	H07RN-F	2,5mm²X3	H07RN-F	0,75mm²X2
22K 24K	H07RN-F	2,5mm²x3	H07RN-F	2,5mm²x3+0,75mm²x3 (bomba de calor)	H07RN-F	0,75mm²X3
				2,5mm²X4		

Instalación de la unidad exterior

1. Instale el puerto de drenaje y la manguera de drenaje (solo para el modelo con bomba de calor)

El condensado se drena de la unidad exterior cuando la unidad funciona en modo de calefacción. Para no molestar a su vecino y proteger el medio ambiente, instale un puerto de ensueño y una arandela de goma en el chasis de la unidad exterior, luego conecte una manguera de drenaje al puerto como se muestra a la derecha.

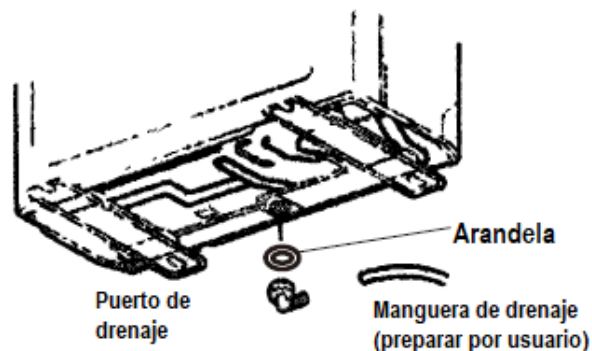

2. Instale y repare la unidad exterior

Fíjelo con tornillos y tuercas firmemente en un piso plano y resistente.

Si está instalado en la pared o en el techo, asegúrese de fijar bien el soporte para evitar que se mueva debido a serias vibraciones o viento fuerte.

3. Conexión de la tubería de la unidad exterior

Retire las tapas de las válvulas de las válvulas de 2 y 3 vías.


Conecte las tuberías a las válvulas de 2 y 3 vías por separado de acuerdo con el par requerido

4. Conexión del cable de la unidad exterior (consulte la página anterior)

Purga de aire

El aire que contiene humedad remanente en el ciclo de refrigeración puede causar un mal funcionamiento en el compresor.

Después de conectar las unidades interior y exterior, evacúe el aire y la humedad del ciclo de refrigerante utilizando una bomba de vacío como se muestra a continuación.

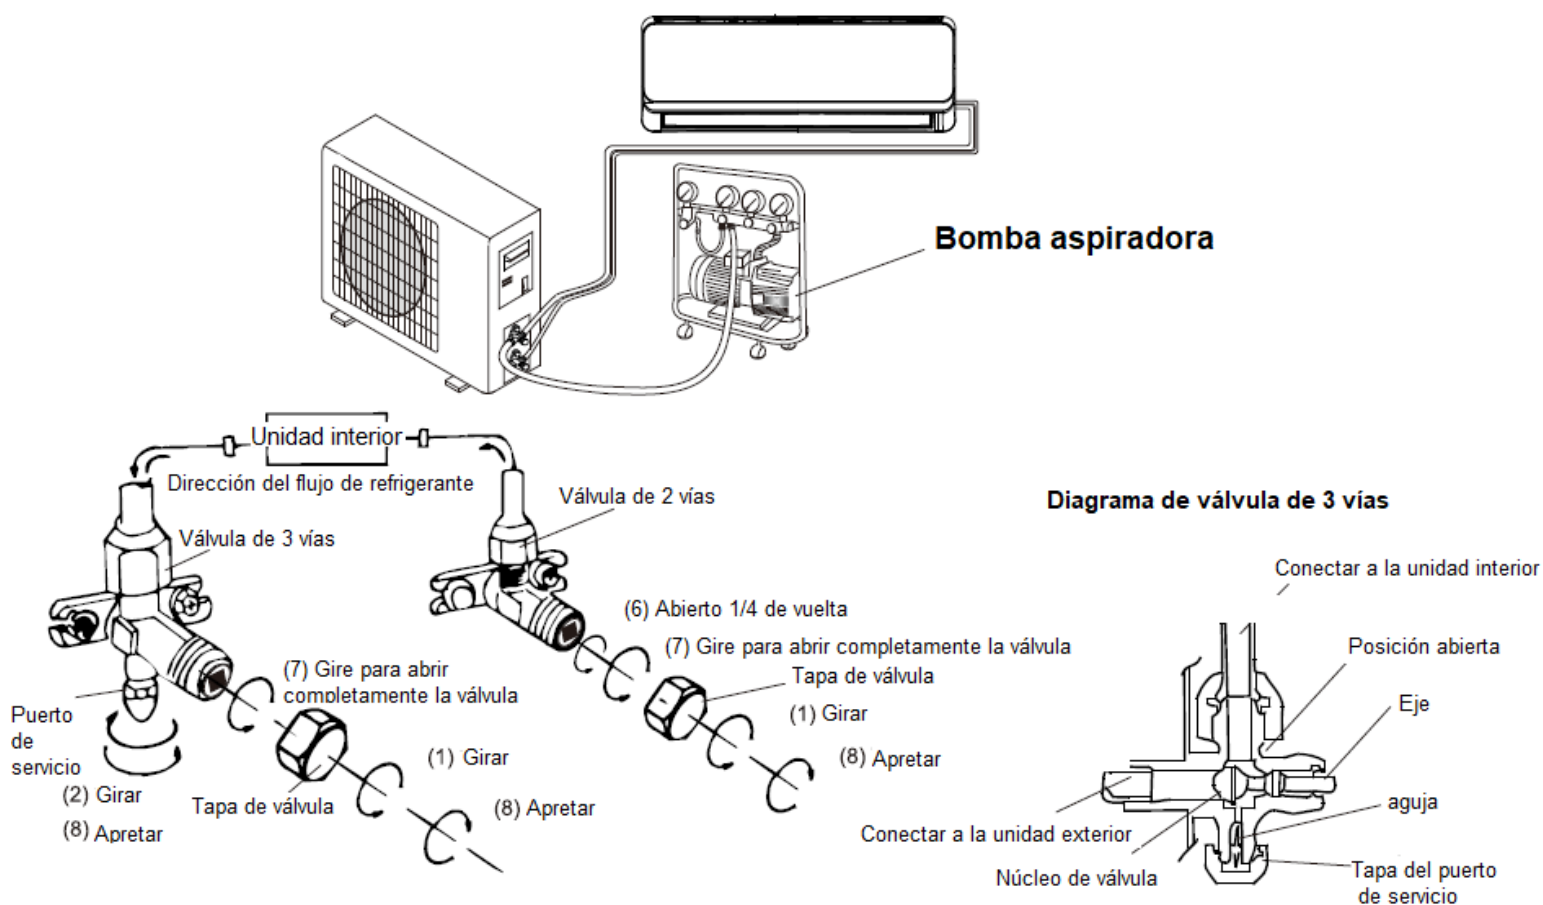

Cómo purgar los tubos de aire:

1. Desatornille y quite las tapas de las válvulas de 2 y 3 vías.
2. Desatornille y retire la tapa frontal de la válvula de servicio.
3. Conecte la manguera flexible de la bomba de vacío a la válvula de servicio.
4. Encienda la bomba de vacío durante 10-15 minutos hasta alcanzar un vacío de 10 mm Hg absolutos.
5. Con la bomba de vacío todavía funcionando, cierre la perilla de baja presión en el colector de la bomba de vacío. Luego detenga la bomba de vacío.
6. Abra la válvula de 2 vías 1/4 de vuelta y luego cierre después de 10 segundos. Compruebe la estanqueidad de todas las juntas con jabón líquido o un detector de fugas eléctrico.
7. Gire completamente el vástago de las válvulas de 2 y 3 vías. Desconecte la manguera flexible de la bomba de vacío.
8. Reemplace y apriete todas las tapas de las válvulas.

NOTAS:

Lea este manual antes de instalarlo y usarlo.

No permita que entre aire en el sistema de refrigeración ni descargue refrigerante cuando mueva el aire acondicionado.

Pruebe el funcionamiento del aire acondicionado después de finalizar la instalación y registre los detalles de funcionamiento.

El tipo de fusible utilizado en el controlador de la unidad interior para 7K, 9K, 12K es 50T, con clasificación 3.15 A, T, 250V. Para los modelos 18K, 22K, 24K use 3.15A, T, 250V

El usuario debe proporcionar el fusible para toda la unidad de acuerdo con la corriente a la entrada de potencia máxima o utilizar otro dispositivo de protección de corriente o en su lugar

Se debe garantizar la accesibilidad al enchufe incluso después de la instalación del aparato para desconectarlo en caso de necesidad. Si no es posible, conecte el aparato a un dispositivo de conmutación bipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm colocado en una posición accesible incluso después de la instalación.