

Modelo: OPT-X7

EN



MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN

## Precauciones de seguridad



### Uso previsto:

Este aparato está diseñado para ser utilizado en hogares y similares.

aplicaciones tales como: –

áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; – casas de campo;

– por clientes en

hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; – entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Está prohibido realizar cualquier modificación técnica en la máquina.

**No utilice la máquina para fines no autorizados, ya que esto podría  
¡ Crean graves peligros!**

La máquina no puede ser utilizada por niños menores de 8 años o

personas con discapacidad física, sensorial o mental, o que carecen de la

experiencia necesaria, a menos que esté supervisado o después de haber recibido instrucción en el

Uso seguro de la máquina y comprensión de los peligros potenciales.

No deje que los niños jueguen con la máquina. Mantenga la máquina y sus

Mantenga los cables de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

La limpieza y el mantenimiento necesarios no deben ser realizados por

niños si no están bajo supervisión directa.



### Lugar de instalación:

Coloque la cafetera en un lugar seguro, donde nadie pueda volcarla o

resultar perjudicado por ello.

No mantenga la máquina a una temperatura inferior a 4 °C (39,2 °F) ya que podría congelarse.

podría dañarlo. No utilice la cafetera al aire libre.

No coloque la máquina sobre superficies muy calientes ni cerca de llamas.



### Fuente de alimentación:

Conecte la cafetera a una toma de corriente adecuada. El voltaje debe

Coincida con el de la placa de identificación del aparato.



### Cable de alimentación:

No utilice la cafetera si el cable de alimentación está dañado.

-Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por el fabricante o el

centro de servicio pertinente, para prevenir cualquier riesgo. El cable de alimentación debe

No se debe colocar en esquinas, sobre bordes afilados o sobre objetos calientes. No transporte ni

Tire de la cafetera sujetándola por el cable de alimentación. No retire la

Enchufe el cable de alimentación tirando de él; no lo toque con las manos mojadas. Cable de alimentación

No deben colgar sueltos de mesas o estantes.



#### Peligro de electrocución:

Las partes vivas nunca deben entrar en contacto con el agua. No sumerja el mi china en el agua.



#### Proteja a los niños menores de 8 años:

Evite que los niños jueguen con la máquina. Los niños no son conscientes de los riesgos relacionados con los electrodomésticos. No deje el materiales de embalaje mecánicos fuera del alcance de los niños.



#### Peligro de quemaduras:

No toque las partes calientes (grupo portacartuchos) de la máquina. inmediatamente después de su uso. Mientras sirve la bebida, preste atención a cualquier Posibles salpicaduras de líquido caliente.



#### Limpieza:

Antes de limpiar, desenchufe la máquina y deje que se enfríe. No la sumerja. ¡La máquina está en el agua! Está estrictamente prohibido manipular las piezas internas. de la máquina. Cambie el agua del depósito si no se utiliza durante 3 días. Para evitar daños al aparato, no utilice agentes de limpieza alcalinos. Para limpiarlo, utilice un paño suave y un detergente suave.



#### Almacenamiento de la máquina:

Si la máquina permanece inactiva durante mucho tiempo, desenchúfela y guárdela en un Conservar en un lugar seco, fuera del alcance de los niños. Mantener protegido del polvo y la suciedad.



#### Servicio / Mantenimiento:

En caso de fallo, problemas o sospecha de avería resultante de la caída de la Si la máquina está enchufada, desconéctela inmediatamente. No intente operarla. Máquina defectuosa. El mantenimiento y las reparaciones solo pueden ser realizados por personal autorizado. Centros de servicio. Toda responsabilidad por daños resultantes de trabajos no realizados. Se rechaza la opción de "por profesionales".



#### depósito de agua:

Llene el tanque únicamente con agua potable fresca y sin gas. No opere la máquina si el agua no está al menos por encima del nivel mínimo indicado en el tanque.

EN

## Precauciones de seguridad



Compartimento para cápsulas:

Esta máquina solo puede utilizarse con cápsulas compatibles; no introduzca los dedos ni ningún otro objeto en el compartimento para cápsulas. Las cápsulas son de un solo uso.



Eliminación de la máquina al final de su vida útil: **INFORMACIÓN**

**PARA EL USUARIO:** el símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato o en su embalaje indica que el producto debe desecharse por separado de otros residuos al final de su vida útil.

Por lo tanto, el usuario deberá llevar el aparato que desea desechar a un centro de recogida selectiva adecuado para equipos eléctricos y electrónicos.

La recogida selectiva adecuada del aparato desmontado, que posteriormente se envía para su reciclaje, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente, contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y fomenta el reciclaje de los materiales con los que está fabricado el aparato.

Se aplicarán las sanciones administrativas específicas previstas en la normativa vigente en caso de que el usuario se deshaga ilícitamente del producto.



No se asume responsabilidad alguna por los daños

causados por: • uso incorrecto que no se ajuste a los fines previstos; • reparaciones

no realizadas por centros de servicio autorizados; • manipulación del cable

de alimentación; • manipulación de cualquier parte de la

máquina; • uso de repuestos y accesorios no originales; •

falta de descalcificación; • almacenamiento en lugares con temperaturas

inferiores a 10 °C (50 °F)

o superiores a 40 °C (104 °F); • uso en lugares con una humedad relativa superior al 95 %; • uso

de cápsulas distintas a las


indicadas. En estos casos, la garantía no se aplica.

válido.

• temperaturas inferiores a 4 °C (39,2 °F);

EN

## Descripción general de la máquina

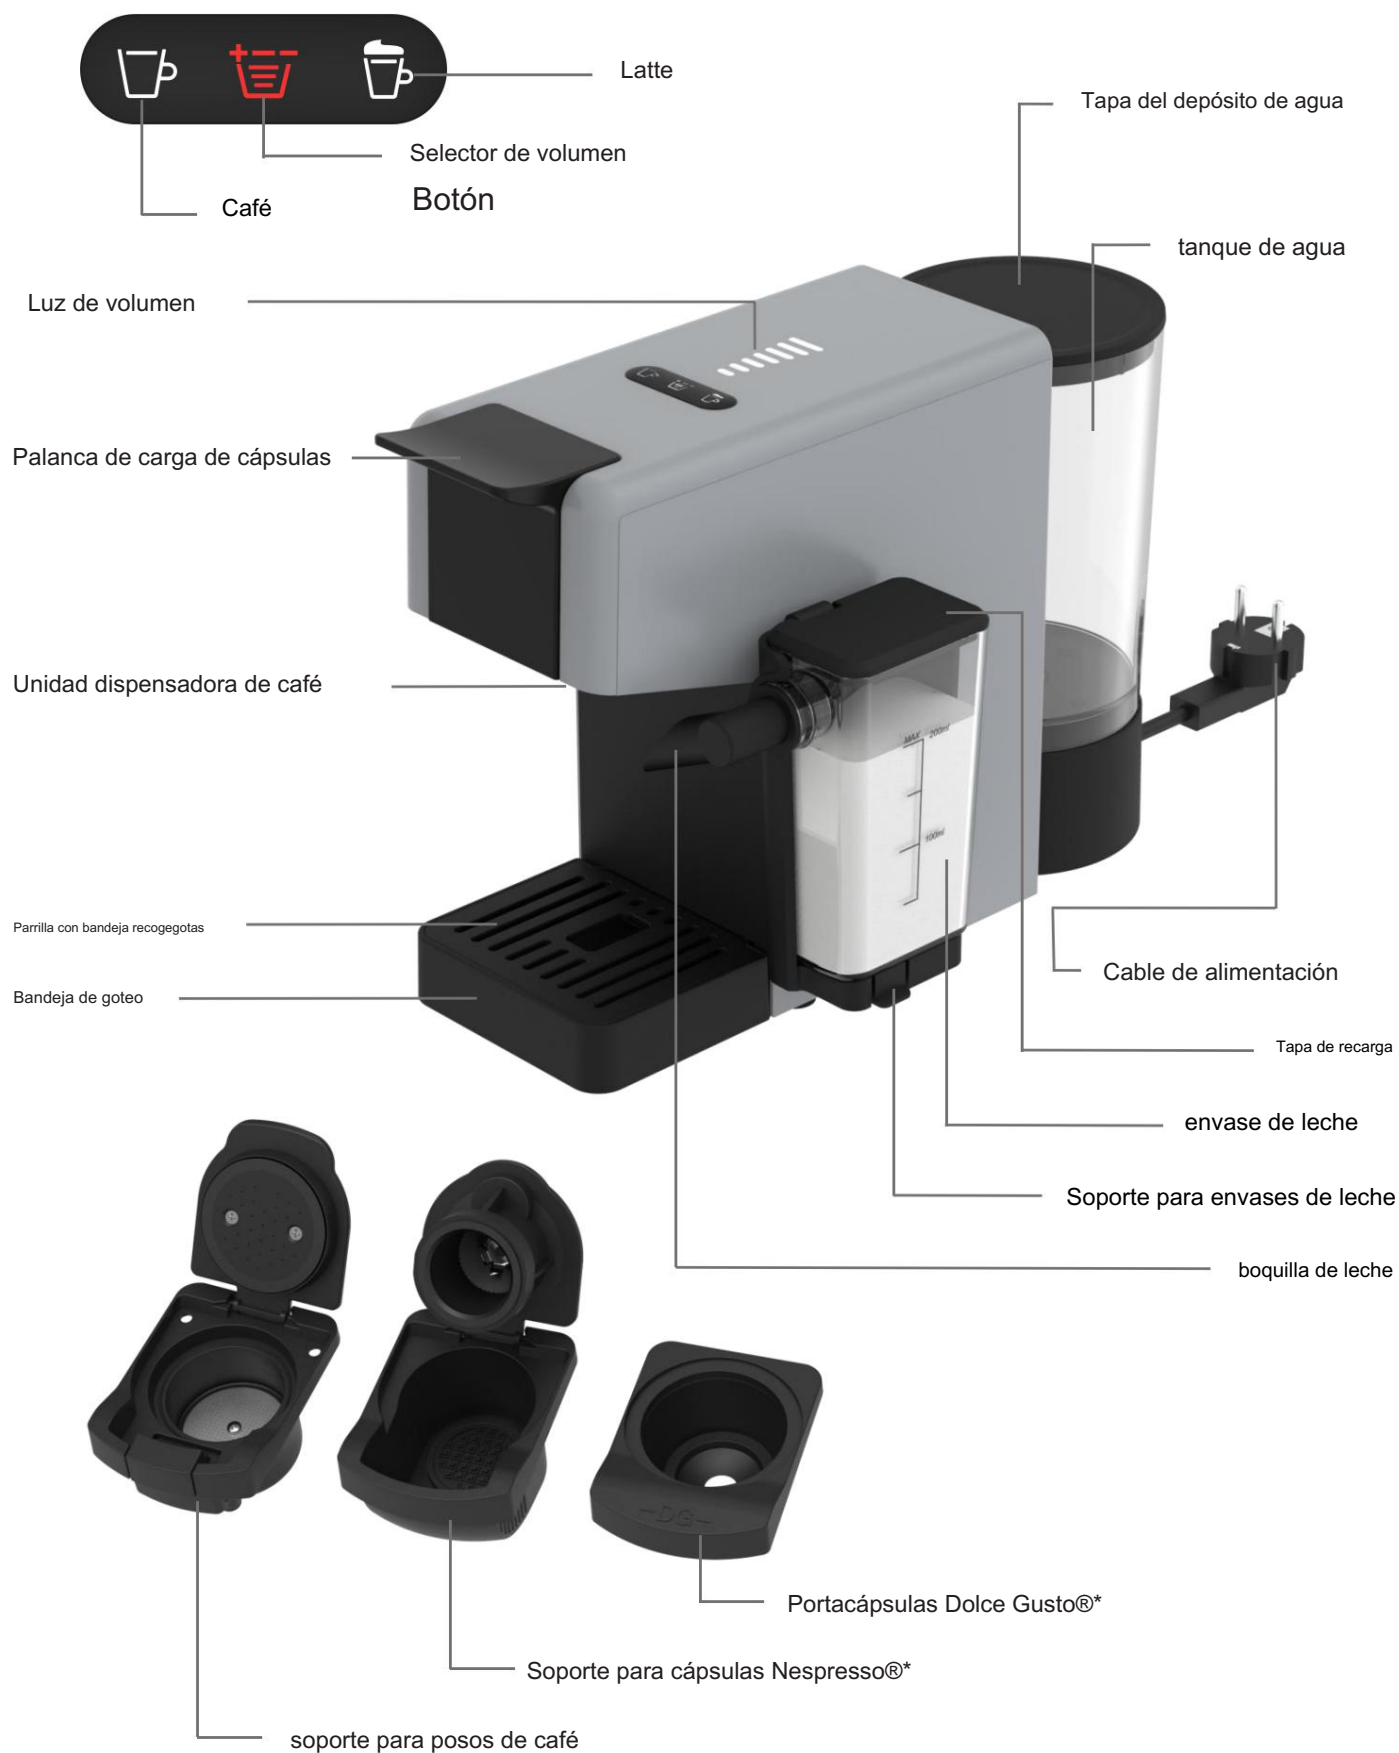

EN

## Estreno

### PONIENDO EN MARCHA LA MÁQUINA



Coloque la cafetera sobre una superficie plana y estable, lejos del agua y fuentes de calor. No conecte la máquina a la red eléctrica. Máquina Los daños debidos al incumplimiento de estas indicaciones no están cubiertos por garantía.

1. Levante y retire el depósito de agua.

2. Enjuague el tanque.

3. Llene el tanque de agua hasta el nivel MÁXIMO.


indicado, utilizando únicamente agua potable fresca.

Vuelva a colocar el tanque en su lugar y luego ciérrelo.

usando la cubierta.



El agua caliente y otros líquidos pueden dañar el tanque y la máquina. No Haga funcionar la máquina sin agua: asegúrese de que haya suficiente agua. en el tanque.

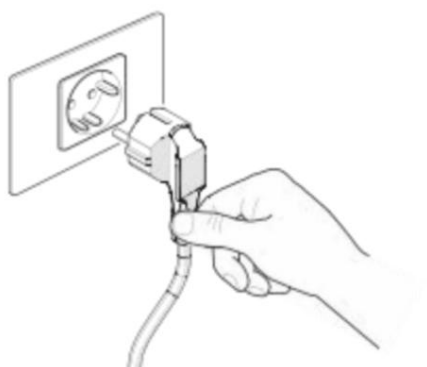

4. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente. salida.



5. Presionar cualquier botón. El café La máquina comienza a calentar. Los botones comenzará a parpadear cíclicamente.

EN

## Estreno

6. La máquina estará lista para su uso.

cuando los botones se iluminan de forma continua luz.

7. Al encender por primera vez, suministre al menos


500 ml de agua sin cápsula

Colocar un recipiente debajo del café  
unidad dispensadora.

8. Presione repetidamente el botón de volumen.

Botón selector a 7ª marcha, luego presione el botón de café. Presione el café

Vuelva a pulsar el botón después de que finalice automáticamente. Repita 3 veces.

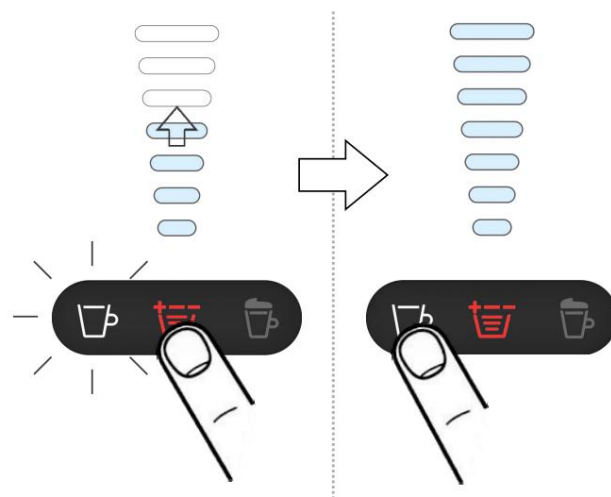

### FUNCIÓN DE ESPERA

Apagado automático:

Para garantizar el ahorro de energía, la máquina pasa automáticamente a

El dispositivo se apaga automáticamente después de 9 minutos de inactividad.

Apagado manual

Para apagar la máquina, pulse simultáneamente el botón "Espresso y

Mantenga pulsados los botones "Cappuccino" durante 1 segundo y luego suéltelos. Todas las luces indicadoras se encenderán.

Apagar, indica que la máquina está ahora apagada.

Encendido

La máquina puede ser reactivada por  
pulsando cualquier botón de nuevo.



EN

## Preparación del café

### DISPENSADOR DE CAFÉ

-  Asegúrese de que los botones de encendido/alimentación se iluminen con una luz blanca fija. luz.
-  Nunca introduzca los dedos ni objetos en el soporte de la cápsula. Solo cápsulas compatibles. Debe introducirse en el soporte de cápsulas.
-  Las cápsulas monodosis están preparadas para dispensar una dosis de café/producto. NO utilice las cápsulas más de una vez. Insertar dos o más cápsulas puede provocar que la máquina funcione mal.
-  Para tener siempre un café a la temperatura perfecta, se recomienda:  
Precaliente la taza con agua caliente. Coloque la taza debajo del dispensador.  
boquilla sin insertar la cápsula. Presione uno de los interruptores de encendido/suministro  
botones para suministrar agua caliente suficiente para precalentar la taza.
-  Si se interrumpe el suministro eléctrico durante el ciclo de suministro de café, restablezca  
Suministre energía y reinicie el procedimiento de suministro de café.
-  Si durante el ciclo de suministro falta agua en el tanque, presione el botón para  
Detenga la máquina. Luego proceda de la siguiente manera:  
  1. Llene el depósito de agua hasta el nivel MÁX. indicado.
  2. Presione el botón de encendido/alimentación previamente seleccionado. El botón se  
El sistema comenzará a parpadear y el procedimiento de suministro de café se reiniciará.
-  Después de usar aproximadamente 7 cápsulas, vacíe el cajón de cápsulas.  
Ahora la máquina está lista para recibir un nuevo suministro.



Coloca la taza debajo del café.  
Dispensador para un espresso clásico



Retire la bandeja de goteo para usar vasos de  
diferentes tamaños para un café largo

EN


## Preparación del café

1




1) Abra la manija de bloqueo y  
Extraiga el soporte de la cápsula.

2

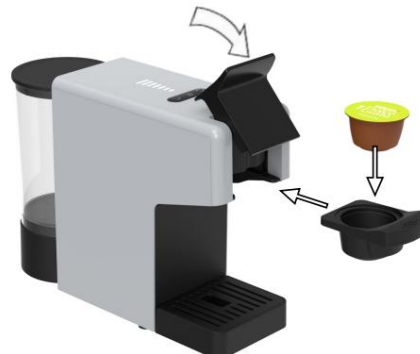


2) Inserte la cápsula en el portacápsulas.  
y vuelva a insertarlo en la máquina. Cierre el  
manija de bloqueo.

3

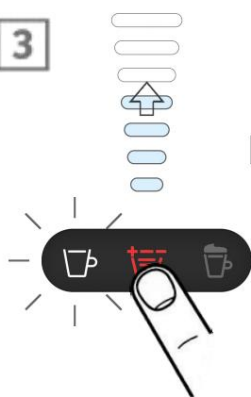

4

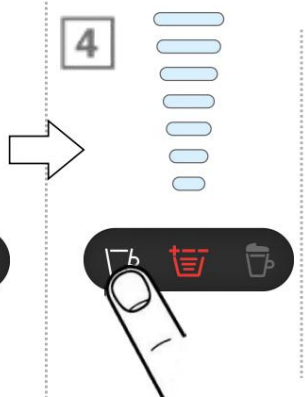

3) La luz indicadora comienza a parpadear mientras la máquina se está calentando.

Posteriormente, cuando las luces indicadoras se vuelven blancas fijas, la máquina está lista para ser utilizada.

Utilice el selector de volumen para ajustar la visualización del volumen de acuerdo con el número de  
Las barras que aparecen en la cápsula o la cantidad que prefieras.

4) Al pulsar el botón de café, comienza la preparación de la bebida. Espere a que se detenga.

(La extracción puede detenerse manualmente en cualquier momento pulsando el botón de inicio).

5) Cuando la máquina deje de preparar el café, unos segundos después de que termine, abra el seguro.  
manija. No abra la palanca demasiado pronto.

Extraiga el soporte de la cápsula y retire la cápsula usada. Deseche la cápsula correctamente.

6) Enjuague ambos lados del soporte de cápsulas con agua y séquelos. Inserte el soporte de cápsulas en  
máquina. Disfrute de su bebida.



El botón se iluminará con una luz blanca intermitente cuando se esté suministrando el producto.




Para volver a suministrar el producto, espere a que el botón de encendido/suministro se ilumine.  
luz blanca constante.

EN

## Preparación del café Latte

Montaje/Desmontaje del sistema de vasos Rapid Latte

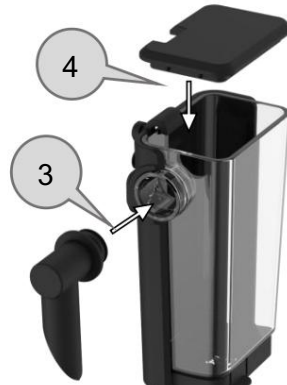

## Preparación del café Latte

1) Llene el recipiente de leche hasta los indicadores MAX. (Al menos 100 ml)

Coloca la tapa y conecta el sistema de tazas de café con leche a la máquina.

La luz del café con leche empieza a parpadear mientras la máquina se calienta.

Posteriormente, cuando las luces indicadoras se vuelven blancas fijas, la máquina está lista para ser utilizada.



La máquina utilizará toda la leche contenida en la jarra y se detendrá automáticamente.

¡Cuando esté vacío! Para una espuma de leche perfecta, utilice leche de vaca desnatada o semidesnatada.

a temperatura de refrigeración (aproximadamente 4 °C).

Puedes usar bebida de soja, almendra o avena para tu preparativos. En tal caso, es necesario limpiar el Sistema de capuchino rápido después de cada uso en el lavavajillas.

Advertencia: Las bebidas de origen vegetal contienen alérgenos. (gluten, almendra, soja) y deben manipularse con cuidado. por personas que sufren alergias alimentarias. El volumen de La espuma depende de la naturaleza de la bebida utilizada, y su temperatura.



EN



## Preparación del café Latte



2) Abra la manija de bloqueo y  
Extraiga el soporte de la cápsula.



3) Inserte la cápsula en el portacápsulas.  
y vuelva a insertarlo en la máquina. Cierre el  
manija de bloqueo.

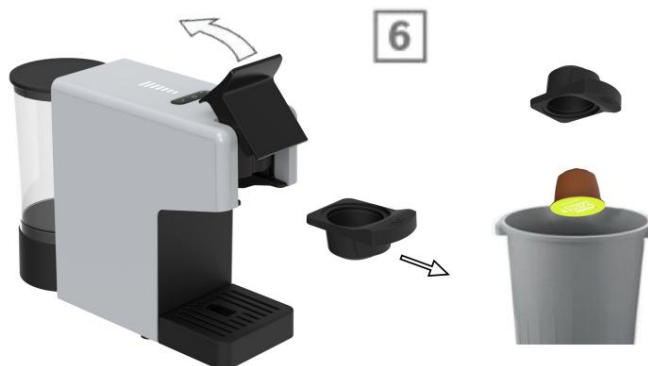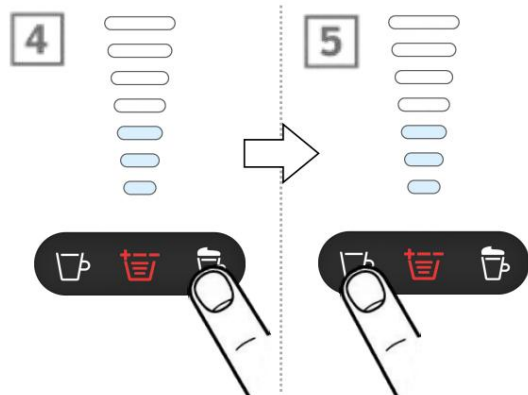

4) Pulse el botón Latte. (20 segundos)

5) Utilice el selector de volumen para ajustar la visualización del volumen de acuerdo con el  
Número de barras que se muestran en la cápsula o seleccione la cantidad de barras que desee.  
Pruebe y luego pulse el botón de Café.

6) Cuando la máquina deje de preparar café, abra la manija de bloqueo. Tire hacia afuera.  
Retire el soporte para cápsulas y la cápsula usada. Deseche la cápsula correctamente.



La preparación comienza después de aproximadamente 15 segundos de luces intermitentes.



No tienes que esperar a que se acabe la leche, puedes presionar el botón del café.

Presione el botón directamente. Después de que se acabe la leche, se preparará el café automáticamente.

EN

## Preparación del café Latte

7) Cuando sea necesario agregar leche, retire la tapa del recipiente de leche y llenar la leche contenedor arriba. No exceda el nivel MÁX. Repita las operaciones 2 a 6.



Tenga cuidado: Al verter la leche en el envase de leche presta atención no lo hace derramar de él. Si es necesario, limpiar bien con un tela. No coloque la bolsa de leche sobre el envase de leche porque el envase podría Desconectando de la máquina.



8) Después de un período de no uso de un máximo de 30 minutos después de tomar la leche Preparación de la receta, desmonte la jarra de leche, consulte la sección "Montaje / Desmontar el sistema de tazas Rapid Latte", y limpiar los 4 desmontados. Los componentes se pueden lavar en el lavavajillas o a mano. Luego, seque todas las piezas con un paño limpio. toalla, paño o papel y volver a armar.



Coloca los 4 desmontados componentes en la bandeja superior de su lavavajillas y ponga en marcha un programa a alta temperatura (50 / 60 ).



Remoje todos los componentes con agua caliente. agua potable junto con detergente suave/suave durante al menos 30 minutos y enjuague bien con agua caliente para beber.

EN

## Cantidad de programación



NOTA: Le recomendamos que mantenga la configuración de fábrica de Latte para garantizar los mejores resultados en taza para cada una de nuestras variedades de café.

1

Cantidad de Latte programado:

Siga los pasos 1 a 3 de la sección

"Preparación de un café con leche" (P10~P11)



2

Mantén pulsado el botón Latte durante al menos 2 segundos para acceder a la programación. modo. Comienza la preparación y el botón parpadea rápidamente.

3

Suelte el botón cuando alcance el volumen deseado. El volumen del café con leche es ahora Guardado para la próxima preparación de Latte.

| Cantidad programable                                                                      |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                           | Min        | Por defecto | Máximo      |
|  Latte | 5 segundos | 20 segundos | 60 segundos |

Restablecer la cantidad a la configuración predeterminada



NOTA: Este procedimiento restablece los volúmenes de café y el tiempo de apagado a los valores predeterminados. valores predeterminados.

1

Mantén pulsado Espresso y

Botón Lungo durante al menos 3 segundos para

Ingresa al modo de cantidad restaurada.

Luego, suelte el botón, todos los botones

Parpadea 3 veces: todos los volúmenes se han reiniciado.

a la configuración predeterminada.



EN

## Mantenimiento y limpieza



Nunca utilice disolventes, alcohol u otras sustancias agresivas u hornos para Secado de los componentes de la cafetera. Componentes de la lavadora. (componentes eléctricos excluidos) con agua fría/tibia y paños/esponjas no abrasivos. Todos los componentes extraíbles pueden ser Limpiado mediante lavavajillas. No deje agua en el tanque y agua circuito durante más de 3 días. Si este es el caso, vacíe el tanque y el circuito, enjuáguelo y vuelva a llenarlo con agua fresca, luego realice una entrega sin cápsula antes de preparar cualquier café u otra bebida.


### Limpieza del dispensador de café

Para limpiar el dispensador, realice un procedimiento semanal de preparación de café. sin insertar la cápsula.

### Limpieza del cajón recolector de cápsulas y del recolector de gotas.



El cajón recolector de cápsulas usadas y el cajón recolector de gotas. debe vaciarse y limpiarse después de preparar café 4/5 veces o cada dos/tres días.

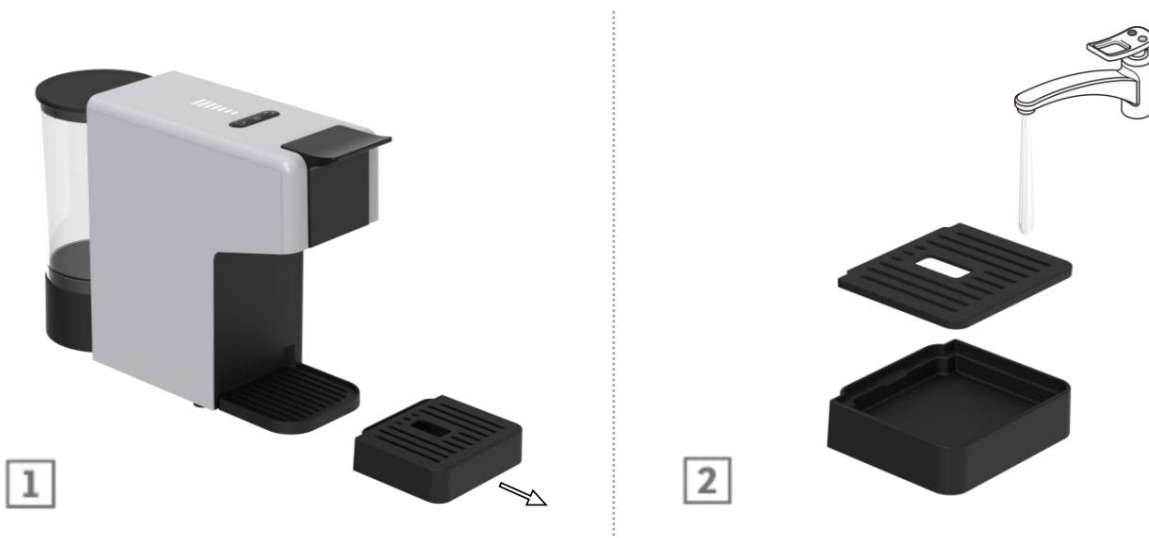

Retire la bandeja de goteo y quite la rejilla de la bandeja de goteo. Enjuague con agua.



Verifique periódicamente que el cajón recolector de cápsulas usadas y el gotero estén en buen estado. El cajón de recogida no estará lleno, para evitar fallos de funcionamiento de la máquina y daño.

EN

## Mantenimiento y limpieza



La cal normalmente se acumula con el uso prolongado del aparato; la máquina necesita descalcificación cada 3-4 meses y/o siempre que haya una reducción en el caudal de agua. observó



En caso de conflicto operativo, este manual de uso y mantenimiento deberá prevalecerá sobre cualquier indicación especificada en los accesorios y/o componentes vendidos por separado.



Para descalcificar se puede utilizar un producto descalcificador para cafeteras no tóxico. y/o de tipo dañino, disponible comercialmente.



No beba la solución descalcificadora ni los productos dispensados hasta que se complete el proceso. del ciclo. Nunca utilice vinagre como solución descalcificadora.



1. Retire y vacíe el depósito de agua.
2. Rellene el depósito con una solución descalcificadora y agua como se especifica en el paquete. el producto descalcificador. Vuelva a colocar el tanque.
3. Coloque un recipiente adecuado debajo del pico.
4. Presione repetidamente el botón selector de volumen hasta la séptima marcha, luego presione el botón de café. pulsa el botón y, a continuación, añada dos tazas (de aproximadamente 150 ml cada una) de agua.
5. Deje que la solución descalcificadora actúe durante unos 15-20 minutos.
6. Encienda la máquina pulsando cualquier botón. Pulse repetidamente el selector de volumen. Botón a 7ª marcha, luego presione el botón de café la preparación se detendrá automáticamente.
7. Repita el paso 6 hasta que el tanque de agua esté completamente vacío.
8. Retire el tanque y enjuáguelo con agua potable fresca. Llénelo por completo.
9. Coloque un recipiente adecuado debajo del dispensador. Presione el botón de café y luego dispense. el contenido completo del tanque.
10. Cuando se acabe el agua, vuelva a llenar el tanque y repita los pasos 6. Cuando termine, Se ha completado la quinta fase del ciclo de descalcificación.

EN

## Especificaciones técnicas

Tensión nominal - Potencia nominal - Alimentación: Consulte la etiqueta del aparato.

Medidas: 338 x 158,7 x 236 mm

Peso: aprox. 3,0 kg

Depósito de agua: 0,85 L - Tipo extraíble

Longitud del cable: 0,8 m (31,49 pulgadas)

| Eliminación correcta de este producto                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE.</p> <p>Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover el</p> <p>reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el</p> <p>sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde se encontraba el producto</p> <p>comprado. Pueden añadir este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.</p> |