



Manual de instrucciones deshumidificadores



Modelos: XI-DHU12 / XI-DHU18

Introducción

Gracias a usted y a su familia por haber elegido este deshumidificador como compañero de su hogar. Este manual le explicará el uso correcto y el mantenimiento de este deshumidificador. Por favor, dedique unos minutos a leer estas instrucciones para familiarizarse con el funcionamiento de este deshumidificador. Este deshumidificador puede eliminar el exceso de humedad del aire y crear un ambiente confortable para su hogar y oficina. Su diseño ligero y cómodo le permite mover y acomodar fácilmente las máquinas. Por favor, guarde este manual adecuadamente como referencia. Gracias.

Características

Potente capacidad de deshumidificación

Basado en el principio de la tecnología de refrigeración, el deshumidificador puede eliminar la humedad adecuada del aire y mantener la habitación relativamente seca y cómoda.

Diseño ligero y portátil

Diseño sencillo y ligero, fácil de mover y aceptar.

Humedad ajustable

Se pueden seleccionar diferentes niveles de deshumidificación según las distintas necesidades.

Interruptor de tiempo

Ajuste la hora de encendido de la máquina.

Silenciosamente

Diseño silencioso.

Diseño de ahorro de energía

Diseño de bajo consumo de energía.


Advertencia de seguridad

Cuando utilice esta máquina, preste atención a la siguiente advertencia de seguridad:


1. Desenchufe este deshumidificador cuando lo limpie o lo guarde.
2. No sumerja la máquina en o cerca del agua (como baño, ducha, piscina, etc).
3. No coloque la máquina cerca del dispositivo de calefacción o mercancías peligrosas inflamables.
4. No introduzca los dedos ni otros objetos en la tobera ni en el tubo de escape.
5. No se sienta sobre la máquina.
6. Vacíe el depósito de agua cuando sea necesario.
7. No utilice esta máquina en un entorno cerrado para evitar incendios.
8. Por favor, asegúrese de que el tubo de drenaje está instalado hacia abajo para que el condensado pueda ser continuamente eliminado.
9. Todas las fuentes de alimentación deben cumplir con la norma de seguridad eléctrica de nuestro país.
10. Si el cable de alimentación está dañado, por favor busque al fabricante o a una organización de servicio calificada para reemplazarlo.
11. Los menores de edad se utilizan bajo la vigilancia de un adulto y no se puede utilizar para jugar.
12. Este producto no es aplicable a los siguientes grupos: menores, discapacitados, enfermos mentales, personas con inteligencia deficiente. a menos que se utilicen bajo vigilancia humana normal.

Producto

1. cable de alimentación
2. Depósito de agua
3. Tapón de agua (drenaje continuo)
4. Panel de control
5. Red filtrante
6. Asa

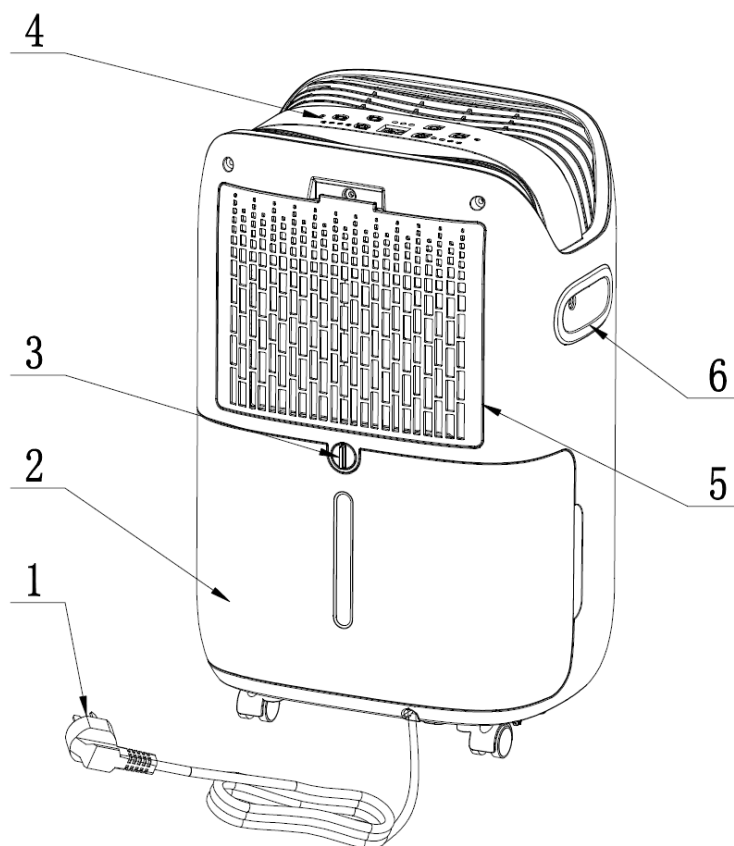


Instrucciones de uso

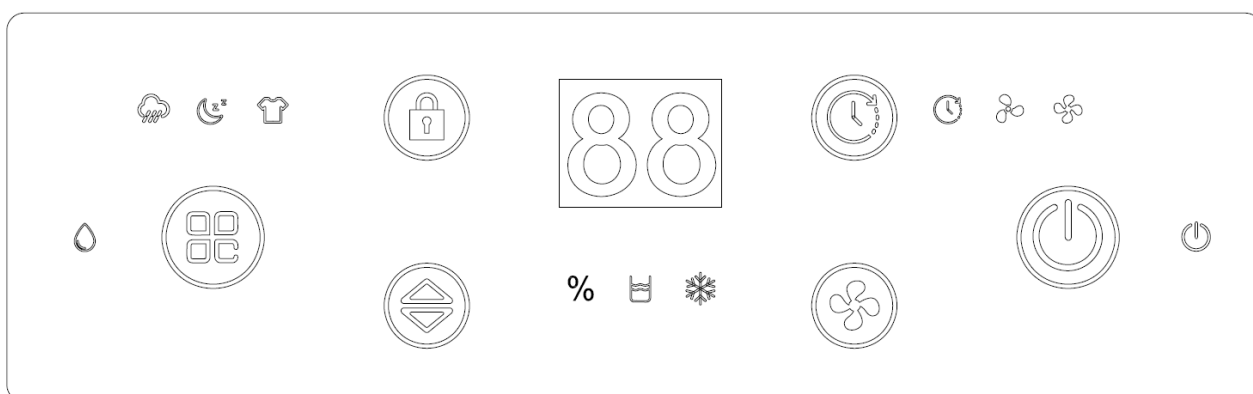

Lámparas de visualización:

- Deshumidificador estándar
 Deshumidificador día húmedo
 Deshumidificador sueño
 Deshumidificador para secar la ropa
- Lámpara de tiempo
- Lámpara de viento bajo
 Lámpara de viento alto
 Interruptor de encendido y apagado
- Lámpara de humedad
 Lámpara de agua
 Lámpara de escarcha

Botones del mando:

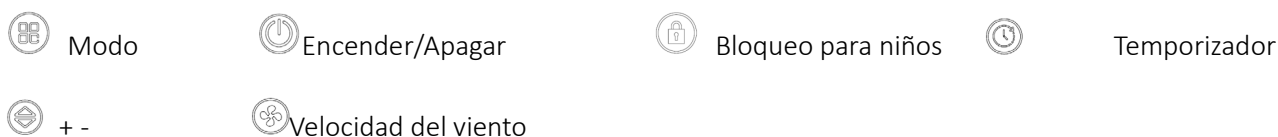

Botón de modo:

Elija el modo de deshumidificación de ropa seca, la lámpara de deshumidificación de ropa seca se encenderá, la máquina entrará en estado de deshumidificación continua "CO", el bloqueo de la velocidad del viento alto no se puede ajustar, la tecla de suma y resta no puede ajustar el nivel de humedad. El estado de luz larga de la lámpara de deshumidificación de ropa seca indica que la máquina está en estado de deshumidificación.

Botón de apagado:

Enciende o apaga el aparato. Después de encender el aparato, la lámpara del interruptor está siempre encendida, mostrando la humedad actual; La humedad inicial por defecto es el modo de deshumidificación estándar y "CO" estado de deshumidificación continua, el compresor debe arrancar inmediatamente y comenzar la deshumidificación. Después de apagar la máquina, el ventilador sigue funcionando durante 30 segundos y luego se detiene.

Botón de bloqueo para niños:

Pulsar prolongadamente el "botón de bloqueo para niños", escuchar un sonido, abrir la función de bloqueo para niños, el otro botón se bloquea y no se puede utilizar; Pulsar prolongadamente el "botón de bloqueo para niños", escuchar un sonido, desactivar la función de bloqueo para niños.

Botón de temporización:

Lograr la función de ajuste de temporización.

- A. En el modo de encendido, pulse la tecla TIMER (temporización) para ajustar la temporización, para el apagado temporizado. Durante el apagado o el modo de espera, pulse la tecla TIMER (timing) para ajustar la temporización, que es la temporización de arranque.
- B. Rango de tiempo de temporización: 01~24 horas, el ajuste de temporización es: 00→01→02.....→23→24→00 ciclos.
- C. Cuando se pulsa la tecla TIMER (temporización), el modo cambia continuamente en la secuencia de ciclos anterior con una frecuencia de 0,5 segundos.
- D. Cuando el temporizador se pone en marcha, el temporizador se pone en marcha y se visualiza el tiempo del temporizador; cuando el temporizador se apaga, el temporizador se pone en marcha y se visualiza la humedad después de 5 segundos.

E. El arranque del temporizador puede establecer el estado después del arranque.

Botón + -:

Ajuste la humedad deseada. La humedad se ajusta de la siguiente manera :
"CO"(continuous)→30%→35%→40%→45%→50%→.....→85%→90%→" AU"(Confortable)→" CO"(continuo)
en ciclo. Cuando se enciende por primera vez, el modo predeterminado es "CO".

Nota: Cuando se pulsa este botón, el modo se convierte continuamente en la secuencia de ciclo anterior a una frecuencia de 0,5 segundos.

Botón de velocidad del viento:

La máquina puede ajustar la velocidad del viento alta y baja mediante el botón de velocidad del viento.

Instrucciones de visualización de la humedad:

Rango de visualización de la humedad: 35%~95%;

Cuando la humedad ambiente sea inferior al 35%, se mostrará "LO";

Cuando la humedad ambiente sea superior al 95%, aparecerá "HI".

Descripción de funciones:

1. Función de control automático de la humedad:

A. Cuando se ajusta la deshumidificación de funcionamiento "CO"(continuo), independientemente de la humedad en ese momento, el deshumidificador continuará funcionando (compresor, funcionamiento del ventilador).

B. Si la humedad interior es superior o igual al 3% de la humedad ajustada, el compresor comenzará a funcionar para la deshumidificación, el compresor y el ventilador funcionarán, y el indicador del modo de funcionamiento del compresor se encenderá constantemente.

C. Después de la deshumidificación, cuando la humedad desciende por debajo del 2%, el compresor detiene la deshumidificación, el indicador de modo parpadea y el compresor entra en protección de tres minutos.

D. Si el deshumidificador deja de deshumidificar, la humedad interior sube a más de 3% o igual de la humedad ajustada, si el compresor ha pasado el estado de protección de tres minutos, el compresor empezará a deshumidificar.

E. De acuerdo con la operación cíclica anterior, la humedad interior se puede mantener en la humedad de ajuste.

1. Función Confort (visualización "AU"):

A. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C, el regulador se apaga;

B. 5°C≤ temperatura ambiente ≤20°C, selección automática del ajuste del 60% de humedad;

C. 20°C< temperatura ambiente ≤27°C, selección automática del ajuste de 55% de humedad;

D. Temperatura ambiente >27°C, selección automática del ajuste del 50% de humedad.

2. Función de protección total contra el agua:

A. Cuando el agua llena dura 3 segundos (nota: el agua llena se desconecta), el controlador deja de funcionar,

el ventilador sigue funcionando durante 30s, y todas las demás salidas se apagan, entonces la lámpara de agua llena estará encendida continuamente (el zumbador suena 15 veces, presione cualquier tecla, la alarma del zumbador se detendrá inmediatamente);

B. Cuando se elimina el fallo de agua llena, se restablece el modo de espera.

1. Función de descongelación:

A. Durante la descongelación, el compresor se apaga, el ventilador se descongela con viento fuerte, la lámpara de descongelación está siempre encendida.

B. Temperatura ambiente < 16°C:

Temperatura ambiente < 5°C, la máquina no funciona;

Cuando $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Temperatura ambiente} \leq 12^{\circ}\text{C}$, el compresor funciona durante 30 minutos y se detiene para descongelar durante 10 minutos;

Cuando $12^{\circ}\text{C} < \text{Temperatura ambiente} \leq 16^{\circ}\text{C}$, el compresor funciona durante 45 minutos y se detiene para descongelar durante 10 minutos.

C. Temperatura ambiente > 16°C:

Cuando el compresor funciona durante 45 minutos, compruebe la temperatura de la bobina. Si la temperatura del serpentín $\leq -2^{\circ}\text{C}$, el compresor se detiene para descongelar durante 10 minutos.

1. Protección contra retardo del compresor:

A. El compresor puede arrancar inmediatamente cada vez;

B. Después de que el compresor se apague, debe arrancar de nuevo con un intervalo de al menos 3 minutos.

2. Gestión de fallos de detección:


Pantalla	Causa del fallo	Estado de la máquina
E1	Fallo del sensor de temperatura y temperatura	No afecta al uso normal
E2	Sensor del serpentín del evaporador Cortocircuito o circuito abierto	No afecta al uso normal
E3	Alarma de agua llena	No funciona, desagotar
E4	Productos superiores a 40°C o inferiores a 5°C o inferiores	No funciona

Vaciado del depósito de agua


Cuando el depósito de agua está lleno, se enciende la luz indicadora de agua llena. El zumbador suena 15 veces para avisar al usuario y luego se detiene automáticamente. El agua del depósito debe vaciarse.

Vaciado del depósito de agua

1. Presione suavemente ambos lados del depósito y tire de él hacia fuera con ambas manos

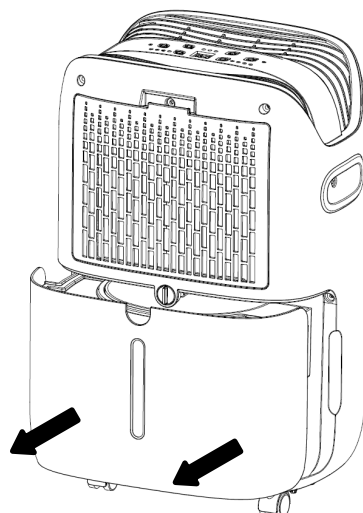


2. Vacíe el agua del depósito.

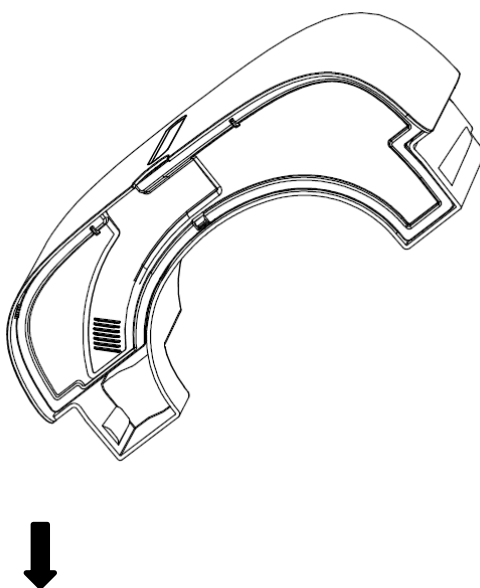


NOTA

1. No retire el flotador del depósito de agua. Si se retira el flotador del depósito, el sensor de agua llena no podrá detectar el nivel de agua con normalidad, lo que afectará al funcionamiento del aparato.

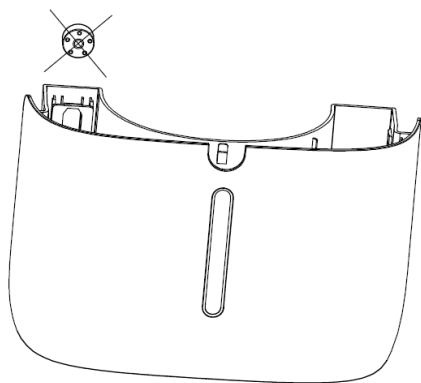


1. Si el depósito está sucio, límpielo con agua fría o templada. No utilice detergente, lana de acero, paño para quitar el polvo químico, gasolina, benceno, diluyente u otros disolventes, porque puede dañar el depósito de agua y provocar fugas de agua.
2. Cuando coloque el depósito de agua en la máquina, presiónelo con ambas manos. Si el depósito de agua no se coloca correctamente, el sensor de agua llena seguirá activado y el deshumidificador no funcionará.

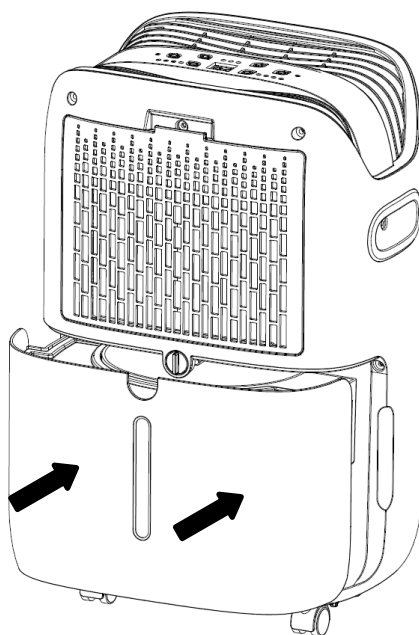

Drenaje continuo

El deshumidificador tiene un orificio de drenaje continuo. En primer lugar, retire el tapón de agua del orificio de drenaje y guárdelo. A continuación, inserte el tubo de drenaje en el orificio de drenaje de la placa divisoria central y enderece el tubo de drenaje. Por último, el agua del aparato puede drenarse por el orificio de drenaje continuo.

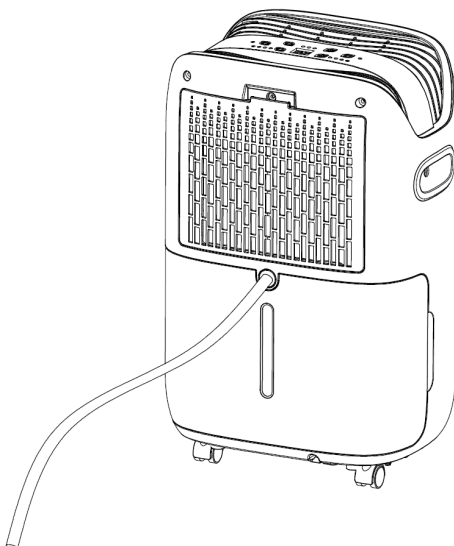


Reparación y Mantenimiento

Limpieza de la carrocería

Limpiar el fuselaje con un paño suave y húmedo


Limpieza del filtro

Extraiga primero el filtro

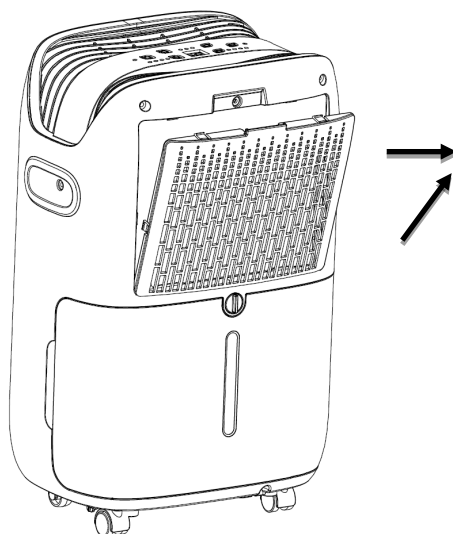


Limpiar el filtro

Utilice un aspirador para absorber suavemente el polvo de la superficie de la malla del filtro. Si el filtro está muy sucio, límpielo con agua tibia y detergente suave y enfríelo completamente.

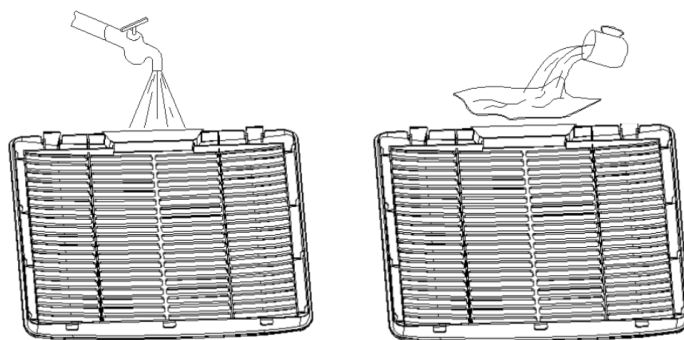

Instalación del filtro

Inserte lentamente el filtro en el aparato y, a continuación, empuje los dos ganchos del filtro hasta que encajen en su sitio.

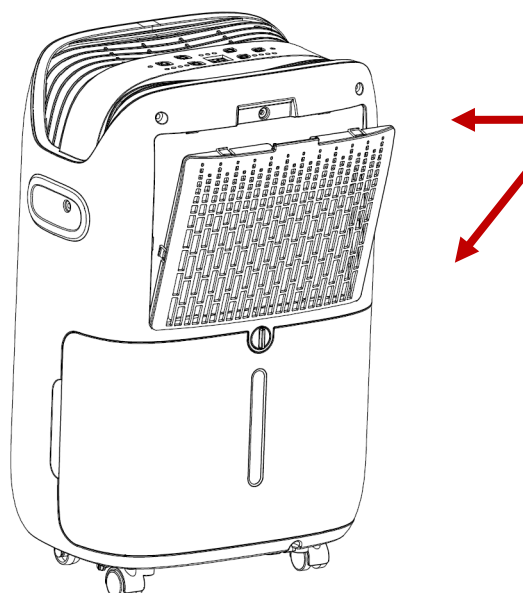


Almacenamiento del deshumidificador

Cuando no utilice este producto durante mucho tiempo y pretenda almacenarlo, tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Vacíe el agua del depósito.
2. Enrolle el cable de alimentación.
3. Limpie el filtro.
4. Colóquelo en un lugar limpio y seco.

Espaciado

Cuando el deshumidificador esté en funcionamiento, asegúrese de que el espacio mínimo a su alrededor es el que se muestra en la siguiente figura

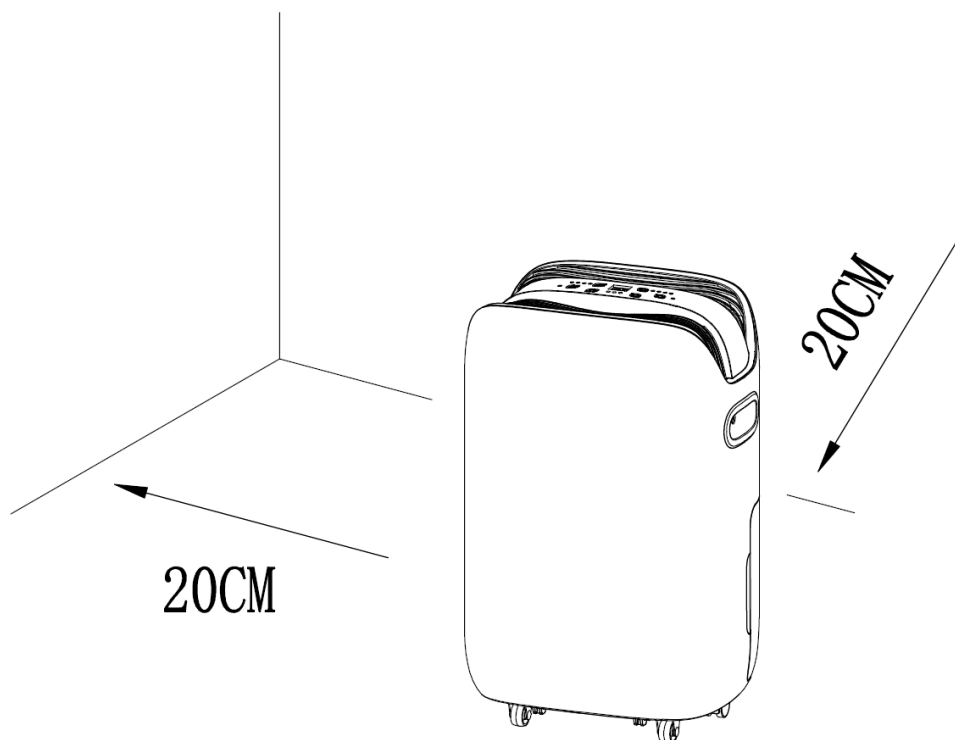

Solución de problemas

Si se producen las siguientes condiciones, confirme las siguientes condiciones:

Descripción de fallos	Posibles causas de fallos	Soluciones
La máquina no funciona	¿Está correctamente conectado el cable de alimentación?	Conecte bien el enchufe y la toma.
	¿Está encendido el indicador de agua llena?	Drene el agua del tanque y colóquelo en su lugar.
	¿La temperatura ambiente es superior a 40 °C o inferior a 5 °C?	El dispositivo de protección se pone en marcha y la máquina no funciona.
No se puede iniciar la función de deshumidificación.	¿Está el filtro bloqueado?	Limpie el filtro de acuerdo con las "instrucciones de limpieza del deshumidificador"
	¿Esta bloqueada la entrada o salida de aire?	Retire la obstrucción de la entrada o salida de aire.

No sale aire	¿Está bloqueado el filtro?	Limpie el filtro de acuerdo con las "instrucciones de limpieza del deshumidificador".
Mucho ruido durante el funcionamiento	Está la máquina inclinada?	Mueva la máquina a una posición plana y firme.
	¿Está bloqueado el filtro?	Limpie el filtro de acuerdo con las "instrucciones de limpieza del deshumidificador".

Nota: el producto real será diferente al de la imagen.