

TEMPORIZADOR DE HORNO CON CONTROL TÁCTIL

DESCRIPCIÓN



GENERAL:

Temporizador electrónico que permite que su horno prepare la comida para servir a la hora deseada. Solo tiene que programar el tiempo de cocción y el tiempo de preparación. También puede usarse como despertador, indicando el tiempo transcurrido para que le avise con un pitido.

ENCENDIDO:

Al encender el horno, los dígitos parpadean y el icono AUTO indica que no funciona. Pulse M para volver al modo manual y ajuste la hora con los botones arriba y abajo.

MODO MANUAL



Al tocar y simultáneamente, se accede al modo manual. Se cancelará cualquier programa de cocción anterior.

AJUSTE DE LA HORA DEL DÍA

El ajuste de la hora solo se permite cuando no hay ningún programa de cocción en curso. Primero, acceda al modo manual como se describe arriba. El punto entre las horas y los minutos parpadea.



- 1) Presione los botones >I y M
- 2) Ajuste la hora usando los botones ▲ o ▼
- 3) Después de unos segundos, la pantalla se estabilizará.

ALARMA DE ZUMBADOR:

Con esta función, puedes programar después de cuánto tiempo transcurrido debes recibir un aviso mediante un sonido de timbre.



1) Tocar dos veces, **M** 2) Usar **▲** o **▼** ceder en el 3) Después de unos segundos, Ingrese al modo de alarma de timbre, la duración en minutos de la pantalla volverá al modo reloj

CANCELAR EL SONIDO DEL ZUMBADOR




Transcurrido el tiempo programado, sonará un zumbido. Al tocar cualquier botón, el zumbido se cancelará.

PROGRAMA DE COCCIÓN AUTOMÁTICO

Si deseas comenzar a cocinar inmediatamente, solo tienes que indicar el tiempo de cocción.


Ejemplo: Colocamos nuestra comida en el horno y queremos que se cocine durante 2 horas y 15 minutos.

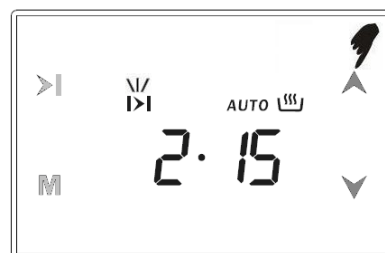

1) La hora actual es 18:30. 2) Cambiar al tiempo de cocción 3) Ajustar el tiempo de cocción modo. utilizando los botones **▲** o **▼**.



Ya ha para cocinar los y 15 minutos. perillas de de su horno a

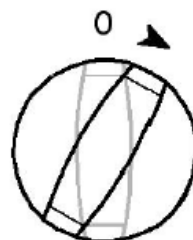

programado su horno alimentos durante 2 horas No olvide ajustar las función y/o temperatura la posición correcta.

4) Después de unos segundos, la pantalla indicará que la cocción ha Comenzó y muestra la hora actual

Nota: Puede cancelar el modo de cocción automático en cualquier momento pasando al modo manual.


En el ejemplo anterior, la cocción comenzó inmediatamente después de iniciar el tiempo de cocción. Al pulsar el  botón, puede ver la hora de preparación, es decir, la hora a la que la comida estará lista para servir, y también puede modificarla si lo desea. En el ejemplo siguiente, la hora de preparación se cambiará a las 21:30.




1) Se muestra el tiempo listo 2) Ajústelo al tiempo deseado 3) En unos segundos, aparecerá la pantalla
hora $18:30 + 2:15 = 20:45$. utilizando los botones + o – cambia al modo reloj.

Hemos programado nuestro horno para que la comida esté lista a las 21:30. Dado que el tiempo de cocción está preprogramado en 2 horas y 15 minutos, el horno comenzará a cocinar a las 19:15, por lo que la comida estará lista a las 21:30.

Pantalla justo cuando comienza la cocción Pantalla justo cuando termina la cocción

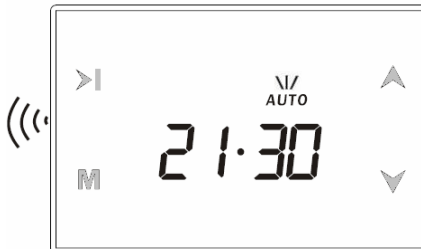

Cuando finaliza la cocción automática, se escucha una alarma sonora y sonará, si no se detiene, durante 7 minutos.

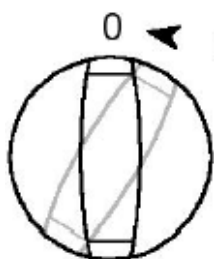

1) Apague el horno. 2) Reinicie el temporizador.

Nota: Su horno no funcionará hasta que reinicie el temporizador.

En el ejemplo mostrado, el tiempo de cocción se programó primero; el tiempo de preparación se calculó automáticamente y lo editamos. También es posible programar primero el tiempo de preparación; en ese caso, el tiempo de cocción se calculará automáticamente y deberá editarse posteriormente.

Toque el botón ▼ durante 1 segundo hasta que escuche un pitido doble. Cada vez que toque este botón en 5 segundos, escuchará un tono diferente. Hay 3 tonos diferentes disponibles. El último tono escuchado se guardará en 5 segundos.

Nota: Las opciones programadas no son volátiles. No se borrarán al finalizar la operación.
interrupción de energía