

PLANCHA A VAPOR




MANUAL DE USUARIO

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que su suministro de electricidad es de 230V ~ 50 / 60Hz.
2. No opere otro aparato de alta potencia en la misma salida de extensión para evitar sobrecargas.
3. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendios o descargas eléctricas.
4. No sumerja la unidad, el cable de alimentación o el enchufe en agua.
5. No deje el vapor sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
7. No haga funcionar el vaporizador sin llenar el depósito de agua. Compruebe siempre el nivel del agua antes y durante el funcionamiento.
8. No coloque la manguera en el suelo ni la enrolle.
9. No toque las partes metálicas calientes, agua caliente o vapor para evitar quemaduras.
10. Mueva el aparato agarrando el poste telescópico. No fuerce las ruedas si están atascadas. Apague la unidad, drene el depósito de agua y el reservorio de agua antes de inspeccionar las ruedas.
11. Deje que el aparato se enfríe completamente durante al menos 20 minutos. Drene el depósito de agua y el reservorio antes de guardarlo.
12. Siempre desconecte el aparato de la toma antes de llenar o drenar agua. Tenga cuidado de evitar que el exceso de agua se derrame del depósito de agua.
13. Desconecte la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso, al mover la unidad de un lugar a otro y antes de limpiarla.
14. No coloque la unidad ni ninguna parte cerca de una llama abierta, una cocina u otro aparato de calefacción.
15. No opere la unidad con un cable, enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se cae o daña de cualquier manera.
16. Para desconectarlo, sujete el enchufe y desconecte desde la toma de corriente. Nunca tire del cable.
17. No utilice cables de extensión para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio.
18. No se puede agregar detergente en el tanque de agua o puede causar daños. Se recomienda agua destilada o desmineralizada.

PARTES DEL PRODUCTO

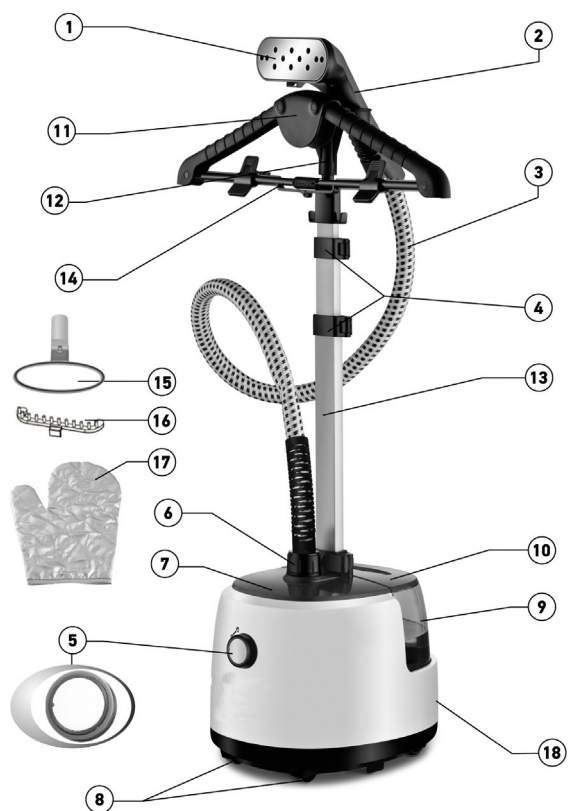

1. Boquilla de vapor con base en acero Inox.
2. Cable de vapor de la boquilla
3. Manguera
4. Trabas
5. Botón Encendido/Apagado
6. Salida de vapor
7. Cuerpo del producto
8. Ruedas para transporte
9. Tanque de agua
10. Tapa con válvula de retención
11. Soporte para ropa / percha
12. Encastre de la percha
13. Tubo con altura regulable
14. Percha con prendedores

15. Accesorio para pliegues
16. Cepillo de cerdas largas: ideal para fibras
17. Guante protector
18. Cable-enchufe

INSTRUCCIONES DE USO Y ENSAMBLADO

A、 VERIFIQUE LAS PARTES

Abra el paquete, revise todas las piezas para asegurarse de que todo esté disponible.

B、 PASOS PARA EL ENSAMBLADO

1. Insertar el tubo (13) de metal en el cuerpo del producto (7). Aprete hasta que quede bien firme.
2. Encaje el soporte para colgar ropa (11=) en el tubo (13).
3. Extienda completamente el tubo (13), trabando con el clip de seguridad.
4. Instale la percha en la parte superior del tubo metálico.
5. Inserte la manguera (3) en el cuerpo (7). Gire en sentido horario hasta trabar. No aprete excesivamente.
6. Para utilizar los cepillos:
 - a. Apague la plancha y espere hasta deje de salir vapor por la boquilla (1).
 - b. Instale el cepillo deseado en la boquilla de vapor y presione de modo que la traba encaje en la cavidad situada en la parte superior de la boquilla.
 - c. Para quitar el cepillo de la boquilla, basta destrabar el accesorio y retirarlo.
7. Agregando el accesorio para pliegues:
 - a. Apague la plancha y espere hasta deje de salir vapor por la boquilla.
 - b. Para montar el accesorio es necesario encajar el clip en el mango de la boquilla de vapor empujando hasta la total fijación.
 - c. Para quitar el accesorio para pliegues basta con tirarlo hacia afuera del mango de la boquilla.

Nota: El tubo ajustable deberá estar completamente extendido durante la operación para asegurar un flujo de vapor libre a través de la manguera.

ANTES DE UTILIZAR SU PLANCHA A VAPOR

- Limpie el exterior de la plancha con un paño húmedo. Seque bien con un paño suave o toalla

de papel.

- Repita la operación siempre que pase un tiempo prolongado sin usar la plancha.

COMO USAR SU PLANCHAA A VAPOR

- Verifique si el voltaje del aparato es compatible con la red eléctrica de la red local.
- Retire el tanque de agua, abra la tapa y coloque AGUA FILTRADA.

NOTA: Llene el tanque con agua fría. No utilice agua caliente.

- Abra la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y llene el agua, cierre la tapa en el sentido de las agujas del reloj. Instale el tanque de agua en el cuerpo principal verificando de que quede bien encajado.
- Verifique que el botón Encendido/Apagado se encuentre en la posición “0” (apagado) e inserte el enchufe en la toma eléctrica.
- Presione el botón en posición “I” (encendido). La lámpara piloto se encenderá, indicando que la plancha está encendida. El vapor comenzará a salir de la boquilla en unos 45 segundos.
- Cuando se acabe el agua en el producto, este se apagará automáticamente. El flujo de vapor disminuirá rápidamente hasta cesar. Para comenzar nuevamente siga los siguientes pasos:
 - Presione el botón en posición “0” (apagado)
 - Quite el tanque y llénelo nuevamente.
 - Vuelva a colocar el tanque, en seguida coloque el botón en la posición “I” (encendido).
 - En aproximadamente 45 segundos la plancha estará pronta para ser usada nuevamente.
- Cuando termine de usar la plancha, presione el botón en posición “0” (apagado) y retire el toma del enchufe.
- Antes de guardar la plancha vacíe el tanque de agua completamente.

PARA MEJORES RESULTADOS

Puede planchar ropas, tapicería y otros tejidos de manera rápida y fácil. También puede ser utilizada para esterilizar y quitar olores de ropas y tejidos sin dañarlos.

Antes de utilizar el producto verifique que el voltaje indicado es el mismo de su red eléctrica.

C、Cómo planchar prendas

1. El vapor de alta temperatura sólo ablanda la fibra textil de la prenda. Es muy difícil planchar la ropa suavemente sólo dependiendo del vapor emitido por la boquilla. Debe enderezar la prenda tirando hacia abajo. La clave es: Sostener y aplanar la parte inferior de la prenda con la mano, hacer que la superficie de la prenda quede lo más suavemente posible.

2. Coloque de nuevo la boquilla de vapor en la prenda, presione la boquilla suavemente, luego mueva la boquilla desde la parte inferior hasta la parte superior de la prenda. Suaviza la fibra textil y da forma con el vapor a alta temperatura.
3. Agarre y apriete los dos lados de la prenda cuando al vaporizar la parte inferior. Deslice lentamente la boquilla verticalmente, desde la parte inferior hasta la parte superior de la prenda. Tenga cuidado con el vapor caliente del tubo de vapor.
4. Presione hacia abajo durante un tiempo más largo en el reborde del cuello de la ropa con la boquilla al vaporizar. Vapórelo hacia adelante y hacia atrás desde abajo hacia arriba.
5. Enderezar la manga de la prenda al vaporizar, presionar durante un tiempo más largo en el reborde de la manga con la boquilla. Vapórelo hacia adelante y hacia atrás desde la parte inferior hasta la parte superior.
6. Vaporizar la parte posterior de la prenda después de terminar el frente.

NOTA: La plancha podrá ser utilizada para planchar cualquier tipo de tejido, excepto LINO. Tenga cuidado de no dejar las salidas de vapor direccionadas por mucho tiempo al mismo lugar en los tejidos más sensibles.

LUGARES DE USO

Hogar, tienda de ropa, hotel y tienda de costura.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Le recomendamos que siga este procedimiento al menos una vez por semana.

1. Gire el interruptor a la posición "O".
2. Desconecte la unidad de la toma de corriente.
3. Deje que el vapor se enfríe durante al menos 30 minutos.
4. Retire la manguera y acorte los tubos de extensión, luego déjelos a un lado.
5. Retire y drene el tanque de agua. Enjuague el depósito de agua con agua fresca y drene completamente. Vuelva a colocar el tanque de llenado de agua en el depósito de agua.
6. Drene el vapor retirando el tapón de drenaje y vaciando el contenido.
7. Enjuague la unidad llenando el depósito de agua y el conector de la manguera con agua dulce y vaciando completamente. Vuelva a colocar el tapón de drenaje.
8. Almacene en un lugar fresco y seco.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCION
La unidad falla al vaporizar. Las luces indicadoras no se iluminan	El vaporizador no está conectado.	Enchufe a la corriente eléctrica
	El disyuntor del hogar salto	Reinicie la salida del circuito o póngase en contacto con un electricista calificado
La unidad falla al vaporizar. Las luces	Acumulación de minerales en la unidad	Eliminar los sedimentos

indicadoras se iluminan	El tanque de agua está vacío	Rellenar el depósito de agua
Gorgoteo excesivo de manguera y boquilla de vapor	Condensación en la manguera	El gorgoteo es normal durante el proceso de vapor. En caso de gorgoteo excesivo, extienda la manguera verticalmente para permitir que el agua vuelva a drenarse en el depósito de agua
El vapor es intermitente	Acumulación de minerales en la unidad	Es normal que la unidad detenga periódicamente el vapor durante unos segundos. Si el vapor permanece apagado por períodos más largos, retire los sedimentos