

XION >

TV-LED 65" SMART



MADE BY XION
XI-LED654KWOS

WWW.XION.COM.UY

SAA560-S509

PRECAUCION

1. Lea estas instrucciones
2. Mantenga estas instrucciones.
3. Heed todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Este aparato con la construcción de la CLASE II
6. La ventilación no debe impedirse cubriendo la abertura de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
7. Ninguna fuente de llama desnuda, como velas encendidas, debe colocarse en el aparato.
8. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y que ningún objeto lleno de líquidos, tales como jarrones, debe ser colocado en el aparato.
9. Las baterías del mando a distancia no deben ser expuestas a calor excesivo como sol, fuego o similares.
10. El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como el dispositivo de desconexión, debe permanecer fácilmente operable.
11. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas o las llamas abiertas lejos de este producto. 
12. Limpie sólo con un paño seco.
13. No instale este aparato en lugares a prueba de viento tales como la unidad de pared. No bck cualquier ventiaition openigs.
14. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
15. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. . Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera clavija proporcionan su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el obturador.
16. Únicamente use accesorios / accesorios especificados por el fabricante.
17. Úselo sólo con el carrito, soporte, trípode, braquete o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para evitar que se vuelque.
18. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
19. remita todas las reparaciones a personal de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sufrido daños en cualquier fuente, tal como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la humedad, no funciona normal o ha sido rechazado.
20. cada terminal USB debe cargarse con 0.5 en funcionamiento normal;
21. Distancias mínimas alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
22. El uso de aparatos en climas tropicales y / o modeados.
23. Pon el televisor en el ambiente de temperatura moderada, no dejar a un lado la salida del acondicionador de aire o estufa para evitar daños.
24. Utilice ambas manos cuando lleve TV, haga que la televisión sufra una fuerza exterior estable.

Note: Si el manual es inconsistente con el producto, se refieren al producto real.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caer, Causando lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, particularmente a los niños, Pueden evitarse tomando precauciones simples tales como:

- Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante del televisor.
- Sólo usando muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
- Encargar el televisor no sobrepase el borde del soporte mueble.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o Librerías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un Apoyo adecuado.
- No colocar los televisores en un paño u otros materiales que puedan estar ubicados Entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir al mobiliario para Televisión o sus controles.

Si su televisor actual está siendo retenido y reubicado, el mismo Las consideraciones anteriores deben aplicarse.

INFORMACION IMPORTANTE

Si un televisor no se coloca en un lugar suficientemente estable, puede ser potencialmente Peligroso debido a la caída. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden ser evitadas Tomando las precauciones simples tales como:

- Uso de gabinetes o stands recomendados por el fabricante de la televisión.
- Sólo con muebles que puedan soportar con seguridad la televisión.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
- No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o Librerías) sin anclar los muebles y la televisión a una Apoyo.
- No colocar los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre Televisión y muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subir al mobiliario para Televisión o sus controles.



PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

Las baterías no deben ser expuestas a calor excesivo como el sol, el fuego o me gusta.

Las baterías usadas no deben ser arrojadas a la basura, por favor déjelas En un depósito apropiado.



PRECAUCIÓN

Cuando el enchufe de red o un conector del aparato se utiliza como la desconexión.

El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.



PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio calificado.


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea la contenida en el manual de instrucciones a menos que esté calificado para ello.

ATENCIÓN:



La imagen inmóvil puede causar la destrucción permanente de la pantalla.

- Asegúrese de no mostrar imágenes inmóviles en el televisor LED durante más de 2 horas, ya que causaría la aparición de restos de imagen, que es Llamadas "quemaduras en la pantalla". Para evitar estos restos de imagen, por favor disminuya
El "contraste" y el "brillo" de la pantalla cuando se muestra imagen.
- Mientras que mira el programa de la TV en el modo del tamaño 4: 3 por un rato largo, allí. Trazos en el borde de las partes izquierda, derecha y central de la De la difusión de la luz en la pantalla. Pantalla se producirá al reproducir DVD o control de juegos de conexión. Productos destruido por estas razones no se puede garantizar para el mantenimiento.
- Podría causar restos de imagen para mostrar juegos electrónicos e inmóviles. Imagen de la PC más de un período de tiempo. Para evitar este efecto, por favor Disminuir el "contraste" y el "brillo" cuando se muestra inmóvil imagen.



- Coloque el televisor en una superficie firme y plana, dejando un espacio de al menos 10 cm alrededor del conjunto y 30 cm desde la parte superior del conjunto a la pared o el gabinete. Asegúrese de que el televisor se coloca cerca de la pared para evitar que se caiga cuando se empuja.

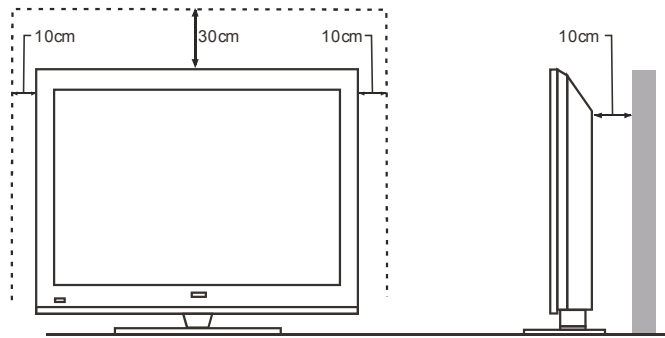

- Al encender el televisor, no sujete la parte superior del televisor. Debes sostener el lado inferior.

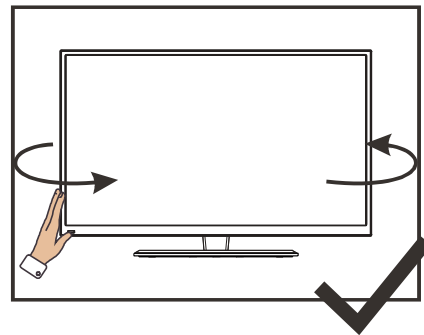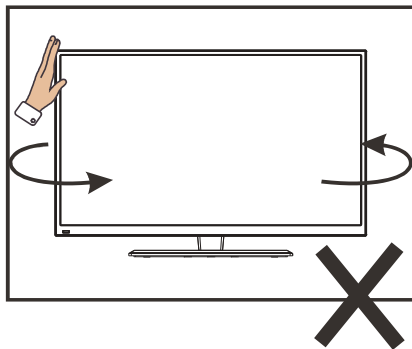

- Al levantar el televisor, no use una mano para manejarlo, debe levantar la TV con dos manos.

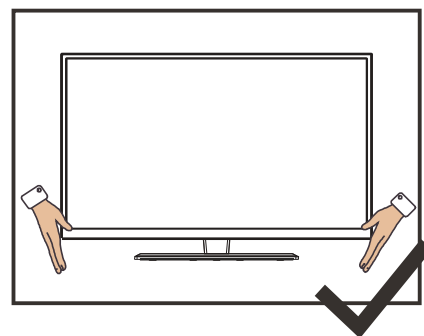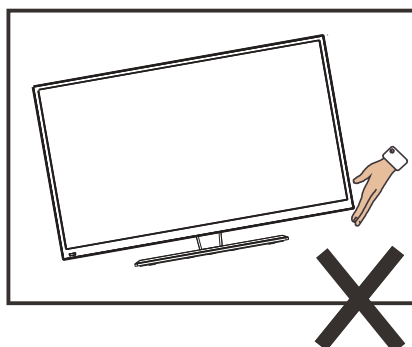

ÍNDICE

1. Conexión y preparación de TV.	2
1.1 Accesorios	2
1.2 Instalación del soporte.	2
1.3 Teclas e interfaces	3
1.4 Control remoto.	4
1.5 Instalación de baterías.....	6
2. Operación básica.	6
2.1 ENCENDIDO / APAGADO (Opcional).....	6
2.2 Configuración del modo de espera.	6
3. Primeros pasos con webOS TELEVISOR.....	7
4. AJUSTES	8
3. Especificación técnica	19
4. Modos de señal admitidos.	20
5. Solución de problemas simples	21

LED TELEVISOR EN COLOR


1. CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TV

1.1 Accesorios

- * Manual de usuario
- * Control remoto
- * Batería (LR6/AA)/(UM-4/R03P/AAA)
- * Set para montado en pared (preensamblado) (opcional)

1.2 Instalación del soporte

(Para la estructura física, por favor refiérase al objeto real)


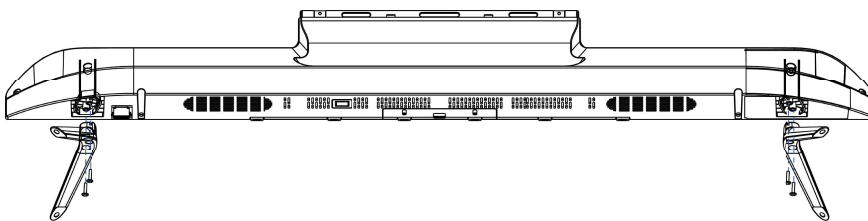


- 1 Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo en el paño suave o en las almohadillas suaves del escritorio.
- 2 Inserte el soporte en el enchufe inferior del televisor.
- 3 Inserte los tornillos en los enchufes y apriételos.


LED TELEVISOR EN COLOR

1.3 Teclas e interfaces

El diseño y las especificaciones toman como estándar los productos reales.

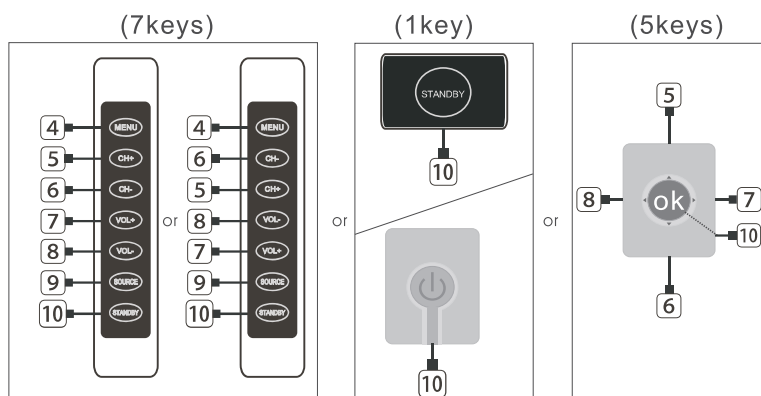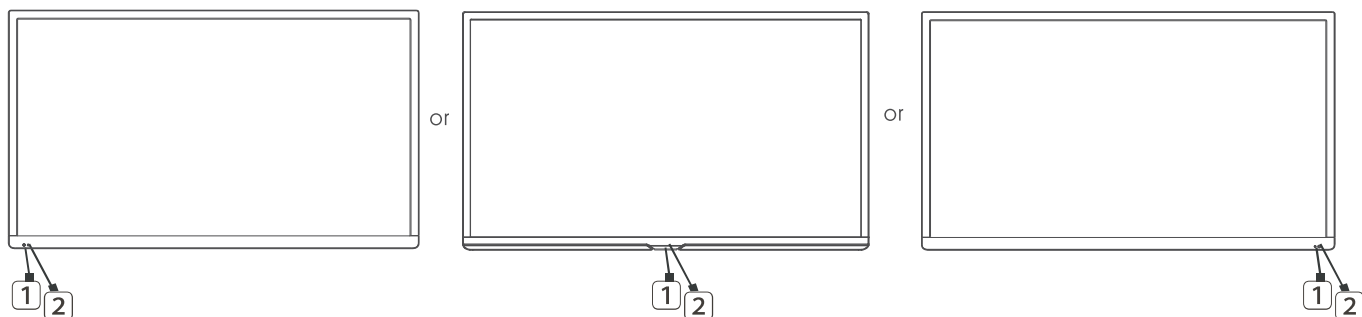

1. VENTANA DEL SENSOR REMOTO
2. INDICADOR DE POTENCIA
3. PARLANTE
4. TECLA DE MENÚ
5. PROGRAMA TECLA +
6. PROGRAMA TECLA -
7. VOLUMEN TECLA +
8. VOLUMEN TECLA -
9. TECLA SOURCE (FUENTE)
10. TECLA DE MODO DE ESPERA
11. ENTRADA DEL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN

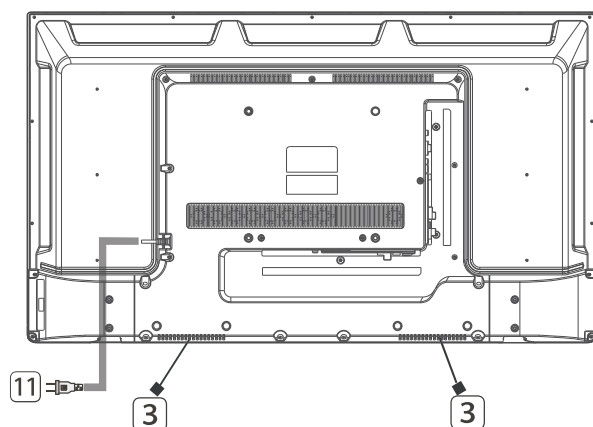

HDMI3	HDMI2 (ARC)	HDMI1	USB2 USB1 5V=500mA	EARPHONE
RJ45		OPTICAL	VIDEO	AV IN L R
				RF IN

LED TELEVISOR EN COLOR

1.4 Control remoto

(Esta ilustración es un ejemplo, la versión real prevalecerá)



ENCENDIDO / APAGADO

TV : Cambie a TV o Radio.

: Búsqueda

CC/SUBTITULOS: Ingrese al modo CCD. Activar / desactivar subtítulos.

: Ingresa al menú de Configuración rápida.

: Selecciona una fuente de entrada.

0-9: Tecla de selección de número.

0(pulsación larga): aparece la pantalla de edición de ACCESO RÁPIDO.

LISTA: Comprobación de los programas guardados.

...: Muestra los botones adicionales del mando a distancia.

VOL : Ajusta el nivel de volumen.

CH: Puede cambiar el canal.

FAV: Seleccione el canal favorito.

GUIDE: Puedes consultar el programa.

: Silencia el sonido.

: **Play**

: Muestra el menú de inicio.

: Pausa.

BACK: Regresar

EXIT: Cierra el menú.

(**OK**): Selecciona menús u opciones y confirme su entrada

: Botones DERECHA / IZQUIERDA ARRIBA / ABAJO para navegar por los menús en pantalla.

INFO: Muestra información sobre el programa actual.

SAP: Habilita la función SAP.

MOVIES: Buscar películas.

REC: Inicie reproducción

: Inicie la reproducción en vivo.

NETFLIX : Vaya a Netflix.

: Ir a prime video

: Corresponde a Varias funciones en el menú o tele- texto.

LED TELEVISOR EN COLOR

1.4 Control remoto

(Esta ilustración es un ejemplo, la versión real prevalecerá)



Para los botones con #, mantenga presionado (mantener pulsado durante más de un segundo).

POWER: ON/OFF.

(POWER STB) Puede encender / apagar la alimentación del decodificador.

0-9: Teclas de selección de números.

0#: Aparece la pantalla de edición DE ACCESO RÁPIDO.

---: Muestra los botones adicionales del control remoto.

---#: Describe audiblemente el contenido de la pantalla.

: Ajusta el nivel de volumen.

: Seleccione para apagar el sonido del televisor.

#: Entra en el menú de accesibilidad.

: Puede cambiar el programa.

: Consulte el contenido recomendado. (Es posible que el servicio de recomendación no esté disponible en función de los países en los que se encuentre).

Mantenga pulsado el botón mientras habla para utilizar la función de reconocimiento de voz.

: Muestra el menú Inicio.

#: Muestra la lista utilizada anteriormente.

: Entra en el menú ajuste rápido.

#: Entra en el menú de Configuración.

: **Rueda (OK):** Pulse el centro del botón Wheel para seleccionar un menú. Puede cambiar de canal con el botón de rueda.

(arriba/abajo/izquierda/derecha): Presione el botón arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si presiona los

botones mientras el puntero está en uso, el puntero desaparecerá de la pantalla y Magic Remote funcionará como un control remoto general. Para mostrar el puntero en la pantalla de nuevo, agite Magic Remote a la izquierda y a la derecha.

: Vuelve al menú anterior.

#: Cierra el menú.

: Puedes consultar el programa.

: Abre Netflix

: Selecciona una fuente de entrada.

#: Entrar en el Panel de Inicio.

: Abre Prime Video.

: Estos acceden a funciones especiales en algunos menús.

: Buscar películas.




: Play.

: Pausa.

LED TELEVISOR EN COLOR

1.5 Instalación de las baterías

(Las imágenes aquí mostradas son sólo ilustrativas. El producto puede variar ligeramente en su estructura física)



- ① Abra la cubierta trasera del control remoto.
- ② Instale dos baterías (AA)/(AAA) de 1.5V.
(Asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta)
- ③ Cierre la cubierta.
(Por favor, retire las baterías del control si no lo va a usar por largos periodos de tiempo)

Si el control remoto funciona inadecuadamente, por favor, efectue las siguientes verificaciones.

- Verifique que el TV esté encendido.
- Verifique la polaridad de las baterías.
- Verifique que las baterías no estén gastadas.
- Verifique que la alimentación eléctrica es normal y que el cable de poder está conectado correctamente.
- Verifique que no hay luces especiales de neón o fluorescentes alrededor.

2. Funciones básicas

2.1 Encendido (Modo reposo o Standby)

- Presione (⏻) para encender el televisor.
- Presione (⏻) de nuevo para regresar el televisor al modo de reposo (Standby), una vez hecho esto, el indicador se tornará en rojo.
- Asegúrese de no dejar el televisor por mucho tiempo en este modo, puede desconectarlo de la fuente de alimentación de voltaje para ahorrar energía y preservar el televisor.

2.2 Menú fuente (Origen de la señal)

- Presione el botón SOURCE para ver la lista de las fuentes de señal disponibles.
- Presione ▲ ▼ para seleccionar y luego presione ENTER para confirmar la selección.
- Si el menú permanece sin cambios por unos segundos, desaparecerá de la pantalla, o presione EXIT para salir del mismo.

LED TELEVISOR EN COLOR

3. Primeros pasos con webOS TELEVISOR

Tutorial Inicio

Uso de la función de inicio de webOS TV

Puede abrir la pantalla de inicio presionando el botón  en su control remoto. Haga rodar la rueda (OK) del Control Remoto Mágico para desplazarse por el menú. Puede abrir aplicaciones y contenido o usar varias funciones del televisor inteligente.

- El control remoto estándar le permite desplazarse por el menú con los botones 



- ① Puede iniciar sesión en su **Cuenta LG** o ver información básica sobre la cuenta en la que está conectado actualmente.

Para obtener más información, consulte Primeros pasos con webOS TV Administrar su cuenta LG en la Guía de usuario.

- ② Lance la **Búsqueda**.
Para ver los detalles, haga clic en Aplicaciones y contenido Búsqueda de contenido en la Guía de usuario.
 - ③ Vuelve a la TV o entrada externa utilizada más recientemente.
 - ④ Puede ejecutar, mover y eliminar las aplicaciones instaladas en su televisor.
- La lista de aplicaciones se muestra automáticamente en la pantalla cada vez que se enciende el televisor. encendido Para cambiar la visualización de la pantalla de inicio, cambie la configuración .

De Auto Lanzamiento de Inicio en  ->  -> General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Ajustes de inicio.

- La disponibilidad y el acceso a los Contenidos y Servicios en el dispositivo están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
- Las funciones disponibles varían según la región o el servicio.

4. AJUSTES

Ajustes rápidos

Para usar la función de ajuste rápidamente

Conjunto de controles ligeros, rápidos y sencillos, tales como modo de imagen, salida de sonido, optimizador de juegos y demás.

Presione el botón  en el control remoto.



- ① Puede definir el modo de imagen.
 - ② Puede definir el modo de sonido.
 - ③ Puede elegir la salida de sonido.
 - ④ Dirige a los ajustes del optimizador de juegos.
 - ⑤ Dirige a los ajustes de red.
 - ⑥ Puede definir más opciones.
- Puede mantener presionado el botón  del control remoto para ejecutar todos los ajustes directamente.
 - ⑦ Puede agregar/eliminar los elementos de ajuste rápido o cambiar su orden.
 - Desplácese a un elemento que pueda definir, presione la rueda (OK) del control remoto una vez, y luego mantenga presionada la rueda (OK) para desplazarse al menú.
 - Los elementos configurables difieren en cada modelo.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Imagen

Modo de imagen

Selección del modo de imagen



Imagen -> Seleccionar Modo

Seleccione el modo de imagen que mejor se adapte a su ambiente de visualización, preferencias o tipo de vídeo.

Seleccione un modo de imagen. Al ajustar y configurar cada elemento con más detalle según el modo, su vídeo quedará más optimizado para sus características.

- Los elementos configurables difieren en cada modelo.

Relación de aspecto

Configuración del tamaño de la pantalla



Imagen -> Relación de aspecto -> Selección de Usuario

Puede cambiar el tamaño de la pantalla según el tipo de contenido que esté viendo.

Ajustes avanzados

Brillo



Imagen -> Ajustes Avanzados -> Brillo

Puede ajustar el brillo de toda la pantalla.

Color



Imagen -> Ajustes avanzados -> Color

Claridad



Imagen -> Ajustes avanzados -> Claridad

Puede ajustar el contraste de la imagen para mostrarla con más claridad.

Aplicar a todas las entradas



Imagen -> Ajustes avanzados -> Aplicar a todas las entradas

Los ajustes que especifique solo se aplican al modo de entrada seleccionado actualmente.

Para aplicar sus ajustes actuales de imagen a todos los modos de entrada, seleccione Aplicar a todas las entradas.

Restablecer



Imagen -> Ajustes avanzados -> Restablecer

Si desea restablecer los ajustes de imagen a los valores predeterminados de fábrica después de configurar los ajustes de imagen, seleccione restablecer para cada modo de imagen.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Sonido

Modo de sonido



Sonido -> Seleccionar Modo

Puede seleccionar el modo de sonido más adecuado para cada género.

Salida de sonido

Usar altavoz de TV



Sonido -> Salida de sonido -> Usar altavoz de TV

El sonido se reproduce a través de los altavoces internos del televisor.

Usar altavoz con cable



Sonido -> Salida de sonido -> Usar altavoz con cable

Usar altavoz inalámbrico



Sonido -> Salida de sonido -> Usar altavoz inalámbrico

Dispositivo Bluetooth

Conecte un dispositivo de audio Bluetooth de forma inalámbrica para disfrutar del sonido del televisor de forma más cómoda.

Consulte el manual de usuario del dispositivo de audio Bluetooth para obtener detalles sobre cómo conectar y usar el dispositivo.

- Pulse  para ver los dispositivos conectados o los dispositivos que se pueden conectar para conectar con cualquiera de ellos.
- En algunos dispositivos Bluetooth, el volumen del dispositivo puede controlarse seleccionándolo desde la lista de conexiones.
- Cuando encienda el televisor, los dispositivos LG Sound Sync intentarán conectarse automáticamente a los dispositivos usados recientemente.
- Le recomendamos que conecte un dispositivo de audio LG compatible con LG Sound Sync, utilizando el modo LG TV o el modo LG Sound Sync del dispositivo.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- El códec de audio que se puede emitir mediante Bluetooth es SBC/aptX™.
- Si el dispositivo no se conecta, verifique la potencia del dispositivo a conectar y verifique si el dispositivo de audio funciona correctamente.
- Según el tipo de dispositivo Bluetooth, es posible que el dispositivo no se conecte correctamente o que se produzca un comportamiento fuera de lo normal, tal como falta de sincronización entre audio y vídeo.
- Es posible que los auriculares exclusivos para dispositivos móviles no funcionen.
- Puede que el sonido se entrecorte o la calidad del mismo se vea reducida, si:
 - el dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del televisor;
 - hay obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y el televisor; o
 - se usen simultáneamente con algún equipamiento de radiofrecuencia, tal como un horno microondas o una LAN inalámbrica.
- Si el ajuste Imagen -> Seleccionar modo se configura en Optimizador de juegos y Salida de sonido se configura en Dispositivo Bluetooth, el ajuste Imagen -> Seleccionar modo cambiará a Estándar.
- Si continúa experimentando problemas, le recomendamos que utilice una conexión por cable. (Digital óptico, puerto HDMI (eARC/ARC))

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Dispositivo móvil

Si instala la aplicación LG ThinQ en un dispositivo inteligente y lo conecta a su televisor, podrá usar el dispositivo como altavoz para el televisor.

Usar parlantes externos con parlantes de TV

 ->  -> Sonido -> Salida de sonido -> Usar altavoces externos con altavoz del TV

Es posible reproducir el sonido a través de múltiples dispositivos simultáneamente.

Ajustes avanzados

Balanceo

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Balanceo

Puede ajustar el volumen de cada uno de los altavoces (derecho e izquierdo).

- Este ajuste solo está disponible para altavoces internos del TV.

Ecualizador

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Ecualizador

Puede ajustar el sonido aumentando o disminuyendo la salida del rango específico de frecuencia de la señal de voz.

- Esta opción se puede habilitar si Sonido -> Seleccionar modo está configurado en Estándar.
- Este ajuste solo está disponible para altavoces internos del TV.

APLICAR a TODAS las entradas

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Aplicar a todas las Entradas

Los ajustes que especifique solo se aplican al modo de entrada seleccionado actualmente.

Para aplicar su configuración de sonido actual a todos los modos de entrada, seleccione Aplicar a todas las entradas.

Restablecer

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Restablecer

Restablece los ajustes de efectos detallados para el modo de sonido Estándar a los ajustes iniciales.

- Este ajuste solo está disponible para los altavoces internos del TV.

Tipo de instalación

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Tipo de instalación

Este modo optimiza el sonido basado en la configuración del TV.

Ajuste automático de volumen

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Ajuste automático de volumen

Si se activa, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel adecuado para cada contenido que usted mire, con la finalidad de contribuir a que Ud. disfrute más su experiencia de visualización.

- Este ajuste solo está disponible para los altavoces internos del TV.

Configuración de audio DTV

 ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Ajuste de audio DTV

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Cuando existen diferentes tipos de audio en una señal de entrada, esta función le permite seleccionar el tipo de audio que desea.

Si se establece en Auto, el orden de búsqueda es AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG y la salida se produce en el primer formato de audio encontrado.

- El siguiente orden de búsqueda podría variar según el país: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Si el formato de audio seleccionado no es compatible, se puede usar otro formato de audio para la salida.
- Algunos modelos podrían no ser compatibles.

Combinar pantalla y sonido

 →  → Sonido → Ajustes avanzados → Combinar pantalla y sonido

Ajusta la sincronización del sonido del altavoz operativo.

Cuanto más se acerque el valor a 60, más lenta será la velocidad de salida de la voz respecto a la velocidad determinada.

Seleccione el formato de audio de entrada HDMI

 →  → Sonido → Ajustes avanzados → Seleccionar el formato de audio de entrada HDMI

Puede configurar el formato de audio para cada entrada HDMI.

Cuando se conecta a dispositivos o contenido que admite la última tecnología de sonido envolvente, la configuración de Bitstream le permitirá escuchar la calidad de sonido deseada.

Cuando la voz emitida a través del puerto HDMI no esté sincronizada, configúrela a PCM.

Sincronización de sonido LG

 →  → Sonido → Ajustes avanzados → Sincronización de sonido LG

Conecte el dispositivo “LG Sound Sync” (o Sincronización de sonido LG) al puerto de entrada digital óptica y configure Salida de sonido a Dispositivo de salida óptica.

Al activar esta función, puede ajustar el volumen del dispositivo LG Sound Sync conectado usando un control remoto de TV.

- Si la función de encendido automático de la barra de sonido compatible con LG Sound Sync está activada, la barra de sonido se encenderá o apagará en conjunto cuando el TV se encienda o apague.

Salida de sonido digital

 →  → Sonido → Ajustes Avanzados → Salida de sonido digital

Puede configurar los ajustes de salida de sonido digital.

Soporte eARC

 →  → Sonido → Ajustes avanzados → Soporte eARC

eARC es una tecnología capaz de enviar y recibir más información sonora más rápido gracias su amplio ancho de banda, más amplio que el del ARC convencional. Puede disfrutar del sonido del TV con mayor calidad que con ARC, a través de un dispositivo de audio conectado.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

GENERAL

Recomendación de IA

 ->  -> General -> Servicio de IA -> Recomendación de IA

Puede recibir mensajes de recomendación de contenido según su historial de visualización de contenido y el historial de uso de la aplicación.

Optimizador de juegos

Configura las funciones para que disfrute de una experiencia inmersiva cuando juega con una consola de videojuegos.

- 1) Presione el botón  en el control remoto.
 - 2) Seleccione Optimizador de juegos
 - 3) Al seleccionar Activar, se activan todos los ajustes relacionados.
- Solo funciona con entradas HDMI.
 - Si configura  ->  -> Imagen -> Seleccione Modo a un modo que no sea Optimizador de juegos, algunos elementos en Optimizador de juegos no podrán ser configurados.
 - Si activa esta función, no puede cambiar algunos elementos de los ajustes de vídeo.
 - Cuando Optimizador de juegos se active, podrían ocurrir demoras en el vídeo si usted configura Salida de sonido a Dispositivo Bluetooth / Dispositivo de salida óptica / Dispositivo HDMI(ARC).

Cambie a Usar altavoz de TV o cambie  ->  -> Sonido -> Ajustes avanzados -> Seleccionar Formato de entrada de audio HDMI a PCM.

- Los elementos configurables difieren según el modelo.

Canales

Sintonización automática

 ->  -> General -> Canales -> Sintonización y configuración de canales -> Sintonización automática

Esta función busca y recuerda automáticamente los canales que están disponibles para su visualización.

Si la antena o el cable no están conectados correctamente, los canales no se añaden.

La sintonización automática busca y agrega solo los canales que estén transmitiendo.

Aparecerá un cuadro de contraseña en el modo de seguridad.

Sintonización Manual

Para usar la sintonización manual de canales

 ->  -> General -> Canales -> Sintonización y configuración de canales -> Sintonización manual

Esta función es para buscar y guardar programas de forma manual.

Puede verificar la intensidad de la señal de la transmisión digital.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Administrador de canales

 →  → General -> Canales -> Administrador de canales

Puede editar los canales seleccionados entre todos los canales almacenados o añadirlos/eliminarlos a/desde los canales favoritos.

Color del sistema

 →  → General -> Canales -> Color del sistema

Configure el modo Color del sistema de la entrada de TV actual.

Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Opciones de desplazamiento de canales

 →  → General -> Canales -> Opciones de desplazamiento de canales

Seleccione la opción de canal para el cambio de canal.

Si desea desplazarse por los canales que están solo dentro de los canales principales, seleccione Canales principales.

Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Dispositivos

Administración de TV

 →  → General -> Dispositivos -> Administración de TV

Dispositivo externo

 →  → General -> Dispositivos -> Dispositivo externo

Puede configurar el uso de un dispositivo inteligente conectado al televisor para controlar el televisor o administrar el historial de conexiones.

- Los elementos configurables difieren según cada modelo.

Conectar controlador Bluetooth

Puede conectar y usar dispositivos tales como un teclado, ratón, o control habilitado para Bluetooth con su TV.

Encienda el dispositivo, configúrelo en modo de emparejamiento y luego haga clic en Conectar en la pantalla de su televisor. Cuando se enciende un dispositivo que ha conectado antes, se conecta automáticamente a su televisor. Para desconectar la conexión existente, haga clic en Desconectar.

Configuración de controles universales

Si configura el control remoto universal, puede controlar los dispositivos periféricos conectados al televisor con el control remoto mágico en lugar de sus respectivos controles remotos.

Si desea obtener más información, consulte Cómo operar el televisor -> Uso del control remoto universal en la Guía del usuario.

Encendido de TV con el teléfono móvil

Si Encender por Wi-Fi o Encender por Bluetooth está Activado, puede encender su TV usando una aplicación compatible con Encendido de Tv con el Teléfono Móvil.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Eliminar historial de conexiones

Puede eliminar el historial de conexión de los dispositivos conectados al televisor en la red inalámbrica.

Ajustes HDMI

 ->  -> General -> Dispositivos -> Ajustes HDMI

Puede aplicar ajustes para garantizar una imagen clara y un fácil control de los dispositivos conectados por HDMI.

Red

Configuración de una red cableada

 ->  -> **General -> Red -> Conexión por cable (Ethernet)**

Si el enrutador conectado a la red admite la funcionalidad DHCP, conectando el TV y el enrutador por cable se conectará automáticamente a la red. Si la configuración automática no es compatible, puede seleccionar Editar para configurar de forma manual la conexión a la red.

Configuración de una red inalámbrica

 ->  -> General -> Red -> Conexión Wifi

Si usted ya configuró el TV para una red inalámbrica, puede verificar y conectarse a las redes inalámbricas de Internet disponibles. Seleccione el enrutador inalámbrico para conectarse. Para configuraciones más detalladas, seleccione Otras configuraciones de red.

Sistema

Idioma

 ->  -> General -> Sistema -> Idioma

Puede elegir el idioma del menú desplegado en la pantalla y el idioma del audio de la transmisión digital.

Ubicación

 ->  -> General -> Sistema -> Ubicación

Puede cambiar el ajuste de ubicación de su TV inteligente.

Hora y Temporizador

 ->  -> General -> Sistema -> Hora y Temporizador

Puede comprobar la hora o configurar otros ajustes relacionados.

Seguridad

 ->  -> General -> Sistema -> Seguridad

Puede poner un bloqueo en transmisiones de TV o aplicaciones.

Actívelo para aplicar el bloqueo.

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Bloqueos de clasificación de TV

Esta función opera de acuerdo con la información de la estación emisora. Por lo tanto, si la señal tiene información incorrecta, esta función no opera.

Impide que los niños vean determinados programas de televisión para adultos, según el límite de clasificación establecido. Introduzca una contraseña para ver un programa bloqueado. La clasificación difiere según el país.

- Solo se admite en el modo digital.
- Algunos modelos pueden no ser admitidos.

Bloqueos de programa

Bloquea programas que contengan contenido inapropiados para niños. Los programas aún pueden ser seleccionados, aunque la pantalla estará en blanco y el audio estará silenciado. Para ver un programa bloqueado, ingrese la contraseña.

Bloqueos de canales

Habilitación de bloqueos de canales

Bloquea canales que contengan contenidos inapropiados para niños. Los canales pueden ser seleccionados pero la pantalla estará en blanco y el audio estará silenciado. Para ver un canal bloqueado, ingrese la contraseña.

Bloqueos de aplicaciones

Puede bloquear o desbloquear la aplicación.

La función de bloqueo no está disponible inmediatamente para la aplicación que se está ejecutando actualmente.

Bloqueos de entrada

Puede bloquear o desbloquear las entradas.

Restablecer la contraseña

Configure o cambie la contraseña del TV.

La contraseña predeterminada se establece como "0000".

Cuando se selecciona Francia, Noruega o Bélgica como País, la contraseña no es "0000" sino "1234".

Cuenta LG

Puede registrarse para ser miembro de LG e iniciar sesión con su dirección de correo electrónico en la cuenta de LG.

Para obtener más información, consulte Primeros pasos con webOS TV -> Administrar su cuenta LG en la Guía del usuario.

Ajustes adicionales

Notificaciones



General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Notificaciones

Puede ver o eliminar notificaciones de aplicaciones y servicios de TV. Para las notificaciones que admiten accesos directos, puede ir directamente a esa aplicación o sitio web.

Ajustes de inicio



General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Ajustes de Inicio

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Luz de espera

 ->  -> General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Luz de espera

Puede encender o apagar la luz de espera.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Opciones de puntero

 ->  -> General -> Sistema -> Ajustes Adicionales -> Opciones Puntero

Puede colocar la velocidad y tamaño de puntero que Ud. desee mientras esté en la pantalla.

Ayuda de configuración

 ->  -> General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Ayuda de Configuración

Cuando está activado, puede obtener ayuda para los elementos seleccionados mientras navega por el menú de Ajustes.

Definir ID

 ->  -> General -> Sistema -> Ajustes adicionales -> Definir ID

Puede definir un número (ID) para administrar múltiples TV.

- Esta función es para administradores. No se recomienda su uso en un entorno doméstico típico.

Restablecer a ajustes iniciales

 ->  -> General -> Sistema -> Restablecer a ajustes iniciales

Restaure el TV a sus ajustes iniciales. Después de la restauración, el TV se apagará y encenderá automáticamente.

Accesibilidad

Alto contraste

 ->  -> General -> Accesibilidad -> Alto contraste

Cuando esta función está activada, ajusta el fondo de algunos de los menús en pantalla y los colores de fuente para resaltar el contraste entre las áreas claras y oscuras.

Escala de grises

 ->  -> General -> Accesibilidad -> Escala de grises

Cambia el color del menú en pantalla a un tono blanco y negro para dejar muy clara su ambigüedad. Actívelo.

Invertir colores

 ->  -> General -> Accesibilidad -> Invertir Colores

Para mejorar la visibilidad de los menús en pantalla, puede invertir y calibrar ciertos colores en algunos menús. Actívelo

LED TELEVISOR EN COLOR

AJUSTES

Subtítulos

 >  > Soporte -> Accesibilidad -> Subtítulos

Ver subtítulos cuando el canal de TV ofrece programación subtitulada. Los subtítulos del programa funcionan solo en transmisiones digitales/analógicas o entrada externa. (El puerto AV IN está disponible solamente en ciertos modelos.)

Active los Subtítulos y seleccione el ajuste de subtítulos.

Soporte

Actualización de software

 >  > Soporte -> Actualización de software

Utiliza la actualización de software para verificar y obtener la última versión.

Actualización automática

Cuando está activado, las actualizaciones se realizan automáticamente sin un procedimiento independiente de confirmación, excepto por algunas actualizaciones importantes.

Buscar actualizaciones

Al comprobar la versión más reciente de las actualizaciones, usted solamente podrá realizar actualizaciones si un archivo de actualización o una versión más reciente se halla disponible. El TV automáticamente comprueba su versión de software pero, de ser necesario, Ud. puede realizar una comprobación manual.

- Los elementos configurables difieren según el modelo.
- La versión más reciente se puede obtener mediante transmisión de señales digitales o conexiones a Internet.
- Si cambia de programa mientras descarga el software mediante una señal de transmisión digital, el proceso de descarga se interrumpirá. Asimismo, si regresa al programa inicial, la descarga se reanudará.
- Si el software no está actualizado, es posible que ciertas funciones no funcionen adecuadamente.
- En algunos países, Actualización automática no se mostrará si Ud. no está conectado a Internet.

Privacidad y Términos

 >  > Soporte -> Privacidad y Términos

Acuerdos de usuario

Estos son los términos y condiciones relacionados con el uso del servicio de TV Inteligente y la protección de la privacidad.

Aviso Legal

Es un aviso legal para los servicios prestados a través del TV.

Aviso de software de código abierto

Puede ver las instrucciones de cada artículo.

LED TELEVISOR EN COLOR

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del producto	XI-LED654KWOS	
Tamaño de la pantalla	65" diagonal	
Relación de aspecto	16:9	
Suministro de energía	AC 100-240V~,50/60Hz	
Consumo de energía	200W	
Sistema del televisor	PAL M/N NTSC M, ISDB-T	
Potencia de salida de audio (interna)	8Wx2	
Terminal de entrada	Entrada de la antena	x 1
	Entrada USB	x 2
	Entrada HDMI	x 3
	Entrada VGA	NO
	Entrada de AUDIO de PC	NO
	Entrada de audio (I/D)	x 1
	Entrada de video	x 1
	Entrada YPbPr	NO
	Entrada RJ45	x 1
	Entrada tarjeta CI	NO
	Entrada/salida del SCART	NO
	Entrada DC (12V)	NO
	Ranura para tarjetas	NO
Terminal de salida	Audífonos	x 1
	Salida de línea de audio (I/D)	NO
	Salida de video	NO
	Óptico	x 1
	Salida coaxial	NO
Temperatura en funcionamiento	0°C~40°C	
Humedad en funcionamiento	20% ~ 80% sin condensación	

Nota: la especificación mostrada arriba puede cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.



Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

LED TELEVISOR EN COLOR

4. Modos de Señal Compatibles

A. Modo HDMI

Resolución	Frecuencia Horizontal (Khz)	Frecuencia Vertical (Khz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
2160P(3840x2160)	67.50	30.00
2160P(3840x2160)	135.00	60.00

-Cuando la señal recibida por la pantalla supere el rango permitido, un mensaje de advertencia aparecerá en la pantalla.

-Puede confirmar en pantalla el formato de la señal de entrada.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

LED TELEVISOR EN COLOR

5. SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS SIMPLES

Si la pantalla falla o el rendimiento cambia drásticamente, compruebe la pantalla de acuerdo con las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los periferos para identificar la fuente del fallo.

SINTOMA	SOLUCION
La alimentación no se puede encender (el indicador de alimentación no se enciende).	- Compruebe que ambos extremos del cable de Enchufe correctamente en el zócalo y la pared Socket está operativo
No aparece ningún mensaje de señal de entrada.	-Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente. - Compruebe que la alimentación de los periféricos relevantes esté encendida. -Comprobar que la opción de entrada seleccionada coincida con la señal de entrada.
El control remoto no funciona correctamente.	-Compruebe que las pilas no estén agotadas (utilice pilas nuevas). - Compruebe que el mando a distancia esté dentro del rango de funcionamiento. -Comprobar que el mando a distancia esté apuntado a la ventana de control remoto en la pantalla. - Compruebe que no hay obstáculos entre el control remoto y la ventana de control remoto
Aparecen puntos o rayas parpadeantes en la pantalla.	-Compruebe que no haya emisiones (Coche, cable HV o lámpara de neón) u otras posibles fuentes de interferencia.
El color o la calidad de la imagen se deterioran.	- Compruebe que todos los ajustes de vídeo están ajustados Adecuadamente, como brillo, contraste, color, etc. -Para obtener más información acerca de la configuración de vídeo, consulte Funciones OSD en el Capítulo 2.
La posición y el tamaño de la pantalla son incorrectos.	- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente.
La imagen o el color es incorrecto.	- Compruebe que la posición y el tamaño de la pantalla estén ajustados apropiadamente. -Comprobar que la línea de señal esté conectada correctamente. -Cuando se conecta a un PC, puede cambiar la resolución del PC para adquirir la imagen correcta. La discrepancia de la señal de salida del PC puede afectar la visualización de la imagen.
Mostrar mensaje de advertencia.	- Compruebe que la línea de señal de entrada esté correctamente fijada. -Seleccione la señal de entrada correcta. -Para obtener más información, consulte Modos de señal compatibles en el Capítulo 4.