XION

LAVAVAJILLA 10 SERVICIOS

XI-LVV10

Lea este Manual
Estimado Cliente,
Por favor, lea cuidadosamente esta Información para el Usuario y consérvela para consultarla en el futuro.Pásela a cualquier propietario posterior del aparato.
Este manual contiene secciones de Instrucciones de Seguridad, Instrucciones de Funcionamiento, Instrucciones de Instalación y Consejos para Solución de Problemas, entre otros.
Leerlo detenidamente antes de utilizar el lavavajillas le ayudará a usar y mantener correctamente el lavavajillas.

1. Información de seguridad

¡ADVERTENCIA!
Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
¡ADVERTENCIA! EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO

Bajo ciertas condiciones, puede producirse gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más.
EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dicho periodo, antes de usar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el agua fluya de cada uno durante varios minutos. Esto liberará parte del gas de hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni utilice ninguna llama abierta en este momento.

¡ADVERTENCIA! USO CORRECTO
*No abuse, se siente ni se pare sobre la puerta o la cesta de platos del lavavajillas.
*No toque el elemento calefactor durante ni inmediatamente después de su uso.
*No opere el lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente colocados. Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe riesgo de que salga agua.
*No coloque objetos pesados ni se suba sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría inclinarse hacia adelante.
*Al cargar los artículos que se van a lavar:
* Coloque los objetos punzantes de manera que no dañen el sello de la puerta;
* Cargue los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por cortes;
* Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.
* Al utilizar su lavavajillas, debe evitar que los artículos de plástico entren en contacto con el elemento calefactor.

*Verifique que el compartimento del detergente esté vacío después de completar el

ciclo de lavado.
*No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o equivalentes. Para los artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
*Use únicamente detergentes y aditivos para enjuague diseñados para un lavavajillas automático. Nunca utilice jabón, detergente para ropa o detergente para lavado a mano en su lavavajillas.
*Otros medios de desconexión del suministro deben incorporarse en el cableado fijo con al menos 3 mm de separación de contacto en todos los polos.
*Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, y manténgalos alejados de la puerta abierta del lavavajillas, ya que podría quedar algo de detergente en su interior.

*Estas instrucciones también deben obtenerse del fabricante o del proveedor responsable.
*Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
*Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
*Los detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
*La puerta no debe dejarse en posición abierta, ya que esto podría representar un riesgo de tropiezo.
*Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un riesgo.

*Por favor, elimine los materiales de embalaje de manera adecuada.
*Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe estar doblada o aplastada de manera excesiva o peligrosa.
*No manipule los controles.
*El electrodoméstico debe conectarse a la red de agua utilizando mangueras nuevas, y no se deben reutilizar las mangueras antiguas.
*Asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas en la base inferior.
*Utilice el lavavajillas únicamente para su función prevista.
*El lavavajillas está destinado únicamente para uso en interiores.
*El lavavajillas no está diseñado para uso comercial. Está destinado para su uso en hogares y en entornos laborales y residenciales similares.
*Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Solo hay espacio para 10 platos estándar. No utilice platos que no sean aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener

buenos resultados y para un consumo de energía razonable.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
DETENIDAMENTECONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Disposal



Deseche el material de embalaje del lavavajillas de manera correcta.
Todos los materiales de embalaje pueden ser reciclados.
Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno).

ADVERTENCIA¡
El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
Para desechar el embalaje y el electrodoméstico, por favor acuda a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación y haga que el dispositivo de cierre de la puerta quede inutilizable.
El embalaje de cartón está fabricado con papel reciclado y debe desecharse en la recogida de papel para reciclaje.
Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los residuos de este producto.
Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte con la oficina municipal local y con el servicio de gestión de residuos domésticos.

¡IMPORTANTE!
Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.

3.Instrucciones de instalación

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias. Si el aparato se vende, se regala o se traslada, asegúrese de que el manual se mantenga con la máquina, de modo que el nuevo propietario pueda beneficiarse de los consejos que contiene.

Lea este manual de instrucciones detenidamente: contiene información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento seguros del aparato.

Si en algún momento es necesario mover el aparato, manténgalo en posición vertical; si es absolutamente necesario, se puede inclinar sobre su espalda.

El dispositivo puede usarse sobre una mesa o elemento similar, o puede integrarse bajo la encimera.

Posición de instalación y dimensiones


*Retire el electrodoméstico de todo el embalaje y verifique que no haya sufrido daños durante el transporte. Si presenta algún daño, contacte al minorista y no continúe con el proceso de instalación.


*Verifique el lavavajillas colocándolo de manera que sus laterales o panel trasero estén en contacto con los gabinetes adyacentes o incluso con la pared.

*Este electrodoméstico también puede empotrarse bajo una encimera única. La parte trasera del lavavajillas debe mirar hacia la pared, y el lavavajillas cuenta con tuberías de entrada y salida, que pueden conectarse convenientemente en el lado derecho o izquierdo.

*Coloque el lavavajillas sobre un piso nivelado y resistente; esto hará que sea más estable y evitará que funcione de manera inestable, produciendo vibraciones y ruidos.

*Dimensiones del gabinete de instalación. (Cuando el lavavajillas se use sobre una mesa o soporte similar, no es necesario.)

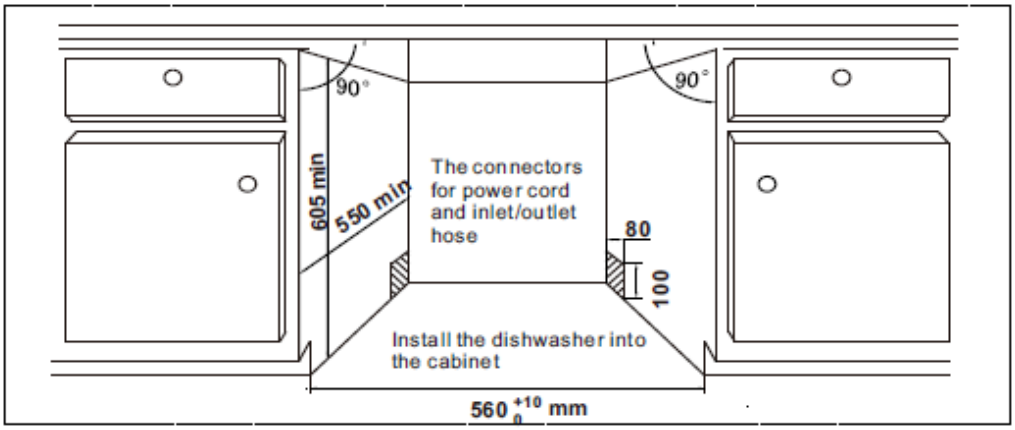

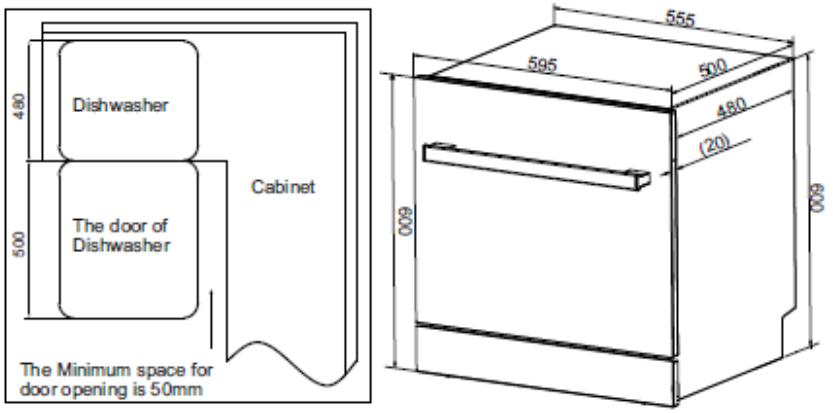

El espacio mínimo requerido cuando la puerta está abierta


Conectar los suministros de agua y electricidad

La conexión a los suministros de agua y electricidad debe ser realizada únicamente por un técnico calificado.

El lavavajillas no debe colocarse sobre las mangueras de agua ni sobre el cable de suministro eléctrico.

El aparato debe conectarse a la red de suministro de agua utilizando tuberías nuevas. No utilice tuberías antiguas.

Conexión de la manguera de entrada de agua (para agua fría)

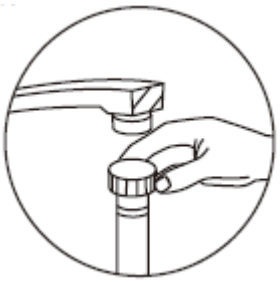


Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 pulgadas y asegúrese de que esté firmemente sujeto en su lugar. Si las mangueras de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia y libre de impurezas. Si no se toma esta precaución, existe el riesgo de que la entrada de agua se obstruya y el electrodoméstico pueda resultar dañado.

Conexión de la manguera de salida de agua


Coloque la manguera en la manguera de drenaje cuyo diámetro sea superior a 40 mm o en el fregadero; en ambos casos, asegúrese de que el tubo de salida esté recto y que la altura del extremo del tubo sea inferior a 1 m.

Aviso: El conector del tubo de salida debe estar bien ajustado.

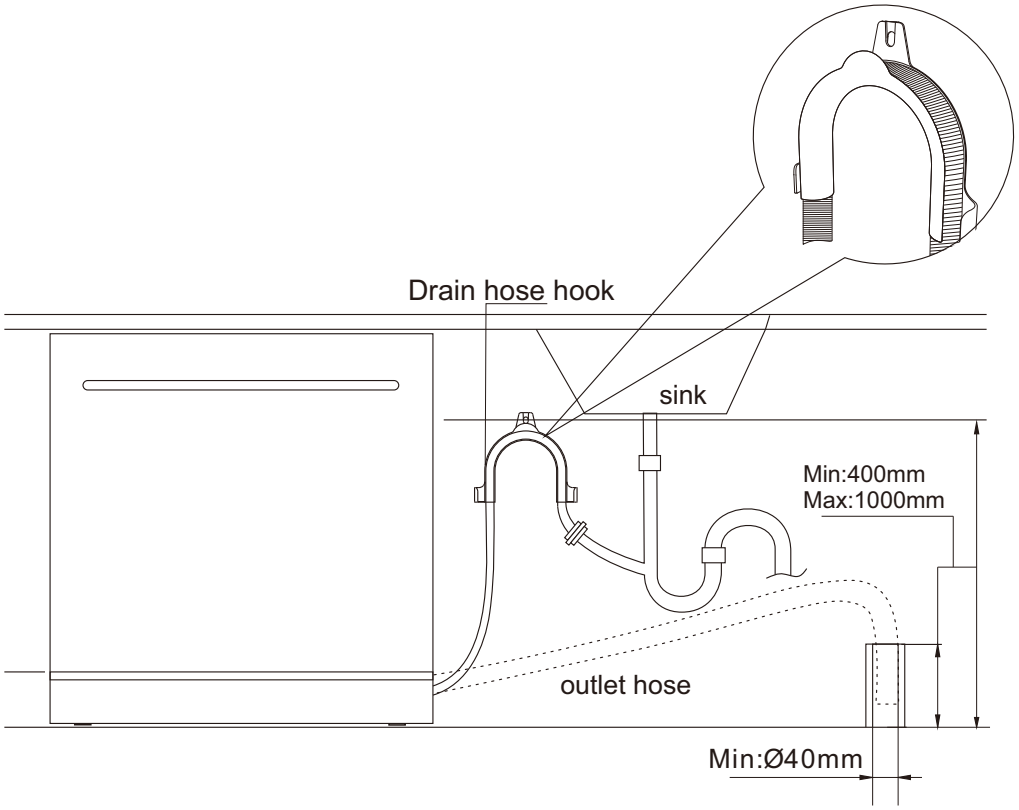


Conexión eléctrica

Asegúrese de que el enchufe sea compatible con el tomacorriente del aparato. El tomacorriente debe contar con un conductor a tierra y soportar 250V/10A; de lo contrario, podrían producirse daños o accidentes. Otros electrodomésticos de alta potencia no deben usar el mismo tomacorriente que el lavavajillas.

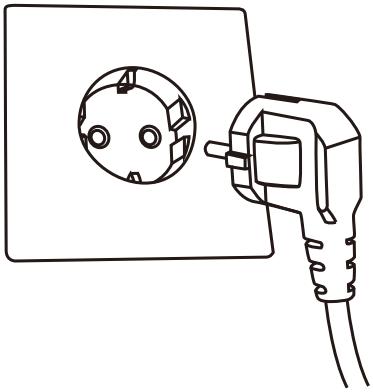

Consolidación del lavavajillas

1. Para consolidar el lavavajillas con el gabinete, gire los tornillos.
2. Inserte los tapones en los orificios indicados en el plano esquemático.
3. Cuando se utilice el lavavajillas sobre una mesa o soporte similar, no es necesario fijarlo con tornillos.
4. El tapón será de fácil acceso después de la instalación.

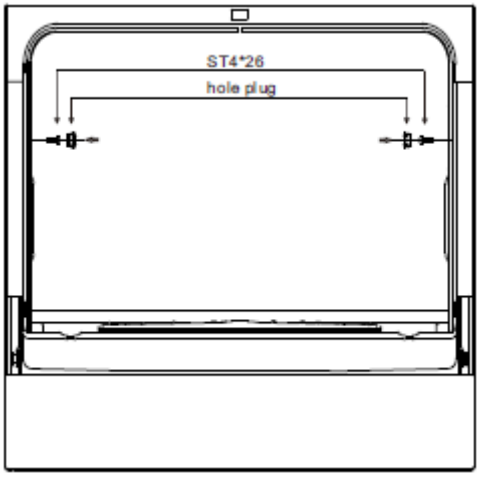

Forro del lavavajillas, lado derecho e izquierdo con 2 agujeros, utilice tornillos para madera ST4*26 para fijar el lavavajillas al gabinete (los tornillos autorroscantes eran compatibles).



1. Interruptor de encendido: Permite encender o apagar la alimentación eléctrica.

2. Botón de programa: Presione el botón para recorrer los distintos ciclos de lavado. La luz correspondiente se encenderá indicando qué ciclo ha sido seleccionado.

3. Botón de retardo: La función de *inicio diferido* permite retrasar automáticamente el inicio de cualquier ciclo hasta 24 horas.

4. Botón de inicio/pausa: Permite iniciar o pausar el ciclo de lavado seleccionado.

5. Indicador de bloqueo para niños: El “bloqueo para niños” se activa al mantener presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. El indicador se enciende después de parpadear 6 veces.

6. Indicador de rellenado de abrillantador: Se enciende cuando el depósito de abrillantador necesita ser rellenado.


7. Botón de secado (Dry+): El indicador *Dry+* se enciende cuando se selecciona la función adicional de secado. Si se mantiene presionado el botón *Dry+* durante 3 segundos, se activa el bloqueo para niños y aparece “LO” en la pantalla digital. Mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para desactivar el bloqueo.

8. Botón 3 en 1: El indicador *3 en 1* se enciende cuando se activa esta función adicional.

Características del lavavajillas

Vista Frontal

1. Cesta superior
2. Brazos rociadores superiores
3. Cesta inferior
4. Cesta para cubiertos
5. Brazos rociadores inferiores
6. Filtros
7. Dispensador de detergente
8. Dispensador de abrillantador

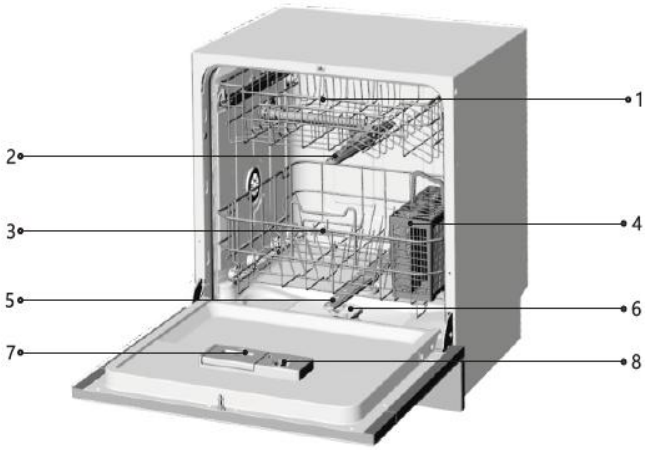

5. Antes de usar por primera vez


Antes de utilizar su lavavajillas por primera vez:
A. Llene el dispensador de abrillantador
B. Función del detergente

A. Llene el dispensador de abrillantador


Función del abrillantador
El abrillantador se añade automáticamente durante el enjuague final, asegurando un enjuague completo y un secado sin manchas ni marcas.
¡Atención!
Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas, detergente líquido). Esto podría dañar el aparato.
Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador

Si no hay un indicador de advertencia de abrillantador en el panel de control, puede juzgar la cantidad de abrillantador por el color del indicador de nivel óptico "D" situado junto a la tapa. Cuando el recipiente de abrillantador está lleno, todo el indicador se verá oscuro. A medida que el abrillantador disminuye, el tamaño del punto oscuro se reduce.
Nunca debe permitir que el nivel de abrillantador baje de 1/4 de su capacidad.
A medida que disminuye el abrillantador, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel de abrillantador cambia, tal como se ilustra a continuación.

- su c apacidad
- 3 / 4 su capacidad
- 1 / 2 su capacidad
- 1 / 4 su capacidad - Se debe volver a rellenar para eliminar las manchas.
- Vacía

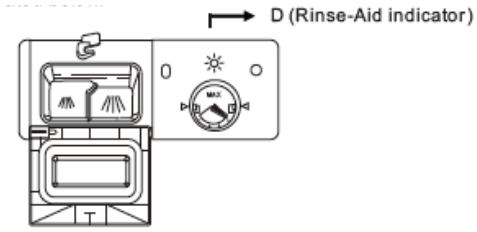


DOSIFICADOR DE ENJUAGUE

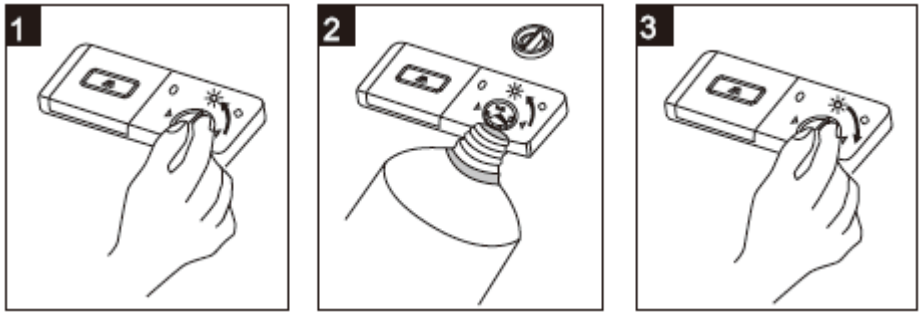

1-Para abrir el dispensador, gire la tapa hacia la flecha de "abrir" (izquierda) y levántela.
2-Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no sobrellenarlo.
3-Vuelva a colocar la tapa insertándola alineada con la flecha de "abrir" y gírela hacia la flecha de "cerrar" (derecha).
El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas en sus platos, las cuales pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se deslice suavemente sobre los platos.
Sus lavavajillas están diseñados para utilizar abrillantadores líquidos. El dispensador de abrillantador se encuentra en el interior de la puerta, junto al dispensador de detergente.
Para llenar el dispensador, abra la tapa y vierta el abrillantador en el dispensador hasta que el indicador de nivel se torne completamente negro. El volumen del recipiente de abrillantador es de aproximadamente 140 ml.
Tenga cuidado de no llenar en exceso el dispensador, ya que esto podría provocar una formación excesiva de espuma. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo.
No olvide volver a colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajillas.

¡Atención! Limpie cualquier derrame de abrillantador durante el llenado con un paño absorbente para evitar una formación excesiva de espuma en el próximo lavado.

Ajuste del dispensador de abrillantador
El dispensador de abrillantador tiene cuatro posiciones y la dosis se ha establecido en la posición máxima 4 en la fábrica. Si la vajilla presenta rayas blancas pegajosas o un film azul en los vasos o cuchillos, reduzca la dosis.

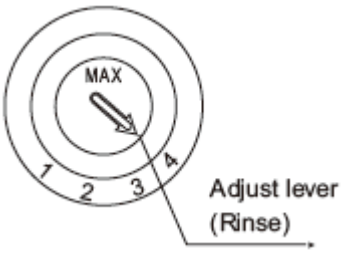

B. Función del Detergente

Los detergentes, con sus ingredientes químicos, son necesarios para eliminar la suciedad, descomponerla y transportarla fuera del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

Detergente Concentrado

Según su composición química, los lavavajillas se pueden dividir en dos tipos básicos:

■ detergentes convencionales alcalinos con componentes cáusticos

■ detergentes concentrados de baja alcalinidad con enzimas naturals


El uso del programa de lavado "Eco" en combinación con detergentes concentrados reduce la contaminación y es beneficioso para sus utensilios; estos programas de lavado están especialmente adaptados a las propiedades de disolución de suciedad de las enzimas del detergente concentrado. Por esta razón, el programa de lavado "Eco" en el que se utilizan detergentes concentrados puede lograr los mismos resultados que de otro modo solo se podrían alcanzar utilizando el programa "intensivo".


Tabletas de detergente

Las tabletas de detergente de diferentes marcas se disuelven a distintas velocidades. Por esta razón, algunos detergentes no pueden disolverse completamente y desarrollar todo su poder de limpieza durante los programas cortos. Por lo tanto, se recomienda utilizar programas largos al emplear tabletas de detergente, para asegurar la eliminación completa de los residuos de detergente.

Dispensador de Detergente

El dispensador debe ser rellenado antes del inicio de cada ciclo de lavado, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la Tabla de Ciclos de Lavado. Sus lavavajillas utilizan menos detergente y abrillantador que los lavavajillas convencionales. Generalmente, solo se necesita una cucharada de detergente para una carga de lavado normal. Además, los utensilios más sucios requieren más detergente. Siempre agregue el detergente justo antes de comenzar el ciclo del lavavajillas; de lo contrario, podría humedecerse y no disolverse correctamente.

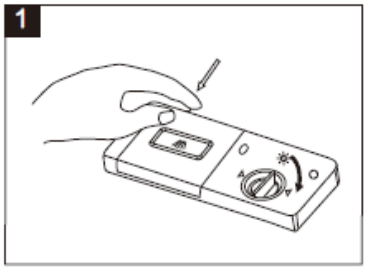

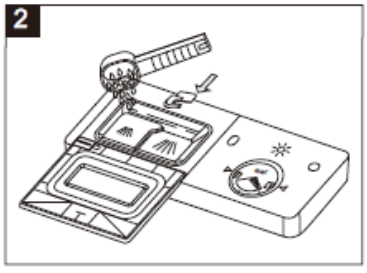

NOTA:


Si la tapa está cerrada: presione el botón de liberación. La tapa se abrirá automáticamente.

Siempre agregue el detergente justo antes de iniciar cada ciclo de lavado. Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas.

¡ADVERTENCIA!El
detergente para lavavajillas es corrosivo. Tenga cuidado de mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Use únicamente detergente específicamente diseñado para su uso en lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco. No coloque detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.

Rellene el detergente
Llene el dispensador de detergente con detergente.
La marca indica los niveles de dosificación, como se ilustra a la derecha:
El lugar destinado para el detergente del ciclo de lavado principal, 'MIN' significa aproximadamente 20 g de detergente.
El lugar destinado para el detergente del ciclo de prelavado, aproximadamente 5 g de detergente.

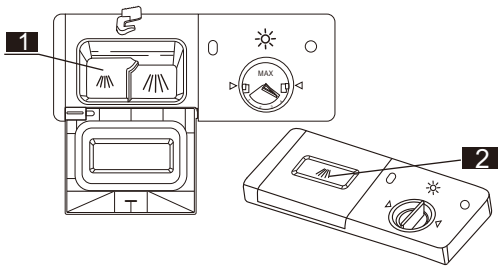

Por favor, observe las recomendaciones del fabricante sobre la dosificación y el almacenamiento tal como se indica en el envase del detergente.
Cierre la tapa y presione hasta que se asegure en su lugar.
Si los platos están muy sucios, coloque una dosis adicional de detergente en el compartimento de prelavado. Este detergente surtirá efecto durante la fase de prelavado.

NOTA:
Puede encontrar información sobre la cantidad de detergente para cada programa en la última página.
Tenga en cuenta que, según el nivel de suciedad y la dureza específica del agua, pueden producirse diferencias. Por favor, siga las recomendaciones del fabricante indicadas en el envase del detergente. Detergentes Existen 3 tipos de detergentes:
1. Con fosfato y con cloro
2. Con fosfato y sin cloro
3. Sin fosfato y sin cloro Normalmente, el detergente pulverizado nuevo es sin fosfato.
No se proporciona la función ablandadora del agua que ofrece el fosfato. En este caso, recomendamos llenar el depósito de sal incluso cuando la dureza del agua sea solo de 6 dH. Si se utilizan detergentes sin fosfato en caso de agua dura, a menudo aparecen manchas blancas en los platos y vasos. En ese caso, agregue más detergente para lograr mejores resultados.
Los detergentes sin cloro solo blanquean ligeramente. Las manchas fuertes y de color no se eliminarán por completo. En este caso, por favor seleccione un programa con una temperatura más alta.

6. Cargando los cestos del lavavajillas


Para un rendimiento óptimo del lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de las cestas y los cuberteros pueden variar según su modelo.

Atención antes o después de cargar las cestas del lavavajillas
Retire cualquier cantidad grande de restos de comida. No es necesario enjuagar los platos bajo agua corriente. Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:
1. Artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc., se colocan boca abajo.
2. Los objetos curvos o con hendiduras deben colocarse en ángulo para que el agua pueda escurrir.
3. Están apilados de manera segura y no pueden volcarse.
4. No impiden que los brazos rociadores giren mientras se realiza el lavado.

No se deben lavar artículos muy pequeños en el lavavajillas, ya que podrían caer fácilmente de las cestas.
Retirar la vajilla
Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego la superior.


Cargando la Canasta SuperiorLa canasta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, tazones pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios). Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.

Cesta superior

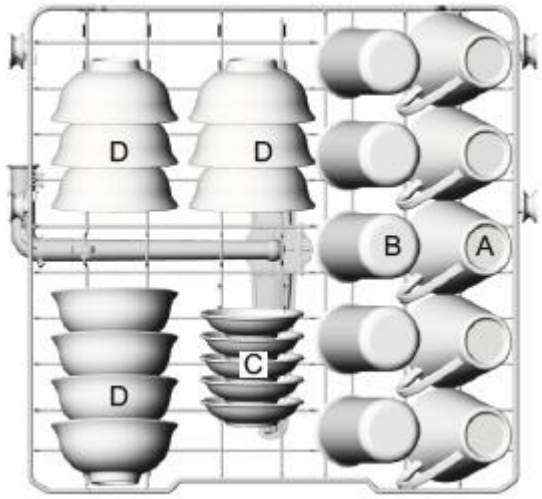

A-Taza de té
B-Vaso
C-Recipiente para especias
D-Tazón de arroz

Cesta Inferior

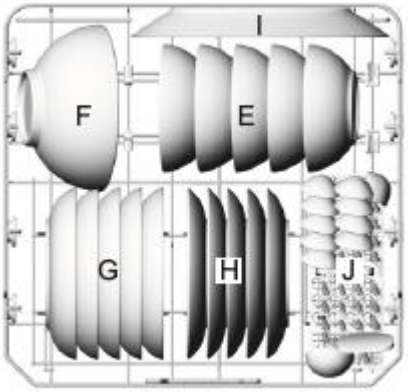


E Tazón para fideos de 6 pulgadas
F Tazón para sopa
G Plato poco profundo
H Plato hondo
I Plato para pescado
J Cestillo para cubiertos

Cesta para cubiertos y estante para tenedores

Los cubiertos deben colocarse en la cesta con los mangos hacia abajo: si la cesta tiene compartimentos laterales, la cuchara debe colocarse individualmente en las ranuras correspondientes; en particular, los utensilios largos deben colocarse en posición horizontal en la parte frontal de la cesta superior.

Cesta para cubiertos

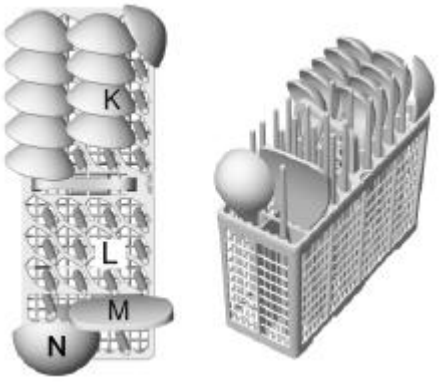

K-Cucharas
L-Palillos
M-Cuchara para arroz
N-Cuchara de sopa

Daños a la cristalería y otros utensilios

Posibles causas:

■ Tipo de vidrio o proceso de fabricación. Composición química del detergente.
■ Temperatura del agua y duración del programa del lavavajillas.

Remedio sugerido:

■ Utilice cristalería o vajilla de porcelana que haya sido marcada como apta para lavavajillas por el fabricante.
■ Emplee un detergente suave descrito como adecuado para vajilla. Si es necesario, consulte información adicional con los fabricantes de detergentes.
■ Seleccione un programa con baja temperatura.

Al Final del Lavado

Cuando el ciclo de trabajo haya finalizado, el timbre del lavavajillas sonará 6 veces y luego se detendrá. Apague el aparato utilizando el botón "Encendido", cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavavajillas. Espere unos minutos antes de vaciar el lavavajillas para evitar manipular los platos y utensilios mientras todavía estén calientes y sean más susceptibles a romperse. Además, se secarán mejor.

7. Iniciar un programa de lavado

Tabla de ciclos de lavado

Programa	Descripción del ciclo	Etapas del lavado	Detergente Pre/principapl	Duración	Consumo de energía(kWh)	Consumo de agua(L)
Intensivo	Para las cargas más sucias, como ollas, sartenes, cazuelas y utensilios con restos de comida seca durante un tiempo prolongado.	Prelavado → Lavado principal (55 °C) → Enjuague 1 → Enjuague 2 → Enjuague caliente → Secado	4/20g	212	1.101	10.2
ECO	Para cargas normalmente sucias, como ollas, platos, vasos y sartenes con suciedad ligera. Ciclo estándar diario.	Prelavado → Lavado principal (55 °C) → Enjuague → Enjuague caliente → Secado	4/20g	238	0.947	8.6
Ligero (LIGHT)	Ciclo de lavado suave para artículos delicados o sensibles a altas temperaturas. (Ejecutar el ciclo inmediatamente después de su uso).	Prelavado → Lavado principal (50 °C) → Enjuague → Enjuague caliente → Secado	4/20g	89	0.497	8.3
Rápido (RAPID)	Ciclo corto para cargas ligeramente sucias que no requieren secado.	Lavado principal (50 °C) → Enjuague → Enjuague caliente	20g	30	0.514	6.3

Encendido del aparato

Iniciando un ciclo de lavado.

Extraiga la cesta inferior y la superior, coloque los platos y

1. vuelva a colocarlas en su sitio. Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior (consulte la sección titulada "Carga del lavavajillas"). Vierta el detergente (consulte la sección titulada "Sal, Detergente y Abrillantador").

2. Inserte el enchufe en la toma de corriente. El suministro eléctrico es de 220-240 VAC 50 Hz, y la especificación de la toma es de 10 A 250 VAC 50 Hz.

Asegúrese de que la toma de agua esté completamente abierta. Cierre la puerta, pressione el botón "Power", presione el botón "Programa" para seleccionar el "Ciclo de lavado" deseado (consulte la sección titulada "Tabla de ciclos de lavado"). Presione con un poco de fuerza para asegurarse de que la puerta esté correctamente cerrada.


NOTA:

Se puede escuchar un clic cuando la puerta se cierra perfectamente. Cuando el lavado haya finalizado, puede apagar el interruptor presionando el botón "Power".

Cambie el Programa.
Premisa: Un ciclo que ya está en curso solo puede modificarse si se ha ejecutado durante poco tiempo. De lo contrario, es posible que el detergente ya se haya liberado y que el aparato ya haya drenado el agua de lavado. En este caso, el dispensador de detergente debe ser rellenado (consulte la sección titulada "Rellenar el Detergente").
Presione el botón "Power" para cancelar el programa y vuelva a encenderlo; luego podrá cambiar el programa al ciclo deseado (consulte la sección titulada "Inicio de un ciclo de lavado...").
NOTA: Si abre la puerta durante el lavado, la máquina se detendrá y sonará una alarma de advertencia; en la pantalla aparecerá E1. Al cerrar la puerta, la máquina continuará funcionando.
Las 4 luces del programa muestran el estado del lavavajillas:
a) Una de las luces del programa encendida --> ciclo en funcionamiento
b) Una de las luces del programa parpadeando --> pausa
NOTA: Si todas las luces comienzan a titilar, ello indica que la máquina está fuera de servicio. Por favor, apague la corriente principal y el suministro de agua antes de llamar al servicio técnico.
Olvidar Añadir un Plato
Un plato olvidado se puede agregar en cualquier momento antes de que se abra el compartimento del detergente.
1 Presione el botón "Inicio/Pausa".
2 Después de que los brazos rociadores dejen de funcionar, puede abrir la puerta completamente.
3 Agregue los platos olvidados.
4 Cierre la puerta y presione el botón "Inicio/Pausa". El lavavajillas comenzará a funcionar después de diez segundos.
¡ADVERTENCIA!
Es peligroso abrir la puerta durante el lavado, ya que el agua caliente puede causar quemaduras.
Apague el lavavajillas
La pantalla digital muestra "---" y el avisador acústico suena 6 veces; solo en este caso el programa ha finalizado.
1. Apague el lavavajillas presionando el botón de "Encendido".
2. Cierre el grifo de agua.
Abra la puerta con cuidado. ¡Puede escapar vapor caliente al abrirla!
■ Los platos calientes son sensibles a los golpes. Por lo tanto, se debe permitir que los platos se enfríen durante unos 15 minutos antes de retirarlos del aparato.
■ Abra la puerta del lavavajillas, déjela entreabierta y espere unos minutos antes de retirar los platos. De este modo estarán más fríos y se mejorará el secado.Vaciado del lavavajillas
Es normal que el lavavajillas esté húmedo en su interior.
Vacíe primero la cesta inferior y luego la superior. Esto evitará que el agua gotee desde la cesta superior sobre los platos de la inferior.

8. Mantenimiento y limpieza

Sistema de Filtrado El filtro se utiliza para evitar que los grandes restos y otros desechos ingresen a la bomba. Los residuos pueden obstruir el filtro con el tiempo. El sistema de filtros consta de un filtro grueso, un filtro plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino).

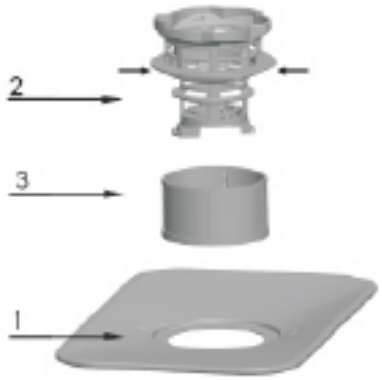

1. Filtro plano

Los alimentos y desechos serán atrapados por un chorro especial en el brazo pulverizador inferior.


2. Filtro grueso

Los grandes desechos, como huesos y vidrio que podrían obstruir el desagüe, quedarán atrapados en el filtro grueso. Para retirar un elemento atrapado en este filtro, apriete suavemente las pestañas en la parte superior del filtro y levántelo.


3. Microfiltro

Este filtro retiene la suciedad y los restos de comida en la zona del sumidero, evitando que se redepositen sobre los platos durante un ciclo.

- Inspeccione los filtros en busca de obstrucciones cada vez que se haya utilizado el lavavajillas.
- Al desenroscar el filtro grueso, puede retirar el sistema de filtrado. Retire cualquier resto de comida y limpie los filtros bajo agua corriente.

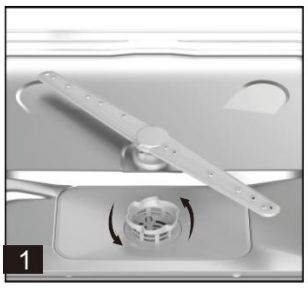

Paso 1: Gire el filtro grueso en sentido contrario y luego levántelo;
Paso 2: Levante el filtro plano.

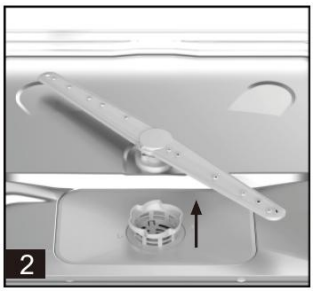


NOTA: Si se opera desde el paso 1 hasta el paso 2, el sistema de filtrado será retirado; mientras que si se opera desde el paso 2 hasta el paso 1, el sistema de filtrado será instalado.

Ensamblaje del filtro

Para un rendimiento y resultados óptimos, se debe limpiar el conjunto del filtro. El filtro elimina de manera eficiente las partículas de alimentos del agua de lavado, permitiendo que esta se recircule durante el ciclo. Por esta razón, es recomendable retirar las partículas de alimentos más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado enjuagando el filtro semicircular y la copa bajo agua corriente. Para retirar el conjunto del filtro, tire del asa de la copa hacia arriba. Todo el conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana. Para limpiar el filtro grueso y el microfiltro, utilice un cepillo de limpieza. Luego, vuelva a ensamblar las partes del filtro según se muestra en las figuras anteriores e inserte nuevamente todo el conjunto en el lavavajillas, colocándolo en su asiento y presionando hacia abajo. El lavavajillas nunca debe utilizarse sin los filtros. El reemplazo incorrecto del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.

¡ADVERTENCIA!
Nunca opere el lavavajillas sin tener los filtros en su lugar. Al limpiar los filtros, no los golpee, ya que podrían deformarse y afectar negativamente el rendimiento del lavavajillas.

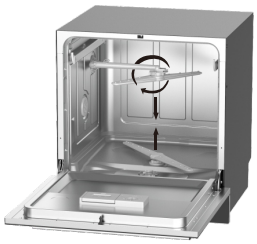

Limpieza de los brazos rociadores
Es necesario limpiar los brazos rociadores regularmente, ya que los productos químicos del agua dura pueden obstruir los orificios y rodamientos de los brazos rociadores.
Para retirar los brazos rociadores, desenrosque la tuerca en sentido horario para sacar la arandela ubicada en la parte superior del brazo y quite el brazo. Lave los brazos con agua tibia y jabonosa y utilice un cepillo suave para limpiar los orificios. Reemplace los brazos después de enjuagarlos completamente.
Cuidado del lavavajillas
Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente humedecido y luego séquelo completamente.
Para limpiar el exterior, utilice un buen pulidor de cera para electrodomésticos.
Nunca utilice objetos afilados, estropajos o limpiadores abrasivos en ninguna parte del lavavajillas.
Proteger contra las heladas
Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, solicite a un técnico de servicio que:
1. Corte la alimentación eléctrica del lavavajillas.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice una bandeja para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro del tambor y del fondo y utilice una esponja para eliminar el agua del sumidero.
Limpieza de la Puerta
Para limpiar el borde alrededor de la puerta, debe utilizar únicamente un paño suave, cálido y húmedo. Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.
Además, nunca use limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies externas, ya que pueden rayar el acabado. Algunos tipos de papel de cocina también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.
¡ADVERTENCIA!
Nunca utilice un limpiador en aerosol para limpiar el panel de la puerta, ya que podría dañar la cerradura y los componentes eléctricos. No está permitido el uso de agentes abrasivos ni de toallas de papel debido al riesgo de rayar o dejar manchas en la superficie de acero inoxidable.

Cómo Mantener su Lavavajillas en Buen Estado

Después de Cada Lavado

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al electrodoméstico y deje la puerta ligeramente entreabierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en su interior.

Retire el Enchufe

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.

No asuma riesgos.

No utilizar disolventes ni productos de limpieza abrasives

Para limpiar las partes exteriores y de goma del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño y agua tibia con jabón. Para eliminar manchas o marcas de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre blanco, o un producto de limpieza diseñado específicamente para lavavajillas.

Cuando usted se va de vacaciones

Cuando te vayas de vacaciones, se recomienda poner un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desconectar el enchufe de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que los sellos duren más y evitará la formación de malos olores en el electrodoméstico.

Trasladando el Electrodoméstico

Si es necesario mover el electrodoméstico, intente mantenerlo en posición vertical. Si resulta absolutamente necesario, puede colocarse sobre su parte trasera.

Sellos

Uno de los factores que provoca la formación de olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda lo evitará.

Atención:

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

¡Advertencia!¡

Riesgo de choque eléctrico!

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas. No hacerlo puede resultar en la muerte o en un choque eléctrico.

9. Consejos para la Solución de Problemas

Códigos de error
Cuando ocurran algunas fallas, el aparato mostrará códigos de error para advertirle.

Códigos	Significados	Posible causa
E1	**Puerta abierta**	La puerta se abre cuando el lavavajillas está en funcionamiento.
E2	**Entrada de agua**	Mal funcionamiento de la entrada de agua
E4	**Sensor de temperatura**	Mal funcionamiento del sensor de temperatura
E5	**Desbordamiento / fuga**	Se produce un desbordamiento / Se produce una fuga de agua
E7	**Elemento calefactor**	Calentamiento anormal
E10	**Fuga de agua**	Fallo del motor, ocurre una fuga de agua, obstrucción del canal

¡ADVERTENCIA!
Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar a un servicio técnico. Si hay agua en la bandeja inferior debido a un sobrellenado o una pequeña fuga, el agua debe ser retirada antes de reiniciar el lavavajillas.

Hoja de Datos Técnicos

Modelo	XI-LVV10
Cubiertos estándar	10
Altura	60cm
Ancho	59.5cm
Profundidad (con conectores)	50cm
Consumo de energía	1850W
Voltaje / frecuencia nominal	AC220-240V/50Hz
Presión del agua / (presión de flujo)	0.4-10bar-0.04-1.0MPa

NOTA:
Los valores anteriores han sido medidos de acuerdo con los estándares bajo condiciones de operación especificadas. Los resultados pueden variar considerablemente según la cantidad y la contaminación de los utensilios, la dureza del agua, la cantidad de detergente, etc.