XION

LAVAVAJILLA 14 SERVICIOS

XI-LVV14

Información de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

¡ADVERTENCIA! EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO

Bajo ciertas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más.

EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante dicho período, antes de usar el lavavajillas, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el agua fluya de cada uno durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use llama abierta durante este tiempo.

¡ADVERTENCIA! USO CORRECTO

No abuse, ni se siente ni se pare sobre la puerta o la cesta de platos del lavavajillas.

No toque el elemento calefactor durante o inmediatamente después de su uso.

No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles de la carcasa estén correctamente colocados. Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe el riesgo de que el agua salga disparada.

No coloque objetos pesados ni se apoye sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría inclinarse hacia adelante.

Al cargar los artículos para ser lavados:

Localice los objetos afilados de manera que no puedan dañar el sello de la puerta;

Cargue los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortes;

Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben colocarse en la cesta con las puntas hacia abajo.

Al utilizar su lavavajillas, debe evitar que los objetos de plástico entren en contacto con el elemento calefactor.

Verifique que el compartimiento del detergente esté vacío después de completar el ciclo de lavado.

No lave objetos de plástico a menos que estén marcados como aptos para lavavajillas o su equivalente. Para los objetos de plástico que no están marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.

Utilice únicamente detergentes y aditivos para enjuague diseñados para un lavavajillas automático. Nunca utilice jabón, detergente para ropa o detergente para lavado a mano en su lavavajillas.

Otros medios para la desconexión del suministro deben incorporarse en el cableado fijo con al menos 3 mm de separación entre contactos en todos los polos.

Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, y lejos de la puerta abierta del lavavajillas, ya que aún podría quedar algo de detergente en su interior.

Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, salvo que sean instruidas y supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.

No se debe dejar la puerta en posición abierta, ya que esto podría representar un riesgo de tropiezo.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar para evitar un peligro.

Por favor, deseche los materiales de embalaje de manera adecuada.

Use el lavavajillas únicamente para la función para la que fue diseñado.

Durante la instalación, el suministro eléctrico no debe estar excesiva ni peligrosamente doblado o aplastado.

No manipule los controles.

El electrodoméstico debe conectarse a la red de agua utilizando juegos de mangueras nuevos, y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.

Asegúrese de que la alfombra no obstruya las aberturas en la base inferior.

Use el lavavajillas únicamente para la función para la que fue diseñado.

El lavavajillas está destinado únicamente para uso en interiores.

El lavavajillas no está diseñado para uso comercial. Está destinado a ser utilizado en hogares domésticos y en entornos laborales y residenciales similares.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Solo hay espacio para 15 platos estándar. No utilice platos que no sean aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTECON
SERVE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Eliminación

Elimine correctamente el material de embalaje del lavavajillas.
Todos los materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar:
(por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno)



¡Advertencia!¡
El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
Para desechar el embalaje y el electrodoméstico, por favor acuda a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.

El embalaje de cartón se fabrica a partir de papel reciclado y debe ser depositado en la recogida de papel para su reciclaje.


Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, contribuirá a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los residuos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a la oficina municipal de su localidad y a su servicio de disposición de residuos domésticos.

¡IMPORTANTE!
Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarlo por primera vez.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PANEL DE CONTROL

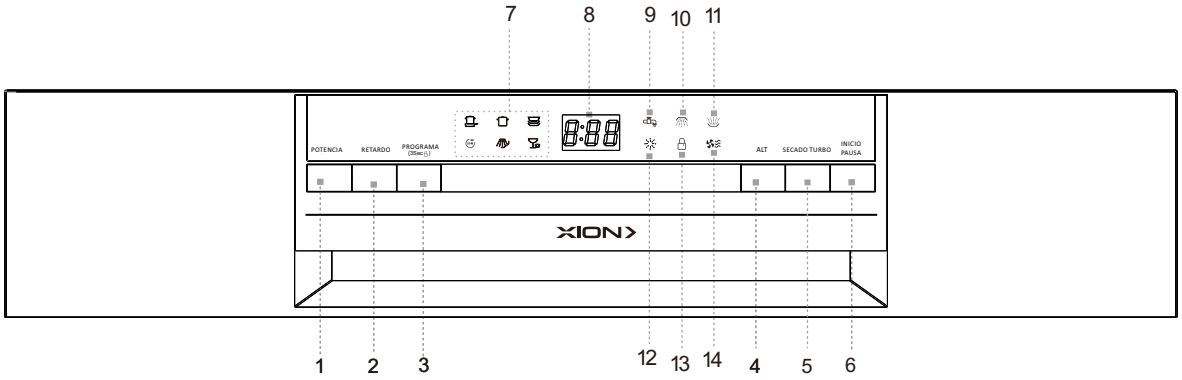

1. **Interruptor de encendido:** Permite encender o apagar la alimentación eléctrica.
2. **Botón de retardo:** Permite retrasar automáticamente el inicio de cualquier ciclo hasta 24 horas.
3. **Botón de programa / bloqueo para niños:** Presione este botón para seleccionar un programa de lavado. La luz correspondiente se encenderá indicando el programa elegido. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar el bloqueo (los botones quedan deshabilitados). Mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para desactivar el bloqueo.
4. **Botón ALT:** Permite seleccionar funciones adicionales de lavado en la bandeja superior o inferior; la luz correspondiente parpadeará.
5. **Botón de secado turbo:** Permite activar o desactivar la función de secado turbo; la luz correspondiente parpadeará.
6. **Botón de inicio/pausa:** Permite iniciar o pausar el funcionamiento del lavavajillas.
7. **Indicador de programa:** Se enciende la luz correspondiente al programa seleccionado.
8. **Pantalla digital:** Muestra el tiempo restante, los códigos de error y el tiempo de retardo.
9. **Indicador de suministro de agua:** Se enciende si el grifo está cerrado, el suministro de agua está interrumpido o la manguera de entrada está doblada.
10. **Indicador de lavado de bandeja superior:** Se enciende cuando se selecciona la función de lavado de la bandeja superior.
11. **Indicador de lavado de bandeja inferior:** Se enciende cuando se selecciona la función de lavado de la bandeja inferior.
12. **Indicador de rellenado de abrillantador:** Se enciende cuando el depósito de abrillantador necesita ser rellenado.
13. **Indicador de bloqueo para niños:** El bloqueo para niños se activa manteniendo presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. El indicador se enciende luego de parpadear 6 veces.
14. **Indicador de secado turbo:** Se enciende cuando la función adicional de secado turbo está activada.

Características del lavavajillas

Vista Frontal

1 Cesta Superior

2 Brazos Pulverizadores

3 Cesta Inferior


4 Filtros

5 Dispensador de Detergente

6 Dispensador de Abrillantador

7 Soporte para Tazas

8 Bandeja para Cubiertos9 Puerto de Escape

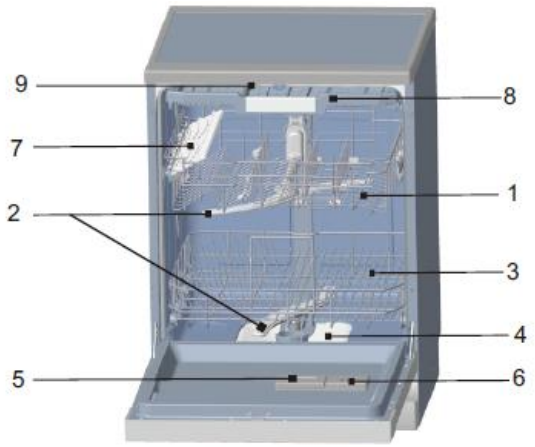

4 Antes de usar por primera vez

Antes de usar su lavavajillas por primera vez:

A. Llene el dispensador de abrillantador

B. Función del detergente

A. Llene el dispensador de abrillantador

Función del Abrillantador

El abrillantador se añade automáticamente durante el enjuague final, garantizando un enjuague completo y un secado sin manchas ni marcas.


¡Atención!

Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con otras sustancias (por ejemplo, limpiador de lavavajillas, detergente líquido). Esto podría dañar el electrodoméstico.

Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador

Puede determinar la cantidad de abrillantador por el color del indicador óptico de nivel "D" ubicado junto a la tapa. Cuando el envase de abrillantador está lleno, todo el indicador se encontrará oscuro. A medida que el abrillantador disminuye, el tamaño del punto oscuro se reduce. Nunca debe permitir que el abrillantador baje de 1/4 de su capacidad.

A medida que el abrillantador disminuye, el tamaño del punto negro en el indicador de nivel del abrillantador cambia, como se ilustra a continuación.

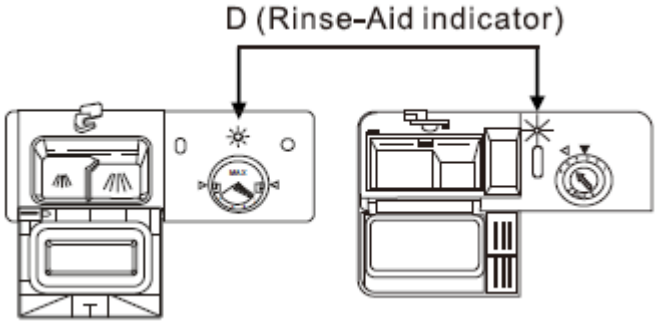

Full


3 / 4 completo

1 / 2 completo

1 / 4 completo - Se debe rellenar para eliminar el sangrado puntual

vacía

DOSIFICADOR DE ABONADOR ENJUAGUE

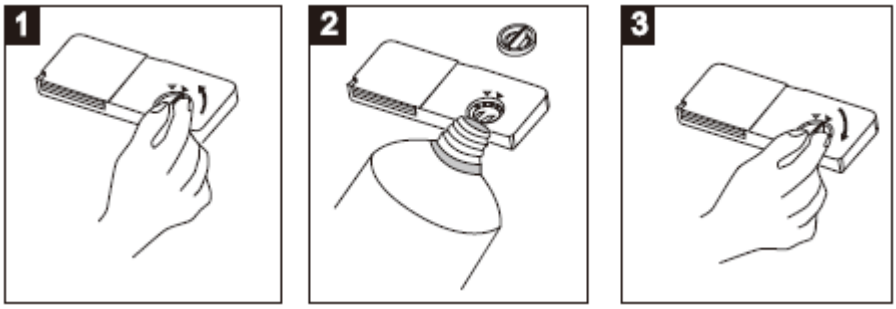

1. Para abrir el dispensador, gire la tapa hacia la flecha de "abrir" (izquierda) y levántela.
2. Vierta el abrillantador en el dispensador, tenga cuidado de no llenarlo en exceso.
3. Vuelva a colocar la tapa alineándola con la flecha de "abrir" y gírela hacia la flecha de "cerrar" (derecha).

El abrillantador se libera durante el enjuague final para evitar que el agua se acumule en forma de gotas sobre sus platos, lo que podría dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se deslice fácilmente de los platos. Sus lavavajillas están diseñados para utilizar abrillantadores líquidos. El dispensador de abrillantador se encuentra dentro de la puerta, junto al dispensador de detergente.

Para llenar el dispensador, abra la tapa y vierta el abrillantador en el dispensador hasta que el indicador de nivel se vuelva completamente negro.


El volumen del envase de abrillantador es de aproximadamente 140 ml. Tenga cuidado de no llenar en exceso el dispensador, ya que esto podría provocar un uso excesivo. Limpie cualquier derrame con un paño húmedo. No olvide volver a colocar la tapa antes de cerrar la puerta del lavavajillas.

¡Atención!

Limpie cualquier derrame de abrillantador durante el llenado con un paño absorbente para evitar una formación excesiva de espuma en el próximo lavado.

Ajuste del dispensador de abrillantador

El dispensador de abrillantador tiene seis o cuatro configuraciones. Siempre comience con el dispensador ajustado en "5". Si aparecen manchas o se presenta un secado deficiente, aumente la cantidad de abrillantador dispensada retirando la tapa del dispensador y girando el dial a "6". La dosis está configurada de fábrica en la posición 5 o 4.

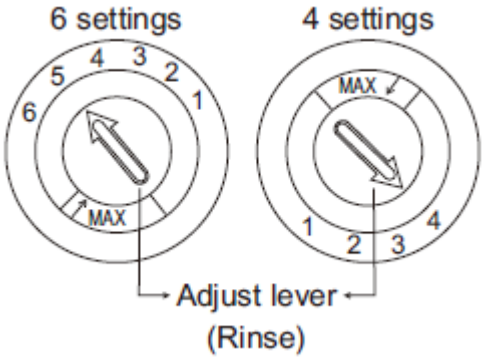

NOTA: Aumente la dosis si quedan gotas de agua o manchas de cal en los platos después del lavado.

Redúzcala si aparecen marcas blancas pegajosas en los platos o una película azulada en la cristalería o en las hojas de los cuchillos..

B. Función del Detergente

Los detergentes con sus ingredientes químicos son necesarios para eliminar la suciedad, descomponerla y transportarla fuera del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

Detergente concentrado

Según su composición química, los lavavajillas se pueden dividir en dos tipos básicos

■detergentes convencionales y alcalinos con componentes cáusticos

■detergentes concentrados de baja alcalinidad con enzimas naturales

El uso del programa de lavado "normal" junto con detergentes concentrados reduce la contaminación y es beneficioso para sus utensilios; estos programas de lavado están especialmente diseñados para aprovechar las propiedades de disolución de la suciedad de las enzimas del detergente concentrado. Por esta razón, el programa de lavado "normal" en el que se utilizan detergentes concentrados puede lograr los mismos resultados que, de otro modo, solo se podrían alcanzar utilizando el programa "intensivo".


Tabletas de detergente


Las tabletas de detergente de diferentes marcas se disuelven a distintas velocidades. Por esta razón, algunos detergentes no pueden disolverse completamente ni desarrollar todo su poder de limpieza durante ciclos cortos. Por lo tanto, se recomienda utilizar ciclos largos al emplear tabletas de detergente, para asegurar la eliminación completa de los residuos de detergente.

Dispensador de detergente

El dispensador debe ser rellenado antes del inicio de cada ciclo de lavado, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la Tabla de Ciclos de Lavado. Sus lavavajillas utilizan menos detergente y abrillantador que los lavavajillas convencionales. Generalmente, solo se necesita una cucharada de detergente para una carga de lavado normal. Además, los artículos más sucios requieren más detergente. Siempre agregue el detergente justo antes de iniciar el lavavajillas; de lo contrario, podría humedecerse y no disolverse correctamente.

Cantidad de detergente a utilizar

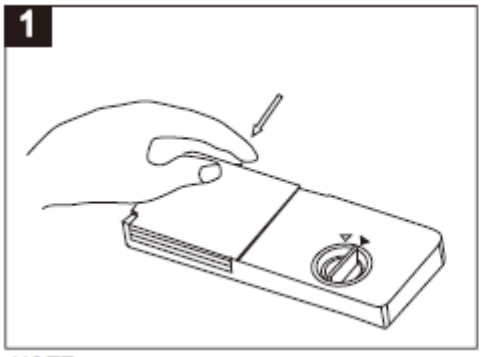

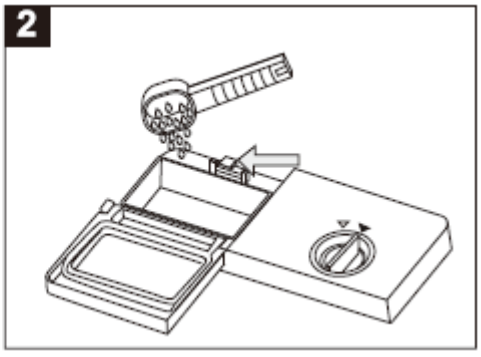

NOTA:

1. Si la tapa está cerrada: presione el botón de liberación. La tapa se abrirá automáticamente.

2. Siempre agregue el detergente justo antes de iniciar cada ciclo de lavado. Utilice únicamente detergente de marca para lavavajillas.

¡ADVERTENCIA!¡

El detergente para lavavajillas es corrosivo! Tenga cuidado de mantenerlo fuera del alcance de los niños.


Utilice únicamente detergente específicamente diseñado para su uso en lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.

No coloque detergente en polvo en el dispensador hasta que esté listo para lavar los platos.

Llene el detergente

Llene el dispensador de detergente con detergente.

La marca indica los niveles de dosificación, como se muestra en la figura:

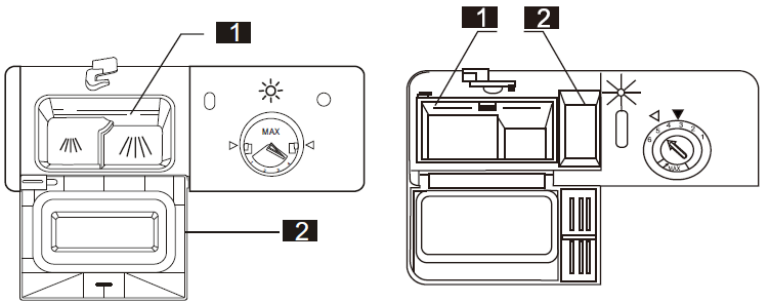

1. El lugar donde se coloca el detergente del ciclo de lavado principal, MIN significa aproximadamente 20 g de detergente.
2. El lugar donde se coloca el detergente del ciclo de prelavado, aproximadamente 5 g de detergente.

Por favor, siga las recomendaciones del fabricante sobre la dosificación y el almacenamiento tal como se indican en el envase del detergente.Cierre la tapa y presione hasta que se bloquee en su lugar.

Si los platos están muy sucios, coloque una dosis adicional de detergente en el compartimento de prelavado. Este detergente surtirá efecto durante la fase de prelavado.

NOTA:

Puede encontrar información sobre la cantidad de detergente utilizada para cada programa en la página 14.

Tenga en cuenta que, según el nivel de suciedad y la dureza específica del agua, pueden existir diferencias.

Por favor, siga las recomendaciones del fabricante que se indican en el envase del detergente.

Para verificar la función del contador de usuario:

En el estado de apagado, mantenga presionadas las teclas Power y ALT durante 3 segundos; el zumbador emitirá un sonido y la pantalla mostrará los tiempos de funcionamiento en tiempo real. Presione el botón de encendido para salir del estado de consulta y apagar el dispositivo.

Consejos:

1. Mantenga presionado el botón ALT durante 3 segundos mientras el lavavajillas está en funcionamiento, y el lavavajillas se obligará a drenar y a finalizar el programa de lavado.
2. Todos los procedimientos de lavado son compatibles con pastillas o gránulos 3en1, excepto el enjuague.

5. Cargando los cestos del lavavajillas

Para un rendimiento óptimo del lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las características y la apariencia de las cestas y del compartimiento para cubiertos pueden variar según su modelo.

Atención antes o después de cargar las cestas del lavavajillas

1. Retire cualquier cantidad significativa de restos de comida. No es necesario enjuagar los platos bajo agua corriente.

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

A. Artículos como tazas, vasos, ollas/sartenes, etc., deben colocarse boca abajo.

B. Los objetos curvos o aquellos con huecos deben colocarse en inclinación para que el agua pueda escurrirse.

C. Deben apilarse de manera segura y no deben volcarse.


D. No deben impedir la rotación de los brazos rociadores durante el lavado.

2. Los objetos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de las cestas.

3. No se deben extraer simultáneamente las cestas superior e inferior al cargar el lavavajillas, ya que podría provocar derrames.

Retirar los platos

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior hacia la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y posteriormente la cesta superior.

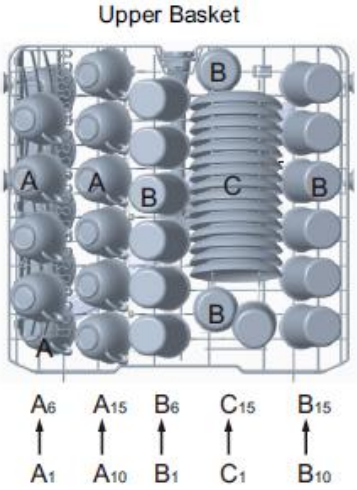

Upper basket	
Type	Item
A	Cup
B	Glass
C	Saucer

Carga de la Cesta Superior

La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas y platillos de café y té, así como platos, tazones pequeños y sartenes poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios).

Coloque la vajilla y los utensilios de cocina de manera que no sean desplazados por el chorro de agua.

Ajuste de la Cesta Superior

Si es necesario, se puede ajustar la altura de la cesta superior para crear más espacio para utensilios grandes, ya sea en la cesta superior o en la cesta inferior. La altura de la cesta superior se puede modificar colocando ruedas de diferente altura en los rieles. Los objetos largos, cubiertos de servicio, utensilios para ensalada o cuchillos deben colocarse en la repisa de manera que no obstruyan la rotación de los brazos pulverizadores. La repisa se puede plegar o retirar cuando no sea necesaria para su uso.



Cargando la Cesta Inferior


Recomendamos que coloque los artículos grandes, que son los más difíciles de limpiar, en la cesta inferior: ollas, sartenes, tapas, fuentes y cuencos, como se muestra en la figura a continuación.

Es preferible colocar las fuentes y las tapas en los laterales de las cestas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

Las ollas, cuencos, etc., siempre deben colocarse boca abajo.

Las ollas profundas deben colocarse en ángulo para permitir que el agua fluya.


La cesta inferior cuenta con filas de púas abatibles para que se puedan cargar ollas y sartenes más grandes o en mayor cantidad.

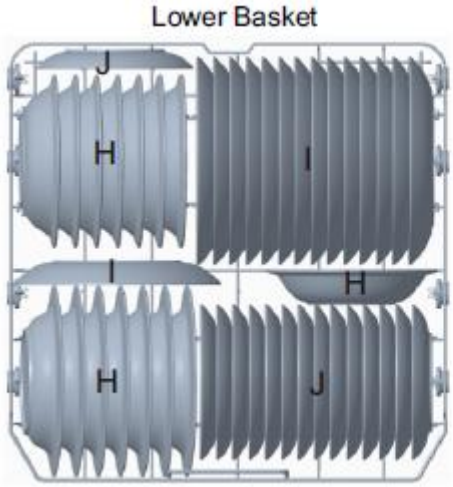

Lower basket	
Type	Item
G	Soup plate
H	Dinner plate
I	Dessert plate

Estantes plegables de cesta superior/inferior


Los estantes plegables que constan de tres/dos partes en la cesta superior/inferior de su máquina están diseñados para permitirle colocar objetos grandes más fácilmente, como ollas, sartenes, etc. Si se solicita, cada parte puede plegarse por separado, o todas ellas pueden plegarse para obtener un espacio mayor. Puede utilizar los estantes plegables elevándolos hacia arriba o plegándolos.

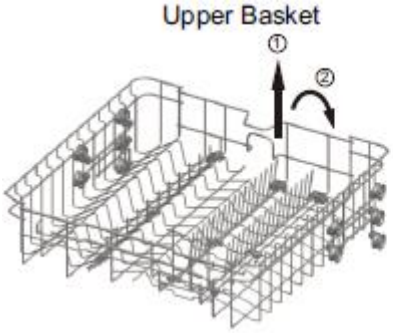



Bandeja de cubiertos

Organice los cubiertos en la bandeja como se muestra. Los cubiertos deben colocarse de manera que el agua pueda escurrirse libremente.

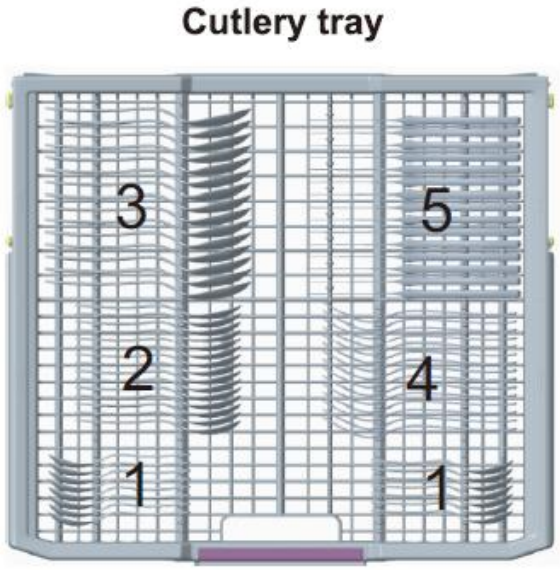

Cutlery tray	
Type	Item
1	Tea spoons
2	Dessert spoons
3	Soup spoons
4	Forks
5	Knives



Para lavar en el lavavajillas, los siguientes utensilios/menestras

no son adecuados:

- Utensilios con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar- Artículos de plástico que no sean resistentes al calor
- Utensilios antiguos con partes pegadas que no resisten altas temperaturas
- Utensilios o platos enlosados
- Artículos de peltre o cobre
- Cristalería de plomo- Utensilios de acero que puedan oxidarse
- Bandejas de Madera
- Artículos hechos de fibra sintética

¡ADVERTENCIA!

No permita que ningún objeto sobresalga por la parte inferior.

Son de idoneidad limitada.

Algunos tipos de vasos pueden perder brillo después de un gran número de lavados.

Las partes de plata y aluminio tienden a decolorarse durante el lavado.

Los patrones esmaltados pueden desvanecerse si se lavan con frecuencia en máquina.

NOTA:

No coloque artículos sucios de ceniza de cigarrillo, cera de vela, laca o pintura. Si compra platos nuevos, asegúrese de que sean aptos para lavavajillas.

NOTA: Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Solo hay espacio para 15 platos estándar. No utilice platos que no sean aptos para lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo de energía razonable.

Cargando cubiertos y platos

Antes de cargar los platos, usted debe:

Eliminar los restos grandes

Ablandar los restos de comida quemada en las cacerolas

Al cargar los platos y cubiertos, tenga en cuenta lo siguiente:

Los platos y los cubiertos no deben impedir la rotación de los brazos aspersores.

Coloque los objetos huecos, como tazas, vasos, sartenes, etc., con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y los utensilios no deben colocarse unos dentro de otros ni cubrirse entre sí.

■Para evitar daños a los vasos, no deben ser tocados

■Cargue los artículos grandes, que son los más difíciles de limpiar, en el cesto inferior

■El cesto superior está diseñado para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té

¡Atención! ¡

Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical representan un riesgo potencial!

Los utensilios de cocina largos y/o afilados, como los cuchillos para asado, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.

Daños a la cristalería y otros utensilios

Posibles causas:

■Tipo de vidrio o proceso de fabricación. Composición química del detergente.

■Temperatura del agua y duración del programa del lavavajillas.Remedio sugerido:

■Utilice cristalería o vajilla de porcelana que haya sido marcada como apta para lavavajillas por el fabricante.

■Use un detergente suave que esté indicado como adecuado para este tipo de vajilla. Si es necesario, solicite información adicional a los fabricantes de detergente.

■Seleccione un programa con baja temperatura.

■Para prevenir daños, retire los vasos y los cubiertos del lavavajillas tan pronto como termine el programa.

Al Final del Lavado

Cuando el ciclo de trabajo haya finalizado, el timbre del lavaplatos sonará seis veces y luego se detendrá. Apague el aparato utilizando el botón de encendido, cierre el suministro de agua y abra la puerta del lavaplatos. Espere unos minutos antes de vaciar el lavaplatos para evitar manipular los platos y utensilios mientras aún estén calientes y sean más susceptibles a romperse. También se secarán mejor.

Programa	Selección de ciclo	Información / Descripción del ciclo	Detergente (Pre/Lavado principal)	Tiempo de funcionamiento (min)	Energía (kWh)	Agua (L)
Intensivo	Para cargas muy sucias, como ollas, sartenes, cazuelas y utensilios con restos de comida seca durante un tiempo prolongado.	Prelavado (60 °C), Lavado principal (70 °C), Enjuague 1, Enjuague 2, Enjuague caliente (70 °C), Secado	5/28.5g (or 3 in 1)	167	1.753	17.4
Pesado (Heavy)	Para cargas muy sucias, como ollas, platos, vasos y sartenes con suciedad ligera. Ciclo estándar diario.	Lavado principal (65 °C), Enjuague 1, Enjuague 2, Enjuague caliente (70 °C), Secado	5/28.5g (or 3 in 1)	142	1.370	12.8
Normal	Para cargas normalmente sucias, como ollas, platos, vasos y sartenes con suciedad ligera. Ciclo estándar diario.	Prelavado, Lavado principal (44 °C), Enjuague, Enjuague caliente (45 °C), Secado	5/28.5g (or 3 in 1)	165	0.660	12.3
90 min	Para platos y sartenes ligeramente o normalmente sucios de uso diario. (Ejecutar el ciclo inmediatamente después de usar).	Prelavado (60 °C), Lavado principal (60 °C), Enjuague, Enjuague caliente (70 °C), Secado	5/28.5g (or 3 in 1)	90	1.280	15.3
Enjuague (Rinse)	Para vajilla que solo necesita ser enjuagada y secada.	Prelavado, Enjuague caliente (70 °C), Secado	/	60	0.940	7.5
Rápido (Rapid)	Ciclo corto para cargas ligeramente sucias que no requieren secado.	Lavado principal (65 °C), Enjuague caliente (60 °C)	20g (or 3 in 1)	40	0.772	6.6

Encendiendo el electrodoméstico

Iniciando un ciclo de lavado...

1. Extraiga la cesta inferior y la superior, cargue los platos y vuelva a colocarlas en su posición. Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior (consulte la sección titulada "Carga del lavavajillas"). Vierta el detergente.
2. Inserte el enchufe en el tomacorriente. La fuente de alimentación es de 220V-240V CA 50 Hz, la especificación del tomacorriente es de 12 A 250 V CA 50 Hz. Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a plena presión. Cierre la puerta, presione el botón de encendido y luego presione el botón de programa para seleccionar el ciclo de lavado deseado. (Consulte la sección titulada "Tabla de Ciclos de Lavado"). Presione el botón de inicio para poner en funcionamiento la máquina.

NOTA: Se puede escuchar un clic cuando la puerta se cierra perfectamente.

Cuando el lavado haya terminado, puede apagar el interruptor presionando el botón "Power".

Cambie el programa.

Premisa: Un ciclo que está en curso solo puede modificarse si ha estado funcionando por un corto período de tiempo.

De lo contrario, el detergente puede haber sido ya liberado y el aparato puede haber drenado el agua de lavado. En este caso, se debe rellenar el dispensador de detergente (consulte la sección titulada "Rellenar el detergente").

Presione el botón de encendido y enciéndalo nuevamente. Presione el botón de programa para elegir la configuración de ciclo deseada (consulte la sección titulada "Iniciar un ciclo de lavado..."). Presione el botón de inicio para arrancar la máquina.

NOTA: Si abre la puerta mientras el ciclo de lavado está en curso, el electrodoméstico se pausará y emitirá señales de advertencia, mostrando en la pantalla el código E1. Al cerrar la puerta, la máquina continuará funcionando después de 10 segundos.

Si todas las luces comienzan a parpadear, esto indica que la máquina está fuera de servicio; por favor, apague la alimentación principal y el suministro de agua antes de llamar a un servicio técnico.

Olvidar Agregar Un Plato

Un plato olvidado se puede agregar en cualquier momento antes de que se abra el compartimento del detergente.

1. Abra la puerta ligeramente para detener el lavado.
2. Después de que las aspas de rociado dejen de funcionar, puede abrir la puerta completamente.
3. Agregue los platos olvidados.
4. Cierre la puerta; el lavavajillas reanudará su funcionamiento después de diez segundos.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso abrir la puerta durante el lavado, ya que el agua caliente puede causar quemaduras.

Apague el Lavavajillas

La pantalla digital muestra --- y el avisador suena 6 veces; solo en este caso el programa ha finalizado.

1. Apague el lavavajillas presionando el botón de Encendido.
2. Cierre el grifo de agua.

Abra la puerta con cuidado. ¡Puede escapar vapor caliente al abrir la puerta!

■ Los platos calientes son sensibles a los golpes. Por lo tanto, se debe permitir que los platos se enfríen durante aproximadamente 15 minutos antes de retirarlos del electrodoméstico.

■ Abra la puerta del lavavajillas, déjela entreabierta y espere unos minutos antes de retirar los platos. De esta manera estarán más fríos y se mejorará el secado.

Descargando el lavavajillas

Es normal que el interior del lavavajillas esté húmedo.

Vacíe primero la cesta inferior y luego la superior. Esto evitará que el agua gotee desde la cesta superior sobre los platos de la inferior.

7. Mantenimiento y limpieza


Sistema de Filtrado

El filtro se utiliza para evitar que los grandes residuos y otros artículos diversos ingresen a la bomba. Con el tiempo, los residuos pueden obstruir el filtro.

El sistema de filtrado consta de un filtro grueso, un filtro plano (filtro principal) y un microfiltro (filtro fino).

1 Filtro plano

Los alimentos y restos serán retenidos por un chorro especial en el brazo rociador inferior.

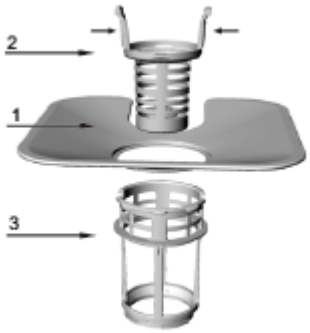

2 Filtro grueso

Los residuos grandes, como huesos y vidrio que podrían obstruir el desagüe, serán retenidos en el filtro grueso.


Para retirar un objeto atrapado en este filtro, apriete suavemente las lengüetas en la parte superior de este filtro y levántelo.

3 Microfiltro

Este filtro retiene la suciedad y los residuos de alimentos en el área del sumidero y evita que se redepositen en los platos durante un ciclo.

- Inspeccione los filtros en busca de obstrucciones cada vez que se use el lavavajillas.
- Desenroscando el filtro grueso, puede retirar el sistema de filtrado. Retire cualquier resto de alimento y limpie los filtros bajo agua corriente.



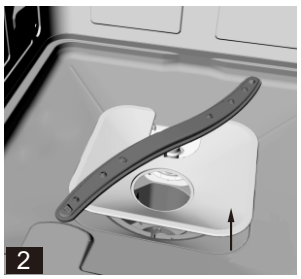

Paso 1: Gire en sentido contrario el filtro grueso y luego levántelo;

Paso 2: Levante el filtro plano

NOTA:

Si se opera de paso 1 a paso 2, el sistema de filtros será retirado; mientras que si se opera de paso 2 a paso 1, el sistema de filtros será instalado.

Ensamblaje del filtro


Para obtener el mejor rendimiento y resultados, el ensamblaje del filtro debe limpiarse. El filtro elimina de manera eficiente las partículas de alimentos del agua de lavado, permitiendo que esta se recircule durante el ciclo. Por esta razón, es recomendable retirar las partículas de alimentos más grandes atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado, enjuagando el filtro semicircular y la taza bajo agua corriente. Para retirar el conjunto del filtro, tire del asa del vaso hacia arriba. Todo el conjunto del filtro debe limpiarse una vez a la semana. Para limpiar el filtro grueso y el microfiltro, utilice un cepillo de limpieza. Luego, vuelva a ensamblar las piezas del filtro como se muestra en las figuras anteriores y vuelva a insertar todo el conjunto en el lavavajillas, colocándolo en su asiento y presionando hacia abajo. El lavavajillas nunca debe utilizarse sin los filtros. La reposición incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar platos y utensilios.

Información técnica

MODELO	XI-LVV14
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (W*D*H)	600mm×600mm×845mm
Carga conectada al voltaje:	ver la etiqueta de calificación
Presión del agua:	0.04--1.0MPa
Fuente de alimentación:	ver la etiqueta de calificación
Capacidad:	15 Place settings
Conexión de agua caliente:	Max 60 ℃

Cuidado del lavavajillas

Para limpiar el panel de control, utilice un paño ligeramente humedecido y luego secar bien.
Para limpiar el exterior, utilice una buena cera abrillantadora para electrodomésticos. No utilice nunca objetos afilados, estropajos o limpiadores agresivos en ninguna parte del lavavajillas.

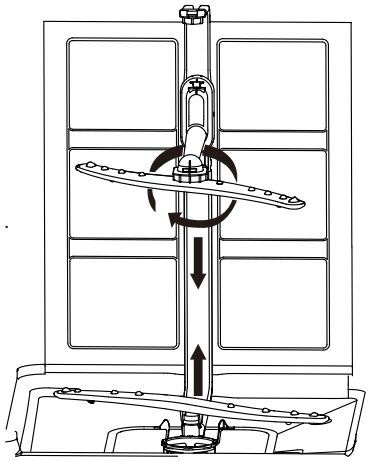

Proteger contra la congelación

Si su lavavajillas se deja en un lugar sin calefacción durante el invierno, pida a un servicio técnico que
1.Corte la corriente eléctrica del lavavajillas.
2.Cierre el suministro de agua y desconecte el tubo de entrada de agua de la válvula de agua.
3.Drenar el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice un recipiente para recoger el agua)
4.Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua a la válvula de agua.
5.Retire el filtro de la bañera y del fondo y utilice una esponja para agotar el agua del sumidero.

Limpieza de la puerta

Para limpiar el borde de la puerta, sólo debe utilizar un trapo suave, tibio y húmedo. Para evitar que el agua penetre en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en spray.
Además, no utilice nunca limpiadores abrasivos o estropajos en las superficies exteriores porque rayarán el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie

¡ADVERTENCIA!

No utilice nunca un limpiador en spray para limpiar el panel de la puerta, ya que podría dañar la cerradura de la puerta y los componentes eléctricos componentes eléctricos. No está permitido utilizar el agente abrasivo o alguna toalla de papel por el riesgo de rayar o dejar manchas en la superficie de acero inoxidable

Cómo mantener el lavavajillas en forma

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente entreabierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Retire el enchufe, Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, retire siempre el enchufe de la toma de corriente. No corra riesgos.

No limpie con disolventes ni con productos abrasivos, Para limpiar el exterior y las partes de goma del del lavavajillas, no utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño y agua tibia con jabón. Para eliminar las manchas de la superficie del interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre blanco, o un producto de limpieza producto de limpieza específico para lavavajillas.

Cuando se vaya de vacaciones, se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y, a continuación, desconectar el enchufe de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente entreabierta. Esto ayudará a que las juntas duren más tiempo y evitará que se formen olores en el aparato.

Si es necesario mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede colocarse de espaldas.

Juntas Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas es la comida que queda atrapada en las juntas. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

Atención:

La instalación de las tuberías y los equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

¡Peligro de descarga eléctrica!
Desconecte la corriente eléctrica antes de instalar el lavavajillas.
Si no lo hace, puede provocar la muerte o una descarga eléctrica.


Instalación
Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si el aparato se vende, se regala o se traslada
Si el aparato se vende, se regala o se traslada, asegúrese de que el manual se guarda con la máquina, para que el nuevo propietario pueda para que el nuevo propietario pueda beneficiarse de los consejos que contiene.
Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad contiene información importante sobre la seguridad de la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.
Si el aparato debe ser movido en algún momento, manténgalo en posición vertical; si es absolutamente
Si es absolutamente necesario, puede inclinarse hacia atrás.

Posicionamiento y nivelación
1. Saque el aparato de su embalaje y compruebe que no ha sufrido daños durante el
transporte. Si se ha dañado, póngase en contacto con el distribuidor y no continúe con el proceso de instalación.
proceso de instalación.
2. Compruebe que el lavavajillas está en contacto con los armarios adyacentes o con la pared.
adyacentes o incluso con la pared. Este electrodoméstico también se puede empotrar bajo una sola encimera
3. Coloque el lavavajillas sobre un suelo nivelado y resistente. Si el suelo es irregular, las patas delanteras del
puede ajustar las patas delanteras del lavavajillas hasta alcanzar una posición horizontal (el ángulo de inclinación no debe superior a 2 grados). Si el aparato está correctamente nivelado, será más estable y mucho menos propenso a moverse o provocar vibraciones y ruidos durante su funcionamiento

Conexión de los suministros de agua y electricidad


La conexión a los suministros de agua y electricidad sólo debe ser realizada por un técnico cualificado
técnico cualificado.
El lavavajillas no debe estar encima de las mangueras de agua o del cable de alimentación eléctrica
El aparato debe conectarse a la red de suministro de agua utilizando tuberías nuevas. No utilice tuberías viejas.
tuberías antiguas.

Conexión del conducto de entrada de agua

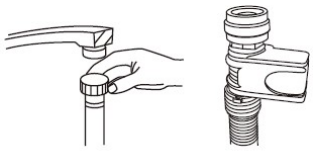

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4(pulgada) y asegúrese de que esté bien sujeta en su lugar.
Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un largo tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que que el agua esté limpia y libre de impurezas. Si no se toma esta precaución
Si no se toma esta precaución, existe el riesgo de que la entrada de agua se obstruya
y que el aparato se dañe.

Conexión de la manguera de salida de agua

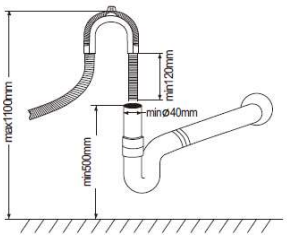

Coloque la manguera de desagüe de su máquina en el tubo de desagüe sin doblarla.
Si la longitud de la manguera no es suficiente, solicite al servicio técnico autorizado una extensión del mismo material del mismo material que el original. Recuerde que la longitud de la manguera no debe superar los 4 metros, incluso con un alargador. Si la manguera de drenaje es más larga que 4 m. los platos no se no se limpiará correctamente asegure su manguera firmemente al tubo de desagüe
para evitar que se salga durante el proceso de lavado.

Conexión eléctrica
Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, asegúrese de que
●la toma de corriente tiene toma de tierra y cumple con la normativa vigente;
●la toma de corriente puede soportar la carga máxima del aparato, que se indica en la placa de datos
situada en el interior de la puerta (véase la descripción del aparato);
●la tensión de alimentación está dentro de los valores indicados en la placa de datos situada en el interior de la puerta;
●la toma de corriente es compatible con el enchufe del aparato. Si no es así, solicite a un técnico autorizado

Si no es así, pida a un técnico autorizado que sustituya el enchufe (véase la asistencia); no utilice cables de extensión ni enchufes múltiples.

Una vez instalado el aparato, el cable de alimentación y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

El cable no debe estar doblado ni comprimido.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su Servicio de Asistencia Técnica para evitar cualquier peligro. Servicio de Asistencia Técnica con el fin de prevenir todos los peligros potenciales.(Ver Asistencia)

La empresa no se hace responsable de los incidentes que se produzcan si estas normas
no se respetan estas normas.

Consejos para el primer ciclo de lavado
Una vez instalado el aparato, inmediatamente antes de ejecutar el primer ciclo de lavado, llene completamente llene el dispensador de sal y añada aproximadamente 2 Kg de sal (ver Aclarado y sal refinada). El agua puede rebosar: esto es normal y no es motivo de preocupación. También es normal que el indicador luminoso LOW SAL continúe parpadeando durante algunos ciclos después de haber cargado la sal.

Colocación del aparato
Coloque el aparato en el lugar deseado. La parte trasera debe apoyarse en la pared de detrás, y los lados, a lo largo de los armarios o la pared adyacente. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y de desagüe que pueden colocarse a la derecha o a la izquierda para facilitar la instalación correcta.

Nivelación del aparato
Una vez colocado el electrodoméstico, ajuste las patas (atornillándolas hacia dentro o hacia fuera) para ajustar la altura del del lavavajillas, para que quede nivelado. En cualquier caso, el aparato no debe estar inclinado más de 2°.
NOTA: La altura máxima de ajuste de las patas es de 20 mm.

Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras
Si el fregadero está a 1.000 mm de altura del suelo, el exceso de agua de las mangueras no puede drenarse directamente en el fregadero. Será necesario drenar el exceso de agua de las mangueras en un recipiente recipiente adecuado que se mantenga en el exterior y a una altura inferior a la del fregadero.

Salida de agua
Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente colocada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de entrada de agua no esté doblada o aplastada.

Manguera de extensión
Si necesita una extensión de la manguera de desagüe, observe para utilizar una manguera de desagüe similar. No debe ser más larga de 4 metros; de lo contrario, el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducirse.

Conexión del sifón
La conexión del sifón debe estar a una altura de entre 50cm (mínimo) y 100cm (máximo) desde el fondo del plato. La manguera de desagüe de agua debe fijarse con una pinza para manguera.

Inicio del lavavajillas

Antes de poner en marcha el lavavajillas se debe comprobar lo siguiente
1 Si el lavavajillas está nivelado y fijado
2 Si la válvula de entrada está abierta
3 Si hay fugas en las conexiones de los conductos
4 Que los cables estén bien conectados
5 Si la alimentación está conectada
6 Que las mangueras de entrada y desagüe estén anudadas
7 Se deben retirar del lavavajillas todos los materiales de embalaje y las impresiones