
Secadora de tambor con ventilación de aire

MANUAL DEL PROPIETARIO

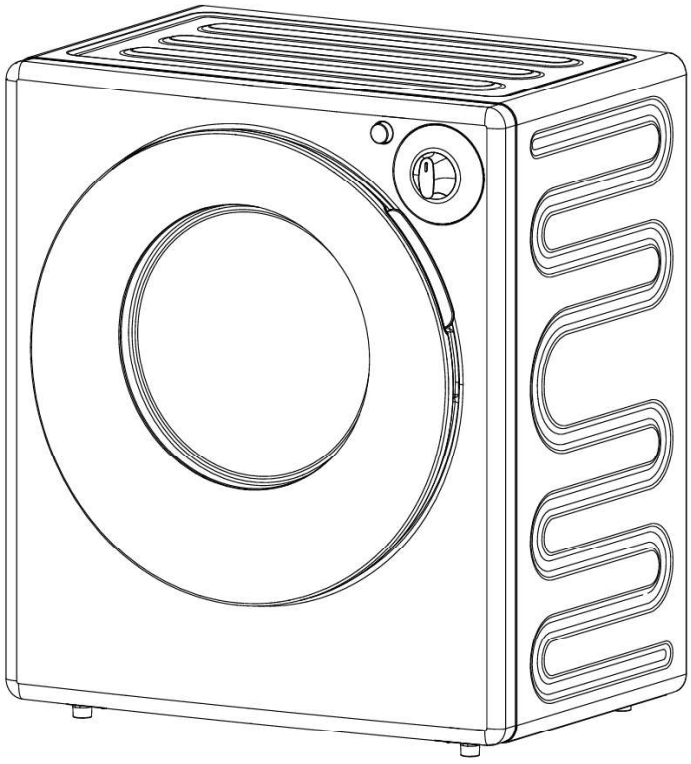

Modelo: XI-SEC61X

Gracias por elegir nuestra secadora de tambor.

Es imprescindible leer atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez.

PREFACIO

Esta máquina de secado cumple con los requisitos de seguridad vigentes. Sin embargo, un uso inadecuado puede provocar lesiones personales y daños materiales. Para evitar el riesgo de accidentes y daños a la lavadora, por favor, lea este manual detenidamente antes de usarla por primera vez. Contiene información importante sobre su instalación, seguridad, uso y mantenimiento.

Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

CONTENIDOS

Precauciones de seguridad y parámetros técnicos 1
Precauciones de seguridad 1
Parámetros técnicos 3
Nombres de las piezas 4
Instrucciones de instalación de la secadora 5
Instrucciones del panel de control 7
Secado de la ropa 9
Limpieza y mantenimiento 11
Fallos y solución de problemas 12
Diagrama eléctrico 13

Precauciones de seguridad y parámetros técnicos

Precauciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!


¡Lea el manual de instrucciones antes de utilizar este producto!

Para evitar el riesgo de incendio, no seque artículos inflamables ni artículos que contengan espuma, goma o materiales sobre los que se hayan utilizado disolventes de limpieza o que contengan líquidos o sólidos inflamables (como gasolina, queroseno, aceites vegetales o de cocina, ceras, etc.).

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
4. La secadora no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.
5. El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
6. No debe permitirse la acumulación de pelusas alrededor de la secadora.
7. Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el retorno de gases al interior de la habitación procedentes de aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.
- No seque prendas sin lavar en la secadora.
- Las prendas manchadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- No deben secarse en la secadora artículos como goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma ni prendas o almohadas con relleno de goma espuma.
- Los suavizantes de tejidos u otros productos similares deben utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante del suavizante.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
8. ADVERTENCIA: Nunca detenga la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a

menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía suministradora.
9.
- En los aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir dichas aberturas.
- El aire de escape no debe descargarse en un conducto utilizado para la evacuación de gases de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora, de modo que se limite la apertura total de la puerta de la secadora.
10.
-Los artículos impregnados de aceite pueden incendiarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora de tambor. Los artículos se calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede disiparse, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos impregnados de aceite puede impedir la disipación del calor y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.
-Si es inevitable introducir en la secadora tejidos que contengan aceites vegetales o de cocina, o que hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, deben lavarse previamente con agua caliente y una cantidad adicional de detergente; esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo.
11. Precaución: El marco de la puerta puede estar caliente al retirar la ropa después de utilizar la secadora. Para evitar quemaduras, evite el contacto directo.

Precauciones de instalación

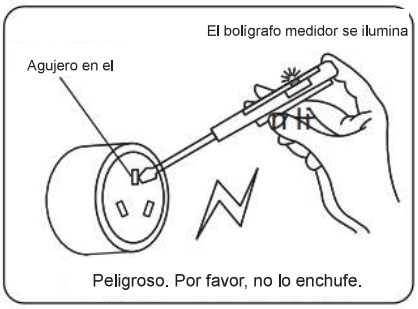

- Tenga especial cuidado al mover esta máquina. Compruebe si la máquina presenta daños al desembalarla.
- En caso de duda, no utilice la máquina y póngase en contacto inmediatamente con su centro local de servicio posventa.
- La instalación eléctrica de la máquina debe ser realizada por un electricista cualificado o un profesional eléctrico.
- Asegúrese de que la corriente nominal de la fuente de alimentación de la máquina sea superior a 10 A.
- No comparta el enchufe con otros aparatos de alta potencia. No coloque la máquina sobre el cable de alimentación.
- Si la máquina se coloca sobre un suelo alfombrado, ajuste las patas para permitir la circulación de aire por debajo.
- Después de instalar la secadora, compruebe que la máquina no esté apoyada sobre el cable de alimentación ni sobre la manguera de ventilación.
- La secadora debe estar conectada a tierra.

Precauciones de uso

- Esta máquina está destinada únicamente para uso doméstico.
- Utilice esta máquina únicamente para secar artículos aptos para secado en secadora. Compruebe la etiqueta de cuidado de cada artículo.

- No deje la ropa seca dentro de la secadora durante un período prolongado.
- La carga de ropa no debe exceder la capacidad nominal de la máquina.
- La ropa debe centrifugarse en la lavadora antes del secado, y no introduzca ropa que esté goteando en la secadora.
- Los artículos que hayan estado en contacto con productos petrolíferos volátiles no pueden secarse en esta máquina.
- No utilice esta máquina si el cableado, el panel de control o la base están dañados, lo que permitiría un fácil contacto con los componentes internos.

Seguridad infantil

- Los niños pequeños o las personas con discapacidades físicas o mentales no deben utilizar la máquina sin supervisión.
- Los niños que requieren supervisión no deben jugar con esta máquina.
- Evite que los niños o las mascotas se introduzcan en el tambor de la secadora.
- Los materiales de embalaje (como poliestireno y películas de plástico) representan un riesgo de asfixia para los niños, por lo que no permita que entren en contacto con estos artículos.
- Después de cada uso, tenga en cuenta la temperatura del marco de la puerta al retirar la ropa para evitar quemaduras.





Parámetros técnicos

Modelo / Parámetro	XI-SEC61X
Voltaje/Frecuencia	220-240V~/50Hz
Capacidad de secado	6 KG
Potencia nominal	1300W
Peso neto/Peso bruto	22kg/24kg

Nombres de las piezas


- La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño del producto. El producto que ha adquirido puede haber sido mejorado y puede no ser completamente coherente con este manual, pero su rendimiento y su método de uso permanecen sin cambios.

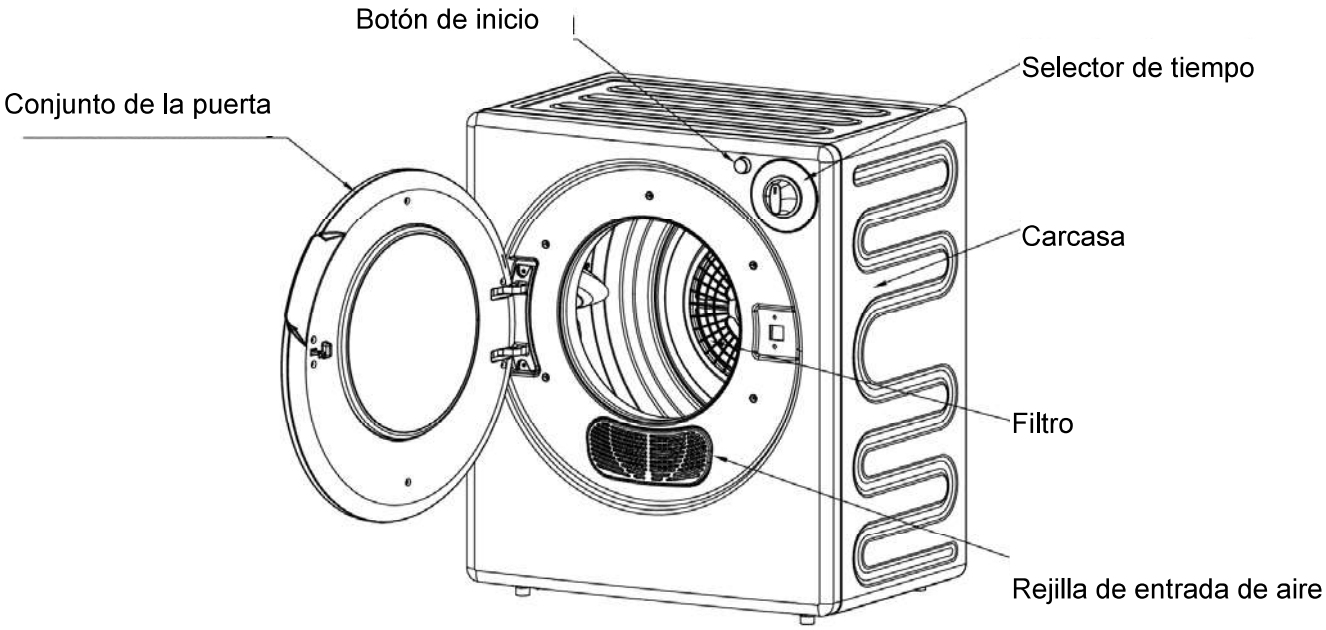

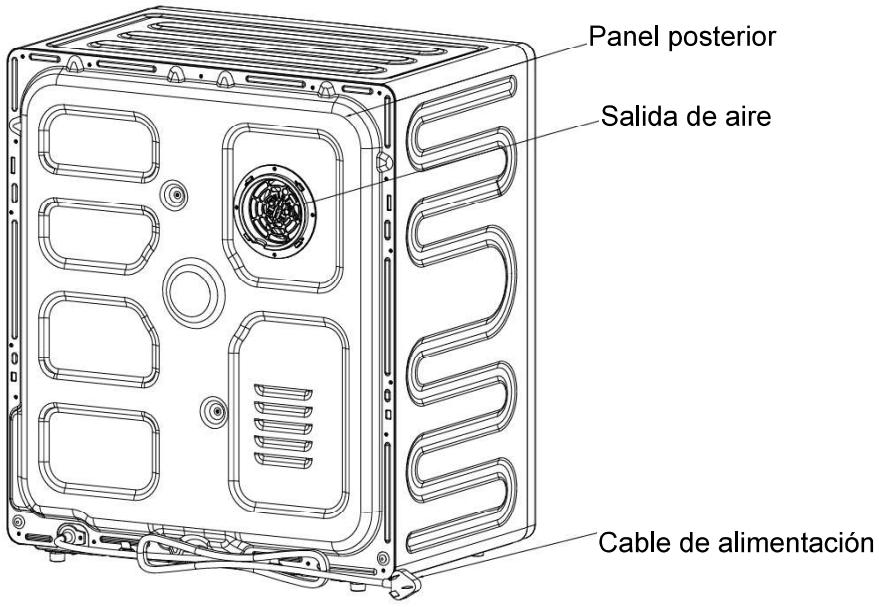

Precau La apariencia de la máquina mostrada en este manual es solo para fines ilustrativos. Consulte el modelo real que ha adquirido. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.


Instrucciones de instalación de la secadora

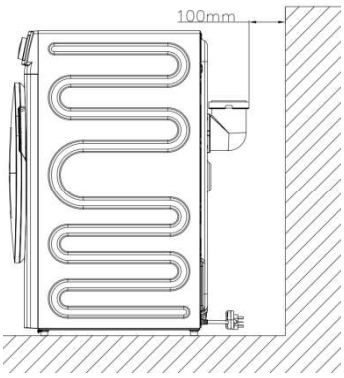

- La secadora debe instalarse en un lugar bien ventilado, no al aire libre ni en un lugar donde pueda estar expuesta a la lluvia.

- Cuando la parte posterior de la secadora esté contra una pared, no debe estar cerca de cortinas u objetos que puedan moverse con el viento; se requiere una distancia mínima de 100 mm respecto a la pared.
- No la instale en una habitación cerrada (como un baño, un aseo, etc.).
- Se requiere un espacio libre de al menos 1,5 metros delante de la secadora. Mantenga el área libre de obstrucciones para conservar una ventilación adecuada.
- No instale la secadora en lugares donde se almacenen gasolina u objetos inflamables.

Retirada del embalaje

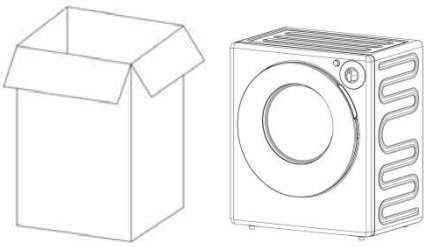




- Retire todo el embalaje externo (incluida la base de espuma) para evitar vibraciones y ruidos durante el uso.
- Mantenga todos los materiales de embalaje (como bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

Después de retirar todo el embalaje, compruebe si la secadora está en buen estado.

En caso de duda, no utilice la secadora y póngase en contacto inmediatamente con el vendedor.


Comprobación de los accesorios

Abra la bolsa de accesorios y compruebe los accesorios en su interior.

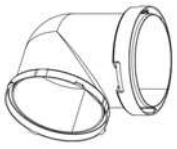Accesorios	Descripción	Cantidad	Observaciones
	Conector de la manguera de ventilación	1	Estándar
	Manual del usuario	1	Estándar
	Manguera de ventilación	1	Opcional

Instalación del conector de la manguera de ventilación

Saque el conector de la manguera de ventilación, alinéelo con la salida de aire y gírelo para instalarlo.

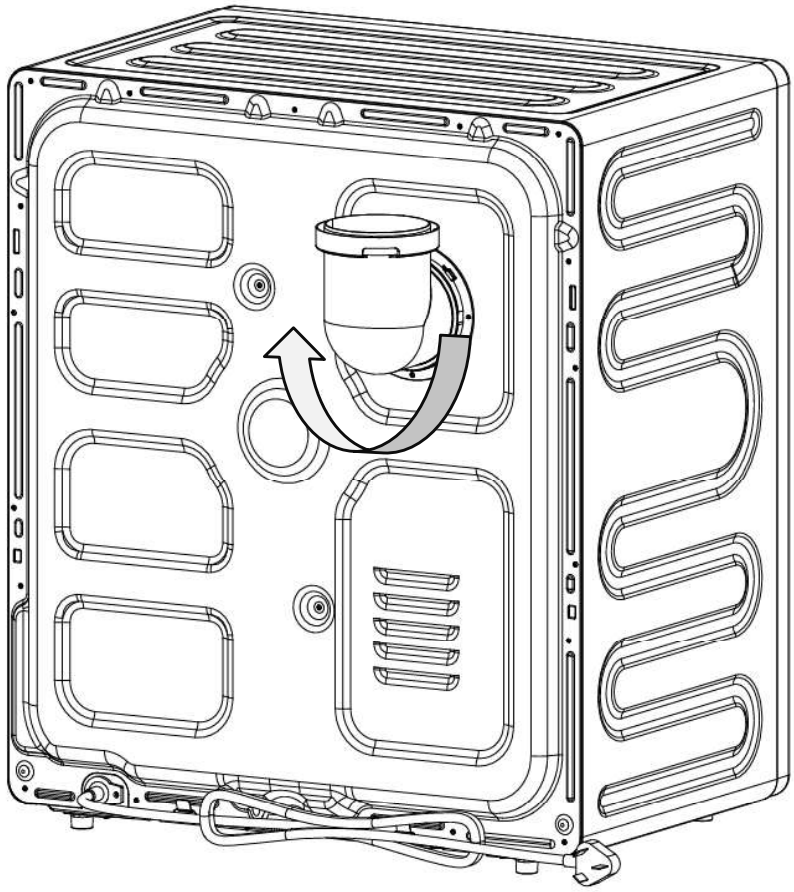


Primer uso

- Retire todos los artículos del tambor.
- Conecte el circuito eléctrico de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Se recomienda limpiar el interior del tambor con un paño húmedo antes del primer uso para eliminar cualquier posible polvo.
- Conecte la máquina a la fuente de alimentación y abra la puerta.
- Sacuda la ropa y colóquela en el tambor, distribuyéndola de la manera más uniforme posible.
- Cierre la puerta y compruebe que no haya ropa atrapada entre la puerta y la rejilla del filtro; de lo contrario, la ropa podría rasgarse.

Instrucciones del panel de control

Panel de Control M1

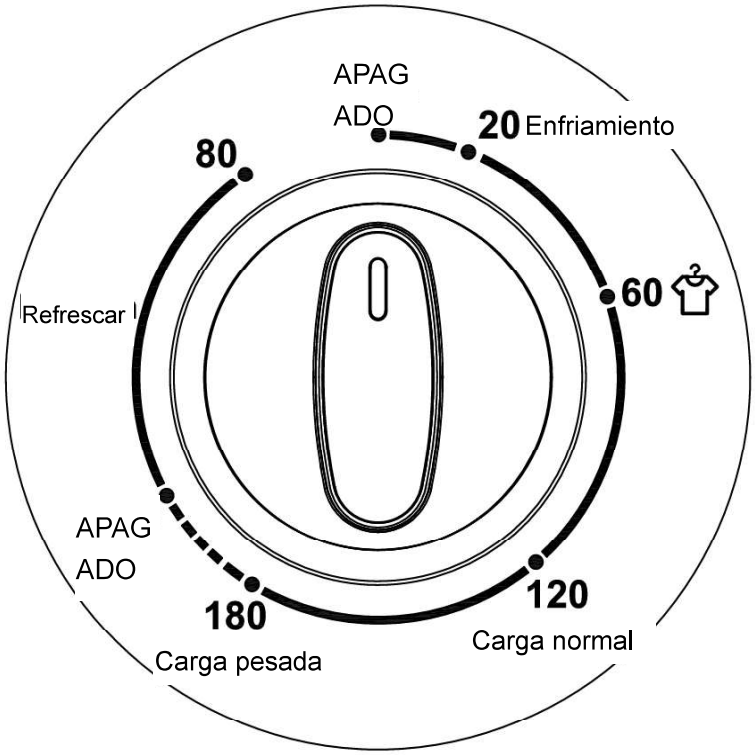

Pantalla (muestra los ajustes actuales, opciones o información relacionada)

1. APAGADO
Cuando el selector apunta a esta posición, indica que la máquina está en estado detenido.
2.20 Enfriamiento
Cuando el selector se coloca en esta posición, indica que la máquina se encuentra en la fase final de enfriamiento del ciclo de secado.
3. 60 (Secado para Planchado)
Cuando la perilla apunte a esta posición, presione el botón de inicio. La máquina comenzará el ciclo de Secado para Planchado de 60 minutos.
4. 120 Carga normal
Cuando el selector apunta a esta posición, pulse el botón de inicio y la máquina comenzará el ciclo de secado de 120 minutos.
5. 180 Carga pesada
Cuando el selector apunta a esta posición, pulse el botón de inicio y la máquina comenzará el ciclo de secado de 180 minutos.
6. 80 Refrescar
Cuando el selector apunta a esta posición, pulse el botón de inicio y la máquina comenzará el ciclo Refrescar de 80 minutos.

Nota: Si una carga inferior a dos kilogramos no está seca al finalizar el ciclo, no se preocupe. Esto puede deberse a que la carga es demasiado pequeña para hacer contacto con el sensor de humedad. Se recomienda utilizar un programa con temporizador para secar este tipo de carga.

M1 Parámetros de programa del panel de control

Opciones y funciones del programa

Nombre del programa	Carga máxima de secado	Tiempo de programa predeterminado	Escenarios adecuados / Tipos de prendas
 (Secado para Planchado)	3 kg	60 minutos	1. Este programa deja la ropa ligeramente húmeda. Esto permite colgarla inmediatamente para evitar el sobresecado y las arrugas, además de facilitar el planchado.
Carga normal	3 kg	120 minutos	1. Para secar cargas pequeñas de ropa.
Carga pesada	6 kg	180 minutos	1. Para tratar tejidos de algodón y lino pesados y altamente absorbentes. 2. Para secar artículos grandes y densos difíciles de secar (sábanas, fundas nórdicas).
Refrescar	3 kg	80 minutos	1.Esta función está destinada a proporcionar un cuidado rápido a prendas limpias que tengan olores, arrugas o necesiten esponjarse, y no está diseñada para secar ropa mojada.

Secado de la ropa

- Los siguientes tipos de artículos no deben colocarse en la secadora: artículos delicados especiales como cortinas de encaje, tejidos de lana, seda, materiales sintéticos con decoraciones metálicas, medias de nailon, artículos grandes como anoraks, mantas, edredones de pluma, colchas, sacos de dormir y cualquier artículo que contenga gomaespuma u otros materiales similares.
- Siga las instrucciones de secado indicadas en la etiqueta de la prenda.

Indica que el artículo es generalmente apto para el secado en máquina

Indica secado normal (alta temperatura)

Indica secado suave (baja temperatura)

Indica que el artículo no puede secarse en máquina

- Abroche los botones de las fundas de almohada y cubiertas para evitar que las prendas pequeñas se enreden en el interior, y separe la ropa según el tipo de tejido y el nivel de secado deseado.
- Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no la seque en exceso.
- No seque prendas oscuras junto con artículos de color claro que produzcan pelusa, como toallas, ya que atraerán pelusa.
- Elimine las manchas difíciles antes del secado. La ropa debe centrifugarse completamente antes del secado.
- Las prendas delicadas, como las camisas, también deben centrifugarse ligeramente antes del secado.
- Las prendas de punto (como suéteres y ropa interior) pueden encogerse ligeramente durante el proceso de secado, por lo que no las seque en exceso. Se recomienda tener en cuenta la posible contracción al adquirir este tipo de prendas.
- Para evitar la electricidad estática después del secado, puede añadir suavizante durante el lavado o utilizar una hoja suavizante diseñada para secadoras.
- Una vez finalizado el ciclo de secado, retire la ropa. Si algunas prendas aún están húmedas, puede continuar secándolas, pero por no más de 30 minutos.
- Antes de introducir la ropa en la máquina, retire todos los objetos metálicos (como horquillas, imperdibles, etc.).
- No coloque artículos duros, como zapatos, directamente en la secadora para secarlos. Debe utilizarse un soporte para zapatos para iniciar el proceso de secado; de lo contrario, la máquina podría dañarse.

Funcionamiento y características

1. Seleccione el programa deseado

- Seleccione el programa deseado. Seleccione el programa deseado según el tipo de tejido y sus necesidades personales, y luego pulse el «Botón de inicio» para comenzar.

2. Secado temporizado

- Puede seleccionar un tiempo de secado de 20 a 180 minutos según sus necesidades.

3. Botón de inicio

- Después de seleccionar un programa, pulse este botón para iniciar la máquina. Si abre la puerta durante el funcionamiento, la máquina entrará en estado de pausa. Después de cerrar nuevamente la puerta, pulse este botón para reanudar el funcionamiento.

4. Fin del programa

- Cuando el temporizador finaliza y el selector apunta a OFF, significa que el ciclo ha terminado y la máquina se encuentra apagada.

5. Después de cada uso


- Después de cada uso, tenga en cuenta la temperatura de la puerta y del marco de la puerta al retirar la ropa para evitar quemaduras.
- Si necesita detener el proceso de secado antes de que finalice el programa, retire la ropa de la máquina de inmediato para evitar la acumulación de calor en el interior.

Limpieza y mantenimiento

Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza en esta máquina, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica.

1. Limpieza del exterior

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el interior del tambor o el exterior de la secadora. Si la suciedad es difícil

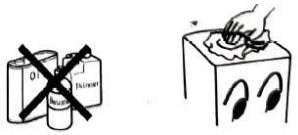

De eliminar, puede usar una pequeña cantidad de limpiador doméstico para limpiarla y luego secarla con un paño limpio.

Nota: No utilice alcohol, disolventes ni sustancias similares para limpiar el exterior de la máquina.

2. Limpie el filtro de entrada de aire una vez por semana



1) Empuje suavemente hacia arriba la parte central del lado exterior de la rejilla del filtro en la entrada de aire; luego sujétela y tire hacia afuera para retirarla.


2) Utilice un cepillo suave o una aspiradora para eliminar el polvo y los residuos adheridos.

3) Después de la limpieza, vuelva a instalarlo en la máquina.

3. Limpieza del filtro de pelusas una vez por semana

El filtro de pelusas debe limpiarse después de cada uso


A. Retirar el filtro: Introduzca la mano en el tambor interior de la máquina y colóquela dentro de la cubierta de la salida de aire. A través de los cuatro orificios junto al centro, tire del filtro hacia afuera para retirarlo.

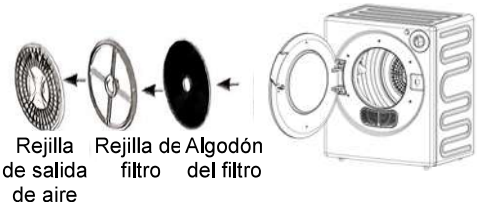

B. Limpiar la pelusa: Separe la rejilla de salida de aire, la rejilla del filtro y el algodón del filtro, y utilice un cepillo suave o una aspiradora para limpiar la pelusa de la rejilla y del algodón del filtro. Tenga cuidado de no dañar el algodón del filtro.



C. Instalar el filtro: Después de la limpieza, vuelva a montar el filtro en el orden de la rejilla del filtro y la rejilla de salida de aire. Coloque el filtro ensamblado en el tambor interior, alineando la parte cóncava del centro del filtro con la parte convexa del centro del tambor. Asegúrese de que esté instalado correctamente.

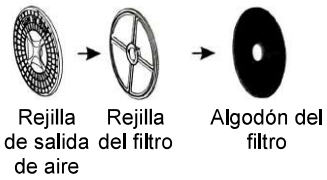


4. Advertencia: No utilice esta máquina sin la rejilla del filtro de pelusas. De lo contrario, podría dañar la máquina y la ropa, o incluso provocar un riesgo.

Fallos y solución de problemas

- Algunos fallos se deben a la falta de un mantenimiento sencillo y pueden resolverse fácilmente sin llamar a un técnico de servicio. Antes de solicitar servicio técnico, lea atentamente los fallos comunes y las soluciones que se indican a continuación.
- Cuando la máquina presenta un fallo, mostrará un código de error. Consulte la tabla siguiente para la solución de problemas. Una vez solucionado el fallo, pulse el «Botón de inicio» para reiniciar el programa. Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros.
- Los siguientes códigos de fallo se aplican a los modelos con el **panel de control M1.**

Síntomas	Puntos de comprobación	Soluciones
El temporizador no gira.	1. Compruebe si la alimentación eléctrica está conectada correctamente.	1. Conecte correctamente la alimentación eléctrica. 2. Desconecte la alimentación y póngase en contacto con un técnico profesional.
El tambor no gira.	1. Compruebe si la alimentación eléctrica está conectada correctamente. 2. Fallo del panel de control. 3. Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.	1. Conecte correctamente la alimentación eléctrica. 2. Desconecte la alimentación y póngase en contacto con un técnico profesional. 3. Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
No sale aire caliente.	1. Compruebe si la configuración del programa es incorrecta.	1. Seleccione el programa correcto. 2. Desconecte la alimentación y póngase en contacto con un técnico profesional.
No completamente seco	1. Compruebe si la entrada o salida de aire está obstruida. 2. Verifique si la carga de ropa es excesiva. 3. Verifique si se ha seleccionado un programa inadecuado. 4. Compruebe si la ropa ha sido centrifugada completamente.	1. Limpie la entrada y salida de aire. 2. Reduzca la cantidad de ropa. 3. Vuelva a seleccionar el programa correcto. 4. Centrifugue la ropa nuevamente antes de volver a colocarla en la secadora.

Diagrama Eléctrico

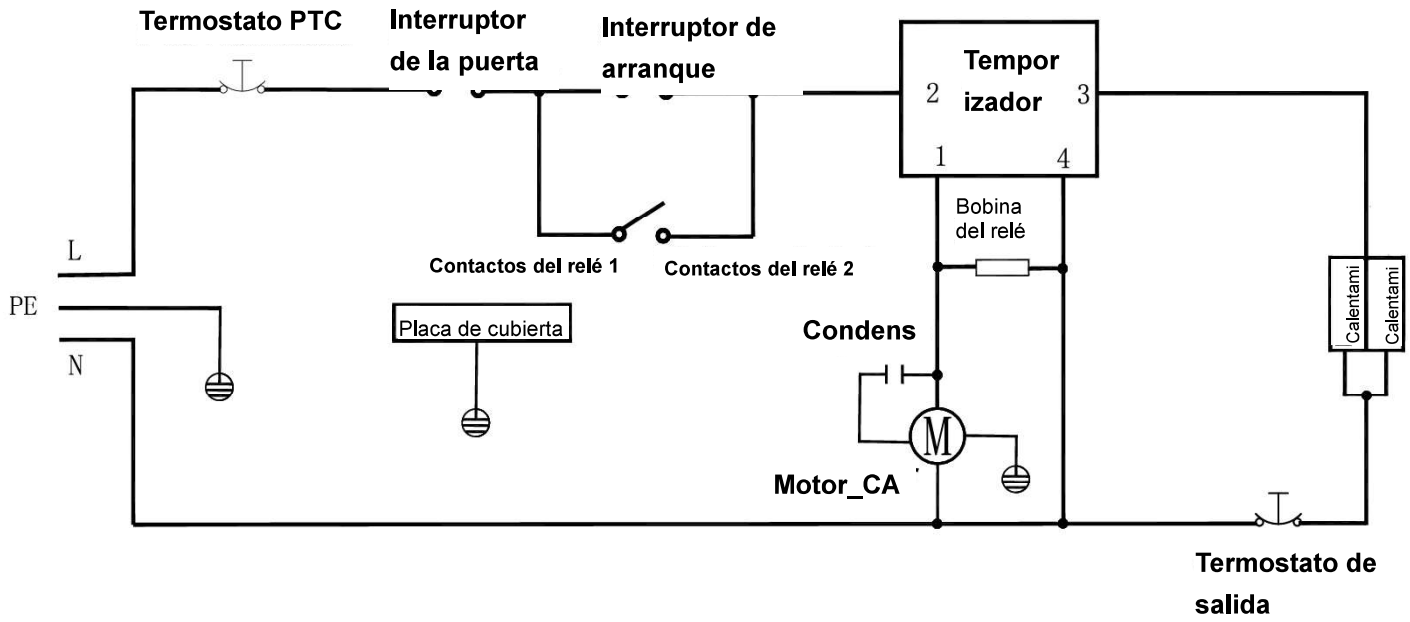

Protección del medio ambiente y materiales de embalaje

Si el material está marcado con el símbolo “ ”, es reciclable.

Eliminación adecuada de los materiales de desecho

- Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo adecuadamente.
- Para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.

Para ahorrar energía y proteger el medio ambiente, recomendamos lo siguiente:

- Intente hacer funcionar la máquina con carga completa, ya que las cargas pequeñas no son económicas.
- Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no seque prendas que ya estén secas.
- Seleccione el procedimiento de secado según el programa y el tipo de prendas.
- Limpie regularmente la rejilla del filtro para evitar tiempos de secado más prolongados y el desperdicio de electricidad.
- Mantenga la habitación bien ventilada y asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 35 °C.