


XION >

MANUAL DE USUARIO

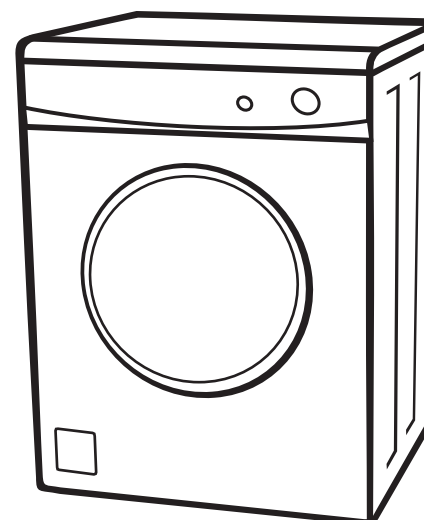

SECADORA MECÁNICA

MODELO: XI-SEC70




INDICE

Componentes-----	2
Instalación antes del primer uso-----	2
Aviso, antes del uso-----	2
Precauciones-----	3
Instalación simple -----	5
Explicación de funcionamiento-----	6
Aviso-----	10
Precauciones-----	11
Especificaciones-----	13
Garantía-----	14

COMPONENTES - INSTALACIÓN ANTES DEL PRIMER USO

Componentes

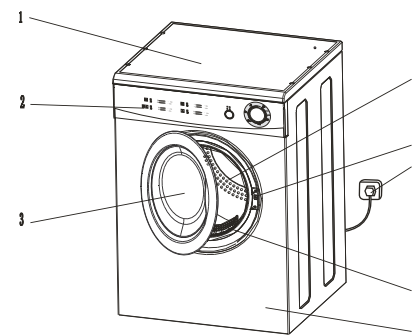


1. Panel superior 2. Panel de control 3. Puerta 4. Cuerpo 5. Filtro
6. Cable de alimentación 7. Bloqueo de la puerta 8. Tambor de secado

Aviso, antes del uso

Primer paso: Alimentación y toma a tierra

La secadora utiliza corriente alterna con voltaje y frecuencia nominal. Cuando el voltaje fluctúa entre el 6% del voltaje nominal, la secadora puede funcionar con normalidad. A ser posible coloque un enchufe especial de alimentación cerca de la secadora para que sea más cómodo y seguro.




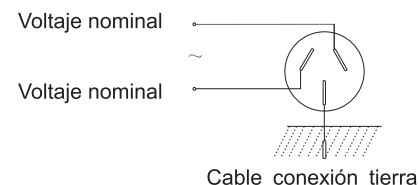


⚠ Avisos:


El enchufe y la toma a tierra han de ser instalados por un electricista para evitar que se instalen o usen de forma incorrecta y para garantizar el uso seguro de la electricidad. El cable de alimentación de la secadora usa una conexión en Y y su sustitución ha de ser realizada por profesionales. No conecte el cable de la toma a tierra al cable neutro, o si no el cuerpo de la secadora quedaría cargado con electricidad y se podría provocar una descarga eléctrica.

INSTALACIÓN ANTES DEL PRIMER USO

Precauciones

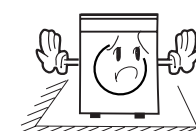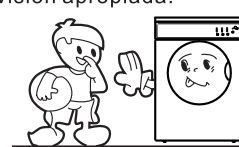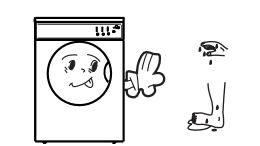◆ No almacene o instale la secadora en lugares en los que pueda quedar a la exposición del agua o del mal tiempo. Si fuera así, asegúrese de secarla bien antes de comenzar a usarla. 	◆ Por favor, coloque la secadora en un lugar ventilado para que haya una mejor circulación del aire y evitar daños ocultos 
◆ Elimine bien el agua de la ropa húmeda y a continuación introdúzcala dentro de la secadora. De esta forma se evitarán problemas causados por el goteo. 	◆ Asegúrese de que no haya aerosoles cerca de la secadora cuando esta está en funcionamiento. En caso de que se escape el gas, no toque el enchufe ni el botón de inicio/parada. 
◆ No se puede secar ropas que contengan limpiadores de combustible, gasolina, etc 	◆ No haga funcionar la secadora si está dañada, averiada o ha sido desmontada parcialmente, o le faltan componentes o están rotos. 
◆ Cuando la secadora está funcionando, la parte trasera se pondrá más caliente. Para evitar riesgos, evite que la usen niños o personas discapacitadas sin la supervisión apropiada. 	◆ Por favor, no use el aparato si tiene la mano o el pie dentro de agua. 

INSTALACIÓN ANTES DEL PRIMER USO

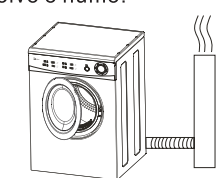
◆ No coloque objetos pesados o calientes sobre la superficie de la secadora para evitar que se deforme el panel de control. 	◆ No intente secar chubasqueros ni prendas de pelo o prendas que contengan goma o materiales elásticos con programas de calor. 
◆ Abra la puerta sólo una vez que el programa haya acabado para evitar quemarse. 	◆ En cuanto a las secadoras que tienen ventilación trasera, no se permite conectar el tubo flexible directamente a la salida de humos para evitar que entre polvo o humo. 
Este producto pertenece al tipo de productos de Tipo I. Por favor, tenga en cuenta los siguientes problemas de seguridad asociados: 1. Es normal usar una alimentación encastrada en el suelo y que no toque otros tipos de equipos como tuberías de gas o de agua. Asegúrese de la diferencia entre los distintos cables y que no están conectados. 2. Por favor, use un enchufe especial conforme a las Normas Nacionales que soporte una corriente de 10^a. Para su seguridad, haga las mejoras tan pronto como sea posible para poder satisfacer las normas y sugerencias anteriores	
Si sus prendas contienen alguno de los siguientes símbolos no se podrán introducir en la secadora. No use la secadora.  No secar en secadoras  Secar en tendal  Dejar que gotee  Secar en plano  Secado automático	

INSTALACIÓN SIMPLE

Instalación Simple

Paso 1:

La secadora se ha de colocar en un lugar bien ventilado con una distancia de al menos 10 cm hasta la pared. Si se coloca en una habitación como puede ser un baño, se sugiere que no haya ningún objeto a una distancia de 1,5 metros del frente de la secadora y que se mantenga el lugar ventilado.

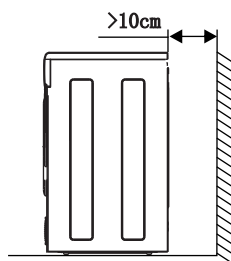


Paso 2: Ajuste horizontal

Cuelgue un objeto pesado con una cuerda de la parte delantera y de los dos laterales de la secadora. Por favor, consulte la ilustración siguiente, siendo $A = A'$ y $B = B'$, lo que quiere decir que la secadora está bien colocada horizontalmente. Si no fuera así, coloque algún objeto en el suelo.



Aviso:

Si la secadora no se puede instalar bien horizontalmente (el ángulo de inclinación no es superior a 2°), la secadora funcionará sin estar equilibrada y podrá dejar de funcionar.

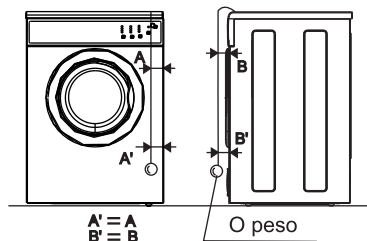

Aviso durante la instalación:

- No instale la secadora en un lugar abierto o donde puede dañarse con la lluvia;
- No coloque la parte de atrás de la secadora cerca de una cortina u objeto;
- No coloque la secadora cerca de una zona con gas o inflamable.

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Explicación de Funcionamiento

1. Antes de introducir en la secadora.

- Se ha de lavar y centrifugar la ropa antes de introducirla en la secadora.
- Coloque junto el mismo tipo de ropa a secar.
- Clasifique la ropa por cargas que tarden lo mismo en secar, por ejemplo, piezas más pesadas con piezas más ligeras. Se sugiere darle la vuelta a la ropa antes de introducirla en la secadora.
- Asegurarse de que los botones y objetos decorativos de la ropa están seguros y no sufran daños con altas temperaturas y que no dañarán el tambor interior de la secadora. Asegurarse de que la ropa está bien protegida
- Revisar y retirar objetos de los bolsillos de las prendas previo a su secado.
- Por favor, compruebe la ropa después de lavarla, por si aún hubiera suciedad. Las suciedad puede que no salga una vez se seque.
- Asegurarse de que la toma de alimentación esté bien enchufada y de que no toque los conductos de suministro de agua o de gas, etc.
- ANTES DEL PRIMER USO POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE:
ENCHUFE LA UNIDAD AL TOMACORRIENTE DE LA PARED,
ENCIENDA LA UNIDAD EN ALTA POTENCIA POR TRES MINUTOS PARA LIMPIAR EL ELEMENTO CALEFACTOR DE CUALQUIER HUMEDAD O SUCIEDAD, LUEGO UTILICE NORMALMENTE.

2. Asegurarse de que el filtro está limpio y en su posición correcta.

EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

3. Colocar la ropa en la secadora.


- Será mejor introducir ropa hasta 1/3-1/2 de la capacidad del tambor interior de la secadora, puesto que el proceso de secado precisa espacio para hacer que gire la ropa de forma uniforme. Llenar en exceso la secadora no proporciona buenos resultados.
- Pare secar prendas grandes, será mejor rellenar con piezas pequeñas de ropa.
- Para secar prendas caras o sensibles, será mejor añadir un par de toallas para conseguir un mejor resultado.
- No seque en exceso la ropa para evitar que se rice, quede áspera o con electricidad estática.

Pesos de referencia de las prendas secas.

 Prendas con mezcla de tejidos (alrededor de 800g)	 Cazadora (alrededor de 800g algodón)	 Tejanos (alrededor de 800g)	 Toalla (alrededor de 900g algodón)
 Sábana pequeña (alrededor de 600g algodón)	 Ropa de trabajo (alrededor de 1120g)	 Camisón (alrededor de 200g)	 Camisa de manga larga (alrededor de 300g algodón)
 Camiseta de manga corta (alrededor de 180g algodón)	 Ropa interior (alrededor de 70g)	 Calcetines (alrededor de 50g mezcla de tejidos)	

4. Cierre la puerta.

5. Instrucciones del panel de control.

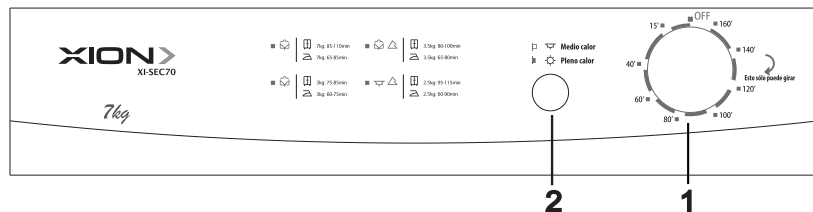

1: Programador

2: Calentamiento Máximo/ Medio

EXPLICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN: EL TEMPORIZADOR DE LA SECADORA SOLO SE DEBE GIRAR EN SENTIDO HORARIO. GIRAR EL TEMPORIZADOR EN SENTIDO ANTIHORARIO CAUSARA QUE SE ROMPA Y NO FUNCIONE CORRECTAMENTE.

NUNCA GIRE UN TEMPORIZADOR MANUAL EN SENTIDO CONTRARIO. SI NECESITA AJUSTAR EL TEMPORIZADOR EN UN NUEVO VALOR MIENTRAS LA UNIDAD ESTA FUNCIONANDO, GIRE EL TEMPORIZADOR EN SENTIDO HORARIO HASTA EL NUEVO VALOR DESEADO. NUNCA GIRE EL TEMPORIZADOR EN SENTIDO ANTIHORARIO.

Nota:

- 1) Gire el Programador para allá de la posición "OFF" para encender el aparato.
- 2) Seleccione el tiempo del programa de acuerdo con la textura y cantidad de piezas de ropa.
- 3) La temperatura ha de ser escogida de acuerdo con la textura y cantidad de piezas de ropa. Presione la tecla para Calentamiento Máximo (☼) o Medio (☾).
- 4) En los últimos 15 minutos del programa, no ocurrirá ningún calentamiento para evitar dañar las piezas de ropa, y el aire frío será enviado para enfriar las piezas de ropa para una mejor descarga de la secadora.

Tipo de Ropa	Volumen máximo de ropa secada	Programa Secado	
Algodón	6 kg	Sin Hierro ☼	85~110 min
		Hierro ☾	65~85 min
	3 kg	Sin Hierro	75~85 min
		Hierro	60~75 min
Algodón/Fibras	3.5 kg	Sin Hierro	80~100 min
		Hierro	65~80 min
	1.5 kg	Sin Hierro	60~80 min
		Hierro	50~60 min
Fibras	2.5 kg	Sin Hierro	95~115 min
	2.5 kg	Hierro	70~95 min
Lana	Geralmente não se deve secar peças de roupa em lã.		

Nota: Verifique las etiquetas en las piezas de ropa y escoja la temperatura y duraciones correctas.

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

5) Fin del programa

Cuando el programa llegue al final, sonará un zumbido para recordarle que saque la ropa de la secadora.

6) Desenchufe el enchufe

Para mayor seguridad, desenchufe el aparato cada vez que apague la secadora.

6. Limpie el filtro, el cuerpo y el tambor interior.

- La acumulación de restos de lana y otros tejidos afectará a la circulación del aire y se tardará más tiempo en secar la ropa, será mejor limpiarlo una vez que haya acabado de funcionar.
- Asegurarse de desenchufar la alimentación antes de proceder a la limpieza.

Limpieza del filtro

- Quite el filtro
El filtro de pelusas se encuentra en la abertura de la puerta, extraiga el filtro y ábralo.
- Limpieza del filtro
Use un trapo para limpiar el filtro manualmente.
- Instale el filtro
Si el filtro se limpia con un paño húmedo o en agua, déjelo secar al sol antes de volver a instalarlo.



TENGA EN CUENTA QUE DEBE LIMPIAR EL FILTRO DE PELUSA LUEGO DE CADA CARGA. ESTO PERMITIRÁ UN ADECUADO FLUJO DE AIRE A TODO MOMENTO. SI EL FILTRO NO ES LIMPIADO LUEGO DE CADA CARGA CAUSARÁ QUE EL FLUJO NO SEA ADECUADO, Y SE PUEDE ACTIVAR EL TERMOSTATO DE SEGURIDAD HACIENDO QUE LA UNIDAD DEJE DE FUNCIONAR. POR FAVOR EVITE ESTO LIMPIANDO EL FILTRO LUEGO DE CADA UNA DE LAS CARGAS.

Limpieza del cuerpo y del tambor interior

Use un paño húmedo y suave para limpiar la parte exterior de la secadora y el tambor interior.

- 1. No lo aclare directamente con agua.
- 2. No use desengrasante neutro.
- 3. No use gasolina ni alcohol.

Asegúrese de abrir la puerta delantera para que ventile después de limpiar el tambor interior.



AVISO

AVISO

Problema	Causa	Solución
No se pone en funcionamiento	- Corte de corriente - El enchufe no está bien enchufado - Hay demasiada ropa - El fusible de la temperatura está fundido	- Espere a que haya electricidad. - Compruebe el enchufe y asegúrese de que está enchufado correctamente - Las prendas de la secadora han de introducirse después del centrifugado. La ropa seca no puede superar los 7kg. - Llame al servicio técnico para que cambie el fusible.
Hay calor en el exterior o se puede oler el calor	- El filtro de pelusas está sucio - La toma superior o el conducto de escape está sucio.	- Asegúrese de haber limpiado el filtro de pelusas a tiempo - Limpie el conducto
La ropa está demasiado seca	- Hay demasiada ropa en la secadora - No ha sacado la ropa a tiempo cuando parpadeó la luz indicadora - Las prendas no se han clasificado correctamente - La temperatura seleccionada es demasiado elevada	- Asegúrese de que no hay demasiada ropa - Saque la ropa inmediatamente después de que acabe el programa - Véase Pag. 8 - Respete la etiqueta de cuidados de la prenda
La ropa encoge	Está demasiado seca	Respete la etiqueta de cuidados de la prenda. Si tiene facilidad para encoger, revise la ropa después de secarla. Saque las prendas cuando estén un poco húmedas. Déjelas que sequen al aire.
Hay bolas de pelo en la ropa	Será correcto en la fibra sintética y en otros tipos de fibras. Esto se debe al roce del tejido.	Use un suavizante para hidratar la fibra. Rocíe la prenda con productos para el planchado, en los puños y el cuello. Déle la vuelta a la prenda para reducir el roce.

Si no hay calor desde la secadora, por favor presione el botón plástico que hay en la parte trasera de la unidad para activar el termostato que hará que se recaliente el elemento calefactor. Por favor mire la figura.



AVISO-PRECAUCIONES

Si la secadora hace ruido al funcionar se puede generar:

- **Ruido de vibración:** Debido al giro y golpeteo de las prendas mojadas y pesadas, esto puede generar ruido a su vez.
- **Salida de aire:** Al proceder al secado, el aparato generará vapor que saldrá por la tubería y esto podrá producir ruidos de choque contra el tambor interior.
- El programador hace ruido mientras funciona.

Precauciones

Si para energizar la secadora se utiliza un cable de extensión o un tomacorriente portátil éstos deben estar ubicados de una manera que evite que se mojen o se humedezcan.

Los niños pequeños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la secadora.

No se deben utilizar productos químicos para limpiar la secadora.

El filtro de pelusas se debe limpiar frecuentemente.

El lugar donde está ubicada la secadora debe contar con la debida ventilación para evitar la concentración de gases generados por la quema de otros combustibles en aparatos que se encuentran en el mismo lugar e incluso por llamas expuestas.

El aire expulsado no se debe descargar en un tubo de salida que se utilice para vapores de descarga de aparatos que queman gas u otros combustibles.

No se debe instalar la secadora detrás de una puerta con llave, de una puerta corredera o de una puerta con una bisagra en el lado opuesto del lugar donde se encuentra la secadora.

La secadora no debe ser usada por niños o personas discapacitadas a menos que éstas se encuentren debidamente supervisadas por una persona responsable con el fin de garantizar que la secadora sea utilizada en forma segura.

Las prendas que han sido salpicadas o manchadas con aceite vegetal o de cocina representan un riesgo de incendio y no deben ser colocadas dentro de la secadora.

Los artículos plásticos como gorras de baño o baberos plásticos no se deben colocar dentro de la secadora.

PRECAUCIONES

Las prendas manchadas con aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente al estar expuestas a fuentes de calor como en el caso de una secadora. Las prendas se calientan y producen una reacción de oxidación del aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no se puede escapar las prendas se pueden calentar lo suficiente para incendiarse. Al apilar, acumular o guardar prendas manchadas con aceite se evita que el calor escape y en consecuencia puede representar un peligro de incendio. Si no es posible evitar que las telas

Que contienen aceites vegetales o de comer o aquellas que han sido manchadas con productos para el cabello sean colocadas en la secadora, primero éstas se deben lavar en agua caliente con detergente extra con el fin de reducir (no eliminar) el riesgo. El ciclo de “enfriado” de las secadoras se debe utilizar para reducir la temperatura de las prendas. Las prendas no se deben sacar o amontonar cuando están calientes.

Las prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, manchadas con aceite/bencina, solventes para limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, no se deben colocar dentro de la secadora. Las sustancias altamente inflamables de uso común doméstico son la acetona, el alcohol desnaturalizado, petróleo/bencina, kerosén, quitamanchas, diluyente, ceras y removedores de cera.

Las prendas que contienen goma espuma (también conocido como espuma de látex) o los cauchos con texturas similares no se deben secar en la secadora. Los materiales de goma espuma al calentarse producen fuego por combustión espontánea.

Los suavizantes de ropa o productos similares no se deben usar en las secadoras para eliminar los efectos producidos por la electricidad estática a menos que esta práctica sea específicamente recomendada por el fabricante del ablandador o del producto.

La ropa con refuerzos metálicos no se debe colocar dentro de la secadora. La secadora se puede dañar si los refuerzos metálicos se sueltan durante el proceso de secado. Para este tipo de prendas se sugiere usar un tendero.

Los artículos que contienen materiales de goma, las prendas con espuma, las almohadas, las galochas y las zapatillas de goma no se deben colocar dentro de la secadora.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Dimensión	840 x 595 x 545 (mm)	Peso del producto	32 kg
Potencia nominal de entrada	2060W	Potencia nominal de la secadora	7,0 kg
Voltaje nominal	220V	Frecuencia nominal	50 Hz

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.