


MANUAL DE USUARIO



Versión en español

Este manual es solo para referencia. Si es necesario imprimirlo, realice las modificaciones correspondientes.

Diagrama de Flujo del Menú de Gestión

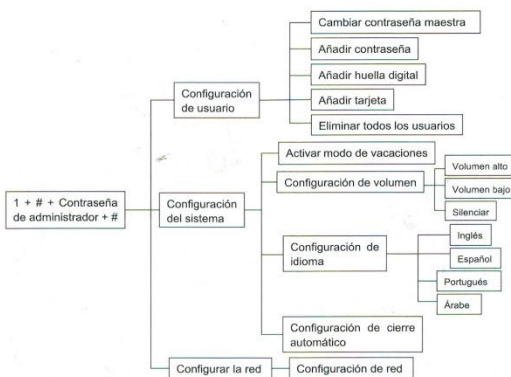

Operaciones Rápidas

Entrar rápidamente al estado de espera:

Mantenga presionado el botón de la cerradura. En el estado general, entrará rápidamente al estado de espera.

Cambiar el modo de silencio:

En el estado de verificación de la contraseña, mantenga presionado el botón "0" para cambiar el modo de silencio.

Entrar al menú del sistema:

Toque el teclado para despertar el sistema, entre en la página de bienvenida e introduzca 1 + botón de desbloqueo.

Verificar la versión del software del sistema:

1. Toque el teclado para despertar el sistema, entre en la página de bienvenida e introduzca 0 + 6 + #.
2. El sistema mostrará y anunciará una vez el número de versión del software del sistema por voz.

Entrar al modo de prueba de producción de la placa posterior (solo disponible en el modo de demostración):

1. Toque el teclado para despertar el sistema, entre en la página de bienvenida e introduzca 9 + 9 + #.
2. El sistema entrará en la página de espera de la prueba de producción de la placa posterior y el voltaje de la batería debe ajustarse a 4.8V.
3. Introduzca una vez todos los botones del teclado en cualquier orden.
4. Presione una huella digital válida una vez.
5. Pase la tarjeta una vez.
6. Una vez completada la prueba, se mostrará el mensaje "Prueba exitosa".
7. Mantenga presionado el botón " " para salir del modo de prueba.

Entrar al modo de envejecimiento (solo disponible en el modo de demostración):

1. Toque el teclado para despertar el sistema, entre en la página de bienvenida e introduzca 3 + 3 + botón de desbloqueo.
2. El sistema entrará en una página de cierre y desbloqueo repetidos y no saldrá por tiempo de espera. Si necesita salir forzosamente, mantenga presionado el botón de la cerradura. (Esta función solo se utiliza en la producción de fábrica)

Restablecer la configuración de fábrica por fuerza:

1. Abra el módulo de visualización y retire la batería.
2. Presione y mantenga presionado el botón "Restablecer a Fábrica". No lo suelte.
3. Vuelva a insertar la batería, asegurándose de que esté orientada correctamente.
4. Espere a que la pantalla del panel táctil de la cerradura frontal se encienda.
5. Una vez que escuche cinco sonidos "bi" consecutivos, suelte el botón "Restablecer a Fábrica".

6. Espere aproximadamente 8 segundos. La cerradura frontal emitirá un aviso de voz que dice "Restablecimiento a fábrica exitoso", lo que confirma que el proceso de restauración está completo.

Consejos Importantes:

1. El modo de demostración significa que el sistema no ha modificado la contraseña de administrador. Este modo presenta riesgos de uso para los usuarios. Por lo tanto, se debe configurar la contraseña de administrador lo más pronto posible después de la instalación inicial o el restablecimiento de fábrica.
2. Después del restablecimiento de fábrica, la contraseña de administrador del sistema se restablece a "123456" y cualquier huella digital o tarjeta puede desbloquear la cerradura para que el cliente pueda experimentar la función de la cerradura.

Configuración de la Dirección de Desbloqueo de la Cerradura

En el modo de demostración (después del estado inicial de la cerradura de fábrica), se adaptará automáticamente a las direcciones de desbloqueo izquierda y derecha después de encender el dispositivo.

Consejos Importantes: Antes de encender el dispositivo, el cuerpo de la cerradura debe adaptarse mecánicamente a la cerradura para asegurarse de que el mango mecánico pueda abrir y cerrar normalmente el cuerpo de la cerradura.

Gestión de la Información de Desbloqueo (Gestión de Usuarios)

Modificar la contraseña de administrador:

1. Entrar en la página del menú del sistema.
2. Seleccionar en secuencia: Presionar 1, Gestionar Usuarios -> Presionar 1, Modificar Contraseña de Administrador.
3. Introducir una nueva contraseña de administrador con 4 - 10 dígitos y terminar con el botón #.
4. Seguir las indicaciones de voz, introducir de nuevo la nueva contraseña y guardarla con el botón #.

Añadir contraseña de desbloqueo:

1. Entrar en la página del menú del sistema.
2. Seleccionar en secuencia: Presionar 1, Gestionar Usuarios -> Presionar 2, Añadir Contraseña.
3. Introducir una nueva contraseña con 4 - 10 dígitos y terminar con el botón #.
4. Seguir las indicaciones de voz, introducir de nuevo la nueva contraseña y guardarla con el botón #.

Consejos Importantes: Las dos contraseñas deben ser iguales y las contraseñas no pueden estar en números secuenciales o repetidos.

Añadir huella digital de desbloqueo:

1. Entrar en la página del menú del sistema.
2. Seleccionar en secuencia: Presionar 1, Gestión de Usuarios -> Presionar 3, Añadir Huella Digital.
3. La voz le pedirá que presione la huella digital.
4. Presione la huella digital 5 - 8 veces uniformemente en el sensor hasta que el registro de huella digital sea exitoso.

Añadir tarjeta de desbloqueo:

1. Ingrese a la página del menú del sistema.
2. Seleccionar en secuencia: Presionar 1, Gestión de Usuarios -> Presionar 4, Añadir Tarjeta.
3. La voz le pedirá que pase la tarjeta.
4. Pase la tarjeta de apertura de la puerta en la zona de detección de la cerradura hasta que la configuración sea exitosa.

Consejos Importantes: Se admiten teléfonos móviles con NFC.

Eliminar la información de desbloqueo:

1. Entrar en la página del menú del sistema.
2. Seleccionar en secuencia: Presionar 1, Gestión de Usuarios -> Presionar 5, Eliminar Información de Desbloqueo.
3. La voz le pedirá que pase la tarjeta, introduzca la contraseña o presione la huella digital.
4. Introduzca la tarjeta, la contraseña o la huella digital que desea eliminar y se eliminará.

Consejos Importantes: La contraseña de administrador no puede ser eliminada.

Configuración de Parámetros del Sistema

Configuración de Hora:

Después de configurar la red, el sistema sincronizará la hora de la red cada vez que se enciende. En este momento, el retroiluminado se iluminará durante medio segundo cada segundo. La hora también se sincronizará cada vez que se desbloquee la cerradura.

Consejos Importantes:

Si la red no está configurada, el sistema no sincronizará la hora al encender. Toma de 5 - 10 segundos para sincronizar la hora al encender. Si el dispositivo no está en el área de servicio WIFI después de configurar la red, tomará menos de 20 segundos.

Configuración de Idioma:

Entrar en la página del menú del sistema. Seleccionar en secuencia: 2, Configuración del Sistema -> 4, Configuración de Idioma. Seleccionar el idioma según el número correspondiente. Después de completar la configuración, se mostrará el mensaje "Operación exitosa" en el idioma configurado.

Consejos Importantes: La voz es un chip externo y admite múltiples idiomas.

Configuración de Volumen:

Entrar en la página del menú del sistema. Seleccionar en secuencia: 2, Configuración del Sistema -> 3, Configuración de Volumen. Hay 3 niveles de volumen en total, correspondientes a sitio, bajo y silencio.

Consejos Importantes: El silencio solo es efectivo cuando se introduce la contraseña. El sonido es siempre efectivo cuando se configura o se activa la alarma.

Alarma de Batería Baja:

Cuando el voltaje de la batería es inferior al voltaje de alarma (por defecto 4.8V), la luz roja parpadeará continuamente cuando se introduce la contraseña. Cuando se desbloquee la cerradura, se reproducirá la voz "Batería baja, por favor, cambie la batería".
Consejos Importantes: No habrá prompt de voz en el modo de silencio.

Suministro de Energía de Emergencia del Sistema:

Si la batería se agota completamente y el dispositivo deja de trabajar, se necesita un suministro de energía USB externo.

Alarma Anti-Manipulación:

Cuando se manipula el cuerpo de la cerradura, se activará el módulo de alarma interno. La alarma sonará durante 30 segundos a máximo volumen. Durante este tiempo, no se podrá acceder al sistema ni a otras interfaces.

Congelamiento por Error de Verificación Continua:

Antes de que el número de errores de verificación consecutivos en el cuerpo de la cerradura supere las 10 veces en un periodo de 5 minutos, la cerradura entrará en modo bloqueado. En este estado, todas las operaciones estarán congeladas y comenzará una cuenta regresiva de 180 segundos. El teclado táctil mostrará un mensaje indicando que el sistema está congelado.

Guía de Operación de Cerradura Inteligente

Configuraciones Predeterminadas:

Antes de registrar usuarios, cualquier huella digital, tarjeta o la contraseña predeterminada (123456) puede desbloquear la cerradura.

Después del Registro de Usuarios:

Una vez que se registren huellas digitales, tarjetas o contraseñas, las huellas digitales, tarjetas y contraseñas no autorizadas ya no podrán desbloquear la cerradura.

- Si no se ha registrado un administrador, se puede usar la contraseña predeterminada (123456) para ingresar al modo de agregar usuarios.
- Si ya se ha registrado un administrador, se requiere verificación del administrador para ingresar al modo de agregar usuarios.

Configuraciones de la APP

Recordatorio:

Este producto es una cerradura Bluetooth Tuya. El administrador de la APP es el administrador principal de la cerradura, y las funciones operativas del dispositivo sirven como operaciones auxiliares. Asegúrese de descargar la aplicación Smart Life para vincular al administrador, a menos que puedas garantizar que la cerradura no será utilizada por personas no autorizadas a través de la APP.

Descarga e instala la APP Smart Life desde la tienda de aplicaciones.

Nota: Los usuarios también pueden descargar la APP Tuya Smart, ya que los métodos de configuración y uso son los mismos.

Después de completar la instalación, sigue las indicaciones para registrarte e iniciar sesión. Los usuarios también pueden descargar e instalar la APP escaneando el código QR a continuación:



Características del Software: Conexión Tuya

1. Conexión Bluetooth mediante Smartphone:

- Sigue estos pasos para conectar la cerradura a tu teléfono mediante Bluetooth:
- Activa el Bluetooth en tu teléfono y la conexión de red en la cerradura inteligente.
 - Abre la aplicación Tuya.
 - Selecciona "Agregar dispositivo" y busca dispositivos cercanos. Asegúrate de que la cerradura esté en modo de emparejamiento.
 - Una vez que se detecte el dispositivo, se emparejará automáticamente con tu teléfono.



2. Revisar Registros del Dispositivo:

En la aplicación, puedes ver los registros del dispositivo, incluyendo:

- Registros de desbloqueo
- Registros de alarma
- Registros de operaciones

3. Configurar Contraseñas Temporales y Gestión de Miembros:

Desliza hacia arriba en la interfaz principal para acceder a los ajustes:

- **Contraseñas Temporales:** Crea y gestiona contraseñas con tiempo limitado, de un solo uso o personalizadas.
- **Gestión de Miembros:** Agrega y gestiona usuarios para la cerradura.



Nota:

- **Contraseña con Tiempo Limitado:** Puedes establecer la hora de inicio y finalización. Durante el periodo válido, la contraseña se puede usar varias veces sin restricciones. La contraseña se genera automáticamente.
- **Contraseña de Un Solo Uso:** El periodo válido es de 6 horas y solo se puede usar una vez durante este tiempo. La contraseña se genera automáticamente.

4. Función de Desbloqueo Remoto

Una vez que la cerradura inteligente esté conectada con éxito a la red y vinculada con la aplicación Tuya, cada vez que un visitante presione la tecla "H" en la cerradura (que también es el timbre de la puerta), tu teléfono móvil recibirá un recordatorio inmediatamente. Además, puedes activar la cámara de forma remota para verificar la situación frente a la puerta en tiempo real. Puedes elegir desbloquear la puerta de forma remota, y la cámara tomará automáticamente fotos para registrar la escena frente a tu puerta, proporcionando una protección integral para la seguridad de tu hogar.