

XION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA ROBOT

XI-VCROBOT80

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones normales de seguridad antes de utilizar este producto.

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones.

Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.

Cualquier operación no conforme con estas instrucciones puede causar daños al producto

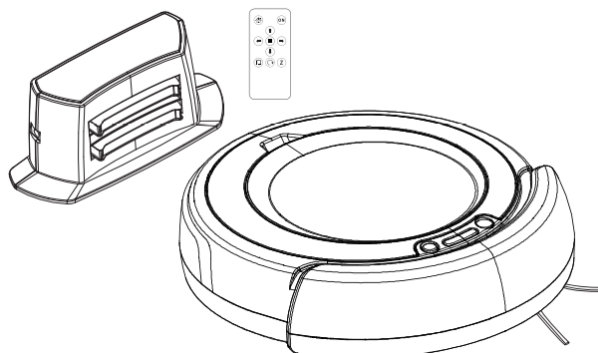

NORMAS DE USO SEGURO

- Este producto es un producto doméstico de interior, no lo utilice al aire libre.
- La temperatura ambiente de este producto es de 0°C-40°C.
- Este producto sólo puede utilizar el adaptador de corriente original, si utiliza otros adaptadores puede causar daños al producto.
- Antes de poner en marcha la unidad, asegúrese de que el filtro está correctamente instalado en el depósito de polvo de la máquina principal.
- Antes de poner en marcha la unidad, retire todos los objetos frágiles del suelo y los objetos (como cables, cortinas) que puedan enredar la máquina.
- No utilice este producto en ambientes húmedos/mojados (como el baño), no absorba líquido.
- No se ponga de pie ni en cuclillas sobre este producto. Preste especial atención a la seguridad cuando haya niños, gatos o perros en casa.
- No utilice este producto para limpiar colillas de cigarrillos, cerillas o brasas de chimenea.
- No utilice este producto para eliminar líquidos inflamables o muy volátiles como la gasolina.
- Por favor, limpie el producto después de su uso.
- Si no utiliza este producto durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de la toma de corriente y apague la máquina.
- Si el producto funciona mal o se daña por la fuerza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Cuando utilice este producto, se recomienda eliminar el agua del suelo y los objetos que se enredan fácilmente (como los cables eléctricos).
- Está estrictamente prohibido utilizar este producto en zonas abiertas sin límites.
- Está estrictamente prohibido utilizar este producto en la zona colgante más alta que la altura de la entrada, para evitar que la máquina se caiga y cause lesiones a las personas.

PRECAUCIONES CON LA BATERÍA

- Cuando utilice pilas recargables, tenga en cuenta las especificaciones de voltaje y corriente marcadas en el paquete del producto.
- Este producto sólo puede utilizar el adaptador de corriente original: el uso de otros adaptadores puede dañar el producto.
- No enchufe la batería o el adaptador si el cable o el enchufe están dañados.
- Cuando las manos estén húmedas/mojadas, no toque el adaptador de corriente, su enchufe o el cable de alimentación.
- Por favor, saque la batería antes de desechar el producto, y desconecte la fuente de alimentación cuando retire la batería.
- Por favor, recicle de forma segura las baterías desechadas.
- Saque la batería antes de desechar el producto.
- No deseche la batería usada. Deshágase de ella adecuadamente de acuerdo con la normativa medioambiental local.

- Si el aspecto de la batería está dañado, retire la batería inmediatamente. No continúe utilizando la batería para evitar el peligro.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

LISTA DE COMPONENTES Y ACCESORIOS

PRINCIPALES COMPONENTES Y ACCESORIOS

1 EL DISPOSITIVO

2 BATERÍA RECARGABLE (INTEGRADA, NO EXTRAÍBLE)

3 ADAPTADOR DE CORRIENTE


4 FILTRO (INSTALADO EN LA MÁQUINA)

5 CEPILLO LATERAL


6 INSTRUCCIONES DE USO

7 BASE DE ACOPLAMIENTO


8 CONTROL REMOTO

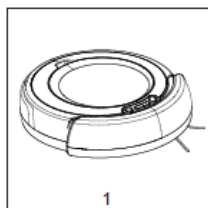


1

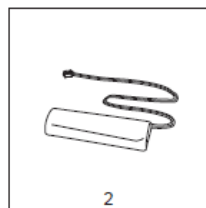


2

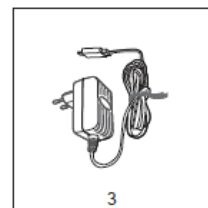


3

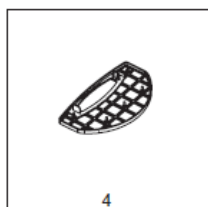


4

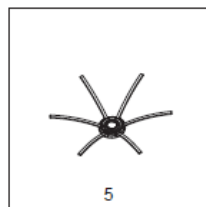


5

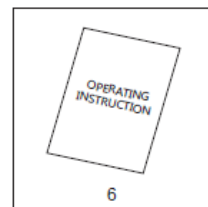

6

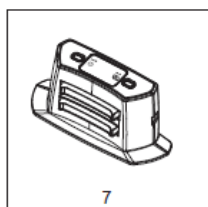


7

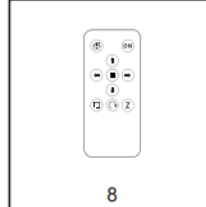


8

Nota: ¡Todos los productos y accesorios prevalecen en especie!

DIAGRAMA

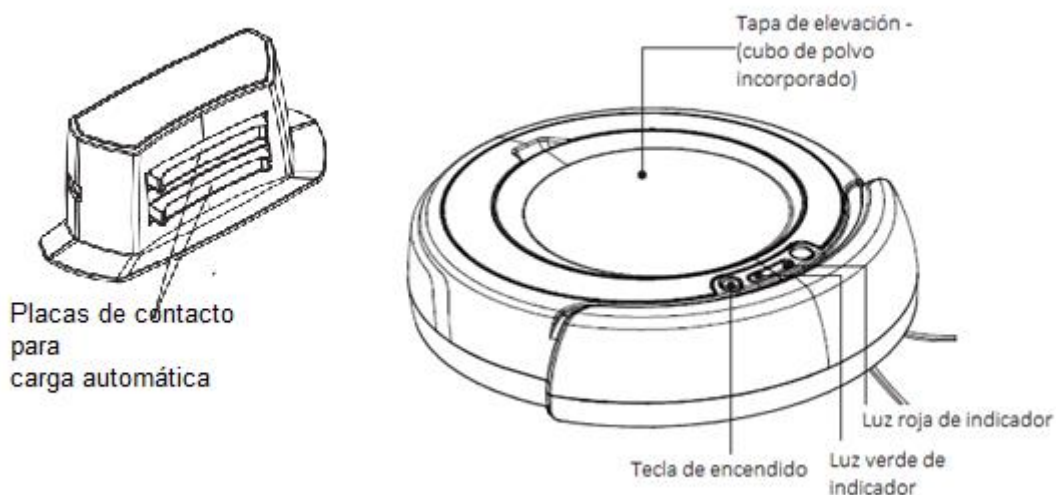


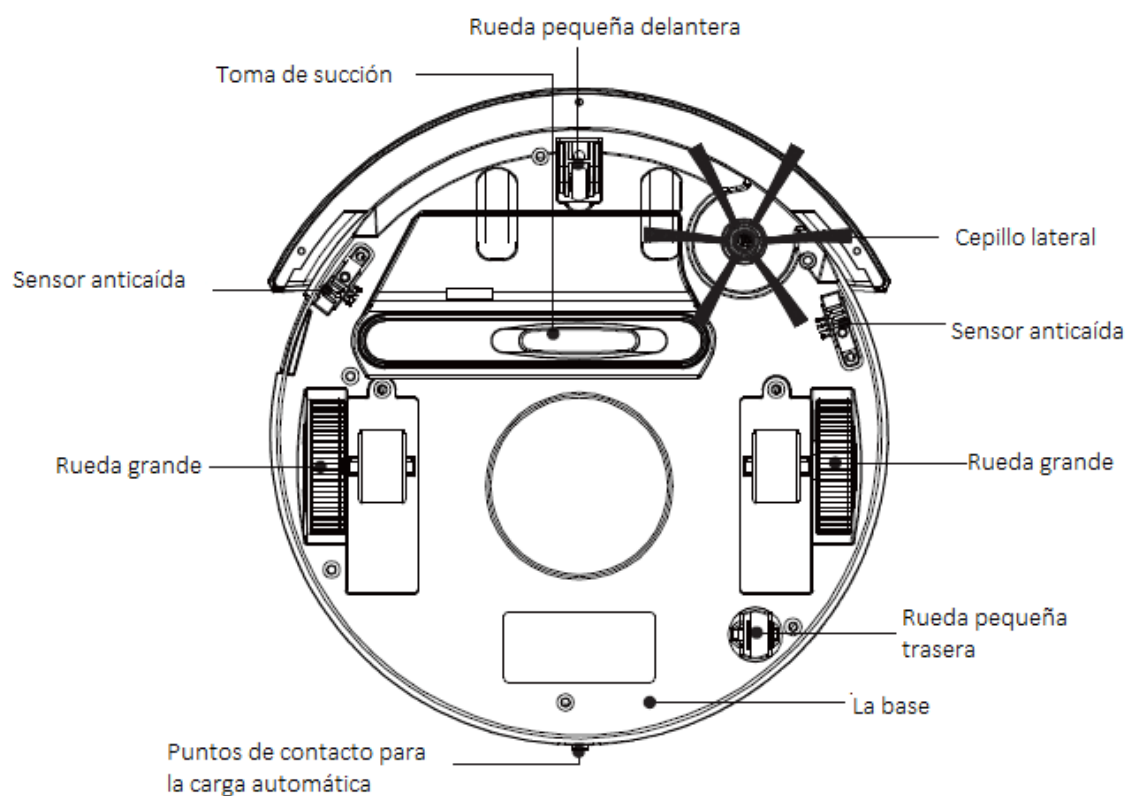

INSTRUCCIONES DE USO

AJUSTE DE LOS SENSORES ANTICAIDA

Hay tres sensores "Anti-Caída" en la parte inferior de M1 para evitar que la unidad se caiga por escaleras. Si la distancia entre la escalera y el suelo es más corta de lo habitual, por favor ajuste todas las ventanas de los sensores "Anti-Cliff" a la posición " " o "2" o "1" o "0" para evitar que la limpiadora se caiga por las escaleras. Por favor, pruébelo antes de empezar a limpiar.

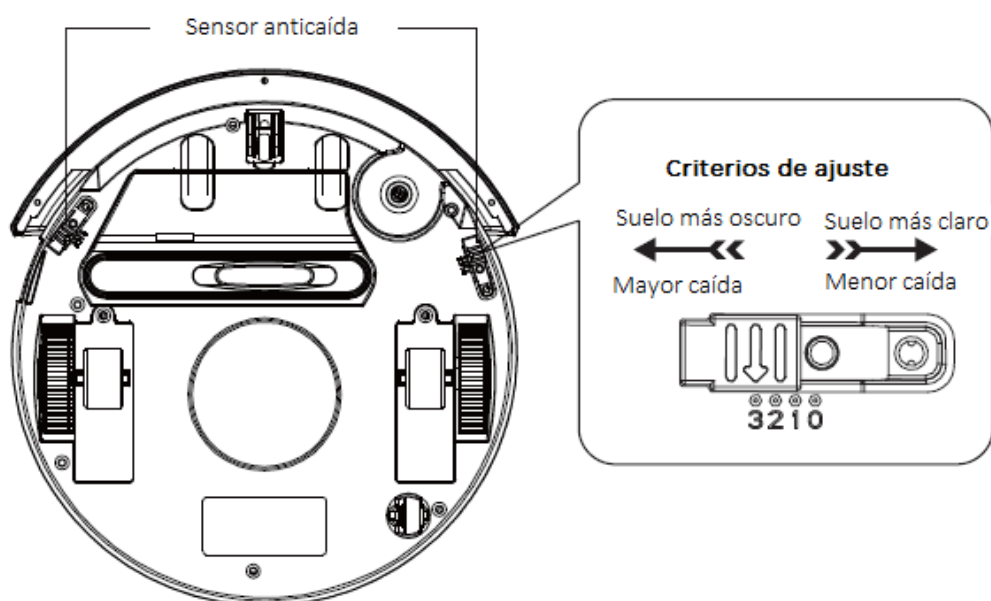


AVISO: Para evitar que se caiga, la parte inferior de la máquina anfitriona está equipada con dos ventanas de ajuste anticaída diseñadas con cuatro secciones para una reflectividad diferente. El ajuste manual se puede realizar según la distancia y el color del suelo. Y asegúrese de que todas las ventanas se ajustan a la misma sección de nivel.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CEPILLOS


Instalación: presione el cepillo lateral directamente en el eje central convexo del portacepillos para completar la instalación.

Desmontaje: sujete el cepillo y tire hacia arriba directamente del eje convexo del portacepillos.

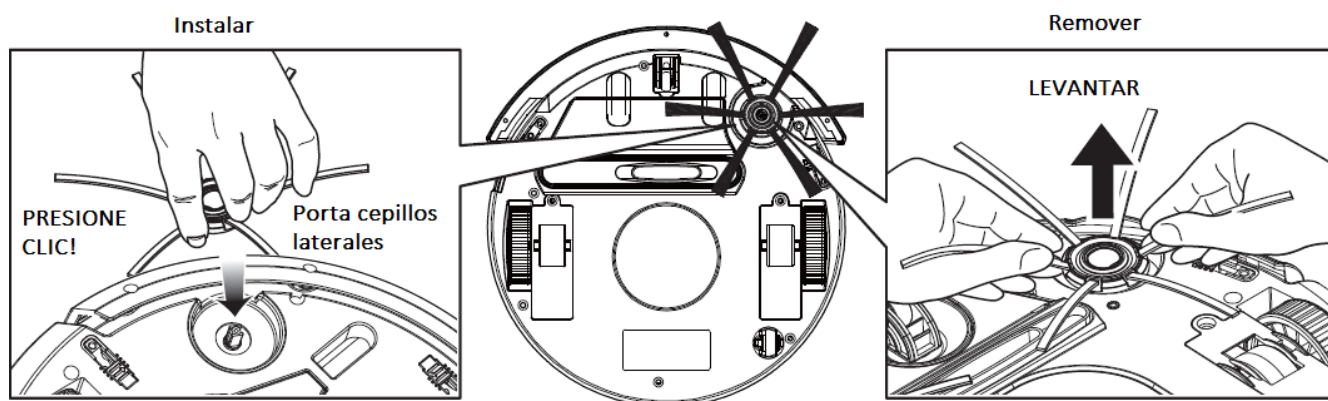


RECARGA DE LA BATERÍA

Conecte el adaptador a la fuente de alimentación de CA.

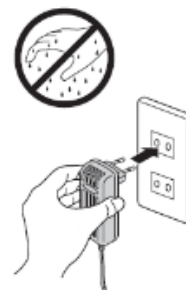


Carga a través de la estación de acoplamiento.

Inserte el extremo de salida del adaptador en la toma de carga USB de la estación de acoplamiento

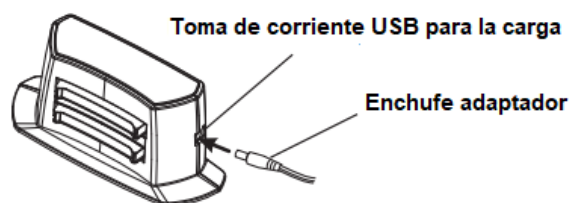

Encienda el interruptor de alimentación del equipo conecte los puntos de contacto en la parte trasera de la unidad con las placas de contacto de la estación de acoplamiento

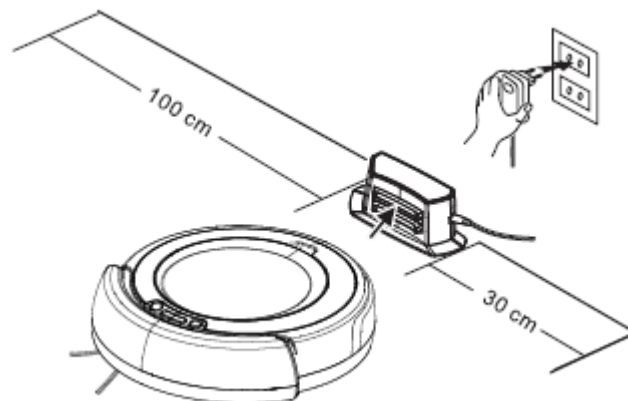

Indicación de carga en el panel:

Cargando: Lámpara indicadora LED "CHARGE" con luz verde parpadeando.

Carga finalizada: lámpara indicadora LED "CHARGE" con luz verde encendida.

Batería baja: " BATERÍA BAJA " Lámpara indicadora LED con luz roja encendida

Preparación para la operación

Para garantizar la mejor eficiencia de XI-VCROBOT80, debe quitar cualquier artículo suelto en el piso, como ropa, papel, cables sueltos y cables de extensión, así como asegurarse de enrollar cortinas y cortinas del piso para evitar posibles accidentes. En caso de que un cable suelto se enrede con M6, el cable podría moverse con M6 mientras funciona y volcar la mesa, las sillas o el gabinete y causar daños a la propiedad.

Iniciar operación

1. Asegúrese de limpiar el depósito de polvo.
2. Coloque el limpiador en un lugar con más espacio libre en la habitación.
3. Cuando XI-VCROBOT80 está funcionando, dos indicadores LED debajo de "  " y "  " parpadearán uno tras otro
4. Cuando el limpiador se quede sin energía, la luz LED de "BATERÍA BAJA" en la unidad se iluminará en rojo. y el limpiador se detendrá automáticamente. Y el aparato emitirá un zumbido de advertencia indicando que la batería necesita una recarga inmediata. El zumbador sonará cada minuto hasta que se agote la energía.
5. Cuando no se use el limpiador o antes de recargarlo, asegúrese de que el interruptor de encendido de M6 esté en la posición "APAGADO".

Precauciones:

retire el soporte del papel para quitar el polvo y los cepillos laterales antes de usarlo en la alfombra.

Este producto no es adecuado para alfombras de pelo largo.



Cuando la batería está baja, la unidad está programada para encontrar la estación de acoplamiento automáticamente para recargarla. Si la unidad no regresa a la estación de acoplamiento, el usuario puede ponerla de nuevo en la estación de acoplamiento manualmente

PREPARACIÓN ANTES DE USAR

Por favor, compruebe antes de usar

A. Si el depósito de polvo está lleno y si hay polvo o materia extraña atascada alrededor de la entrada de succión.

B. ¿Hay demasiado polvo adherido dentro y fuera del borde de succión del depósito de polvo? Si es así, apague la máquina principal y limpie los bordes del depósito de polvo. Después de la limpieza, asegúrese de colocar el filtro en el contenedor de polvo correctamente.

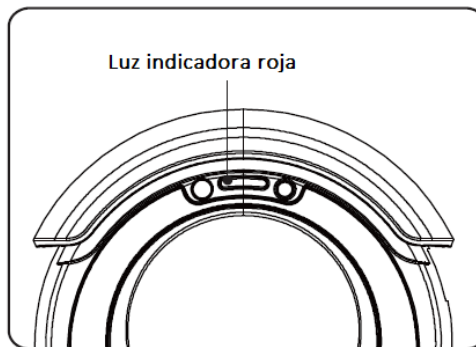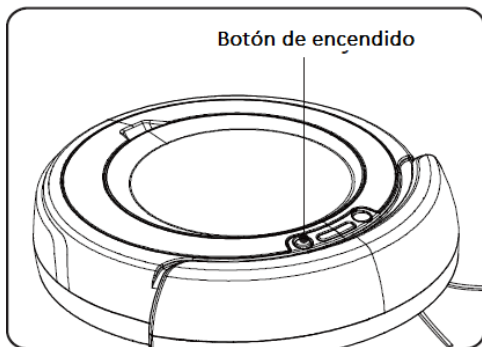

EMPIEZA A USAR

1. Opere directamente el host:

Cuando el host esté apagado, presione el botón de encendido para iniciarlo.

Coloque la máquina principal en un lugar vacío de la habitación y presione el botón de encendido para comenzar a limpiar.



2. Cuando se agote la energía, el indicador en el panel principal se encenderá en rojo junto con un "bip" y la máquina dejará de funcionar. Después de 5 minutos de ignorar, la máquina se apagará automáticamente.

Presione el botón de encendido para apagar la máquina cuando no esté en uso

MANTENIMIENTO



1. Retire el depósito de polvo:

Abra la cubierta superior como se muestra. Introduzca la mano en la ranura del depósito de polvo, sujete el depósito de polvo y sáquelo hacia arriba.

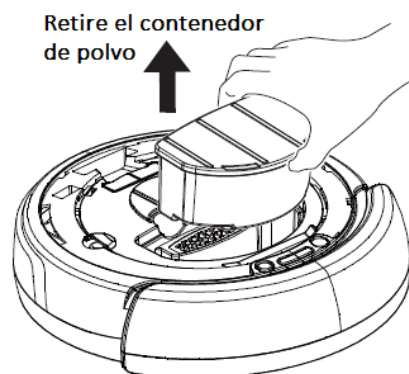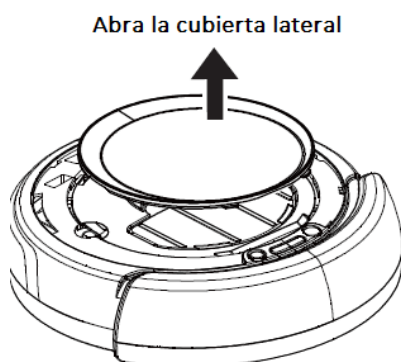


2. VERTIDO:

Abra la tapa del depósito de polvo. Retire el filtro. Vacíe el depósito de polvo de la suciedad

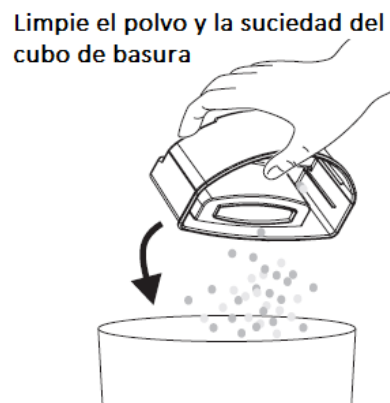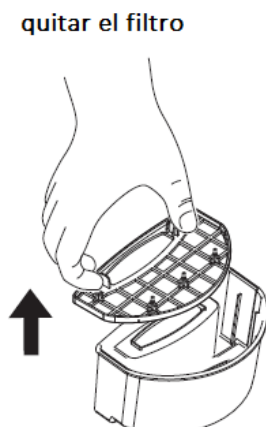

3. LIMPIAR EL CUBO DE POLVO:

Lave el depósito de polvo con agua del grifo. No lo ponga en la lavadora, lavavajillas u otras máquinas de limpieza.

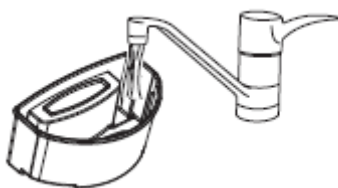

4. LIMPIEZA DEL FILTRO:

Limpie periódicamente la superficie del filtro suavemente con un cepillo suave.




5. MONTAJE DESPUÉS DE LA LIMPIEZA:


Después del secado natural del filtro, asegúrese de volver a instalarlo en la siguiente secuencia.

Vuelva a colocar el depósito de polvo en la máquina principal y cubra la cubierta superior.


Coloca el filtro correctamente

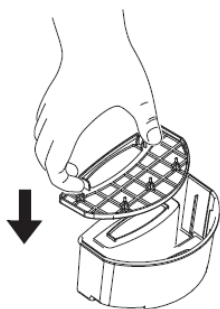

Cubrir en la tapa del contenedor

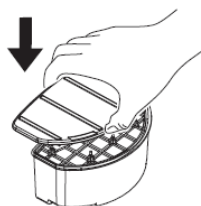

Vuelva a colocar el contenedor de polvo

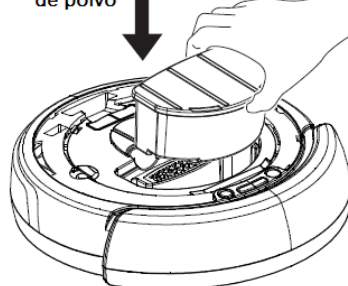


ENTRADA DE LIMPIEZA

Después de usarse por un período de tiempo, la suciedad y el polvo se acumularán en la entrada de succión en la parte inferior de la máquina. Para que el aire fluya suavemente y no afecte el efecto de aspiración, se recomienda limpiar la entrada con regularidad.

1. Apague la máquina primero.
2. Limpie el polvo y la suciedad acumulados alrededor de la entrada de succión.

1. En primer lugar, apague la máquina y colóquela boca abajo sobre un suelo/superficie plana.
2. Sujete y tire del cepillo hacia arriba de manera uniforme para extraer el cepillo lateral para su limpieza.
3. Después de la limpieza, presione el cepillo lateral directamente en el eje central convexo del portacepillos para completar la instalación.
4. Los cepillos laterales se pueden enjuagar y, si se torcen, se pueden sumergir en agua caliente para que recuperen su forma original.

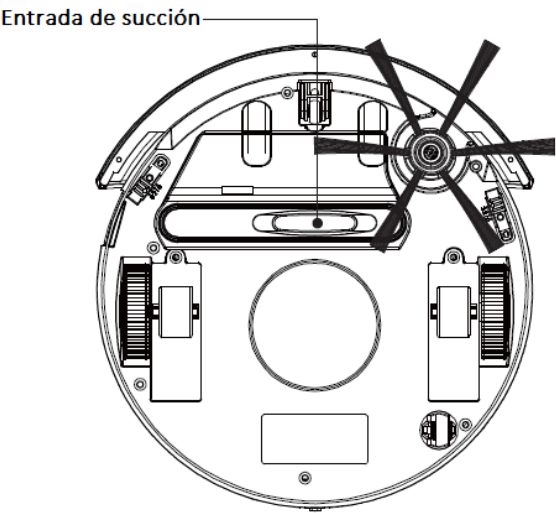

NOTA

1. La batería recargable instalada (batería de litio de 3,6V2600mAh) no puede ser sustituida por los consumidores. Si desea una nueva batería, póngase en contacto con su distribuidor para que se la cambie. Si desea una batería nueva, póngase en contacto con su distribuidor para que se la cambie.
2. Cargue completamente la batería cada dos meses.
3. Por favor, apague la máquina cuando no vaya a ser utilizada durante mucho tiempo

Control Remoto:



PARAMETROS TECNICOS

ARTÍCULO	PARÁMETRO	ARTÍCULO	PARÁMETRO
Modelo	XI-VCROBOT80		
Diámetro	280mm	Tipo de Carga	Carga manual
Altura	80mm	Modo de Limpieza	Modo de limpieza: Espiral automática a lo largo de la pared
Especificación batería	3.6V== 2600mAh	Tiempo de carga	Máximo unas 5 horas
Modelo de batería	Bateria de litio	Tiempo de limpieza	Alrededor de 90+/- 10 minutos