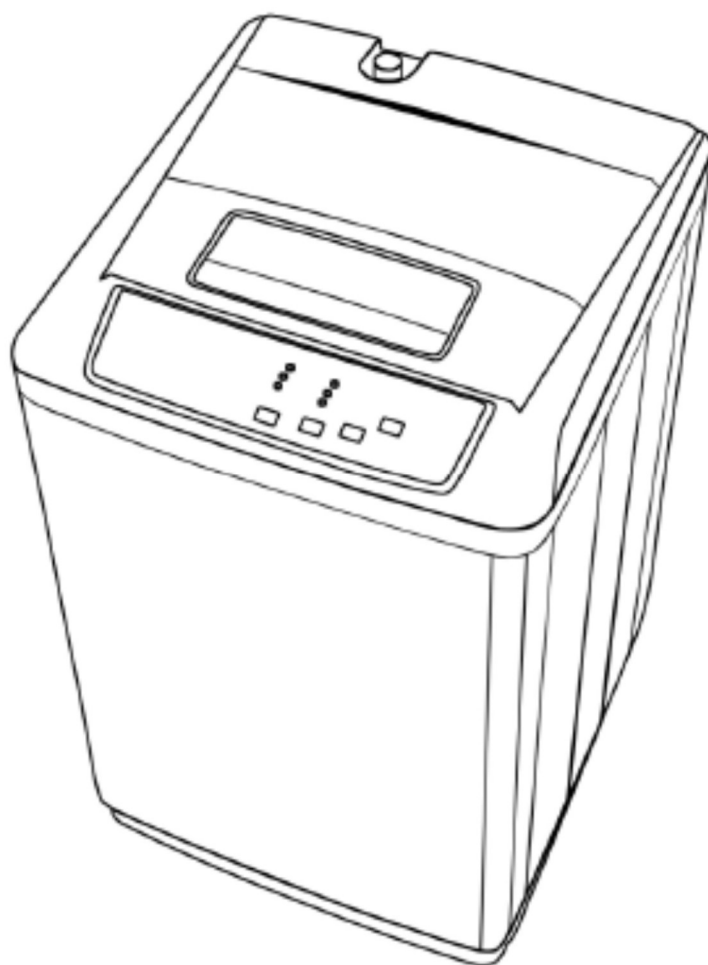




LAVADORA AUTOMATICA

MANUAL DE USUARIO

MODELO XI-LAV55/ XI-LAV75



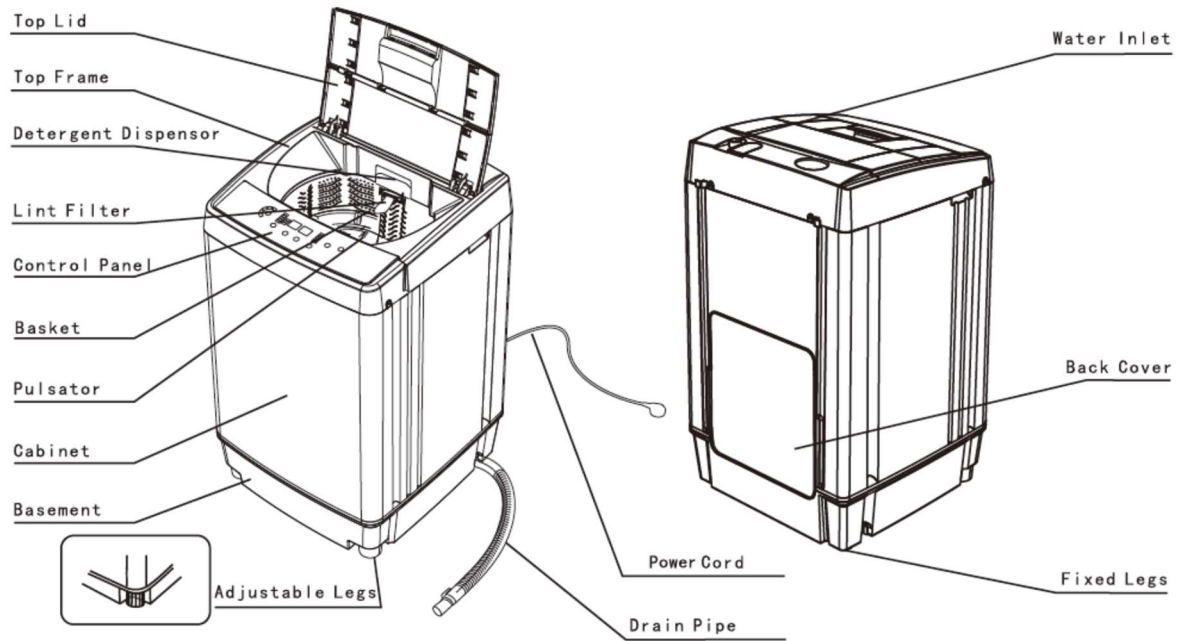
Contenido

- 1. Principales características**
- 2. Descripción de piezas**
- 3. Listas de Atención**
- 4. Instalación y ajuste**
- 5. Uso del tubo de drenaje**
- 6. Instale la entrada de agua**
- 7. Usando su lavarropas**
- 8. Mantenimiento**
- 9. Solución de problemas**
- 10. Otras características**
- 11. Alarmas de seguridad**

1. Principales características

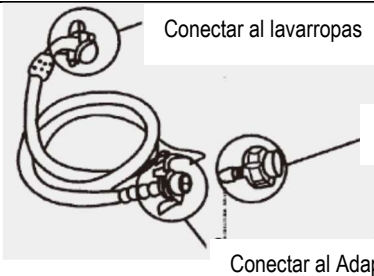
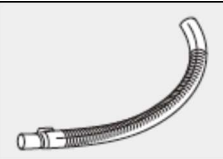
1. Apagado automático
2. Cesta de acero inoxidable
3. Autodiagnóstico
4. 6 Niveles de agua
5. Sistema de Suspensión de Amortiguación de Aire
6. Pantalla digital
7. Diseño Wide Voltage
8. Secado al aire

2. Descripción de piezas




Top Lid	Tapa superior
Top Frame	Marco superior
Detergent Dispensor	Dispensador de detergente
Lint Filter	Filtro de pelusa
Control Panel	Panel de control
Basket	Cesta
Pulsator	Pulsador
Cabinet	Gabinete
Basement	Base
Adjustable Legs	Pies ajustables
Drain Pipe	Tubo de drenaje
Power Cord	Cable de alimentación
Fixed Legs	Pies fijos
Back Cover	Tapa trasera
Water inlet	Entrada de agua

Accesorios:

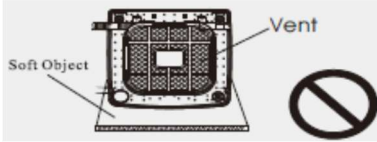
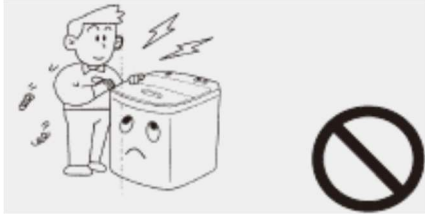
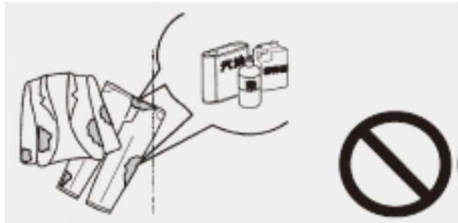
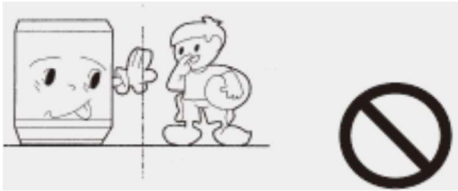
		
Malla de rata (1)	Tubo de entrada de agua (1) Conector de tubo de entrada de agua (1)	Tubo de drenaje con abrazadera (1)

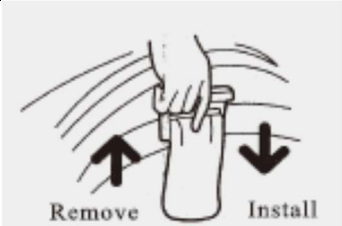
3. Lista de Atención

Cuidado 	Esta marca significa peligro, el contenido está relacionado con la seguridad del usuario y la lavadora. Por favor ayude a operar de acuerdo a la indicación. O conducirá a defectos en la lavadora o peligro para el usuario
No Permitido 	Esta marca significa no permitido, o conducirá a daños en la lavadora o peligro para el usuario.

Asegúrese de que la conexión a tierra en su suministro eléctrico es correcta antes de conectar el cable de alimentación. El toma debe ser estándar e independiente del tipo europeo de 2 pernos redondos de 220V AC, de 50/60HZ, Con conexión con el fusible de línea o de un interruptor de circuito separado del valor 6 A / 16 A * 	Saque el enchufe y cierre la llave de agua cuando apague, mueva, no use, limpie. Nunca ponga el enchufe en contacto con la mano mojada 
No ponga el cable eléctrico demasiado doblado, torcido, atascado; Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta cuando la línea o el toma esté dañado o flojo; Por favor, límpielo con tela seca cuando el enchufe no esté limpio. 	

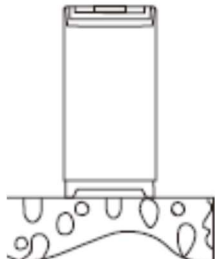
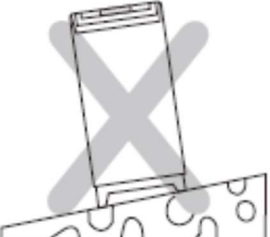
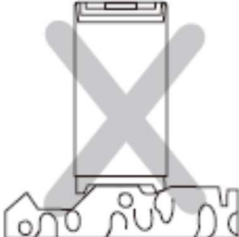
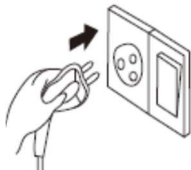
No instale la máquina en ambientes húmedos como el baño; Nunca enjuague o lave la	Nunca use agua caliente más de 50 ° C
---	---------------------------------------

máquina; Nunca ponga la ropa mojada sobre el panel de control 	
No bloquee el respiradero cuando instale la lavadora en el piso con alfombra 	Nunca lave el impermeable, la cubierta de la bicicleta, etc para evitar la vibración severa 
No utilice cable de extensión ya que puede no estar correctamente conectada a tierra; No utilice un cable de extensión	
Nunca abra la tapa del lavado ni extienda la mano en el tambor de la lavadora durante el lavado o el centrifugado 	Nunca desmonte, repare y vuelva a colocar la lavadora por sí mismo. 
¡Nunca ponga ningún objeto caliente o pesado sobre la lavadora! 	Nunca lave la ropa con material volátil como el alqueno o gasolina 
No permita que el niño maneje la lavadora 	Nunca exponga la máquina a la luz solar directa ni a la lluvia ni al calor 
El filtro de pelusa se debe limpiar cada medio mes, y el filtro de pelusa debe estar en buenas condiciones para garantizar una buena limpieza durante el lavado	Por favor asegúrese de vaciar todos los bolsillos de objetos tales como monedas, bolígrafos, palillos, cerillas ect. Pueden quedar atascados dentro de la máquina y podrían causar el daño a su ropa.

	 • Asegúrese de que el grifo esté abierto y de que la entrada de agua esté conectada correctamente al lavarse • Se recomienda un detergente en polvo con poco jabón • Por favor revise la lista de cantidades de polvo de lavado recomendada como referencia • El nivel de agua debe estar bajo al lavar ropa pequeña. O mucho polvo de lavado y agua se desperdiciará.
---	---

4. Instalación y Ajuste

- No coloque sobre la superficie inclinada, desigual e inestable
- Coloque sobre una superficie sólida nivelada para evitar vibraciones excesivas durante el funcionamiento

			
 Mantenga la máquina a una distancia mínima de 10 cm de la pared por todos los lados.	 Coloque la manguera de desagüe plana sobre el piso antes de operar la máquina.	 Coloque la manguera de desagüe plana sobre el piso antes de operar la máquina.	• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el técnico autorizado para evitar riesgos. • Deseche la cubierta de la almohadilla del balance de amortiguación. • Retire el soporte de transporte. • Asegurar el montaje de la malla de rata.

Desmonte el paquete.

Desmontar el paquete y sacar la malla contra ratas envasada con espuma.

Abra la tapa de lavado y sacar a todos los accesorios.

Retire todos los artículos del embalaje incluyendo el cubo de plástico convexo envasado con espuma inferior

Ajuste

Las patas delanteras son ajustables, levante ligeramente la parte delantera y gire las patas para dejar la máquina estable y horizontal. Luego bloquee la tuerca.

¡Compruebe si la máquina está horizontal como en las demostraciones del cuadro!

Montaje de malla de rata

Inserte la malla de rata como muestra la imagen con el lado hacia arriba hacia arriba hasta que escuche un click. Asegúrese de que la malla de rata se inserte firmemente para anular el ruido al girar

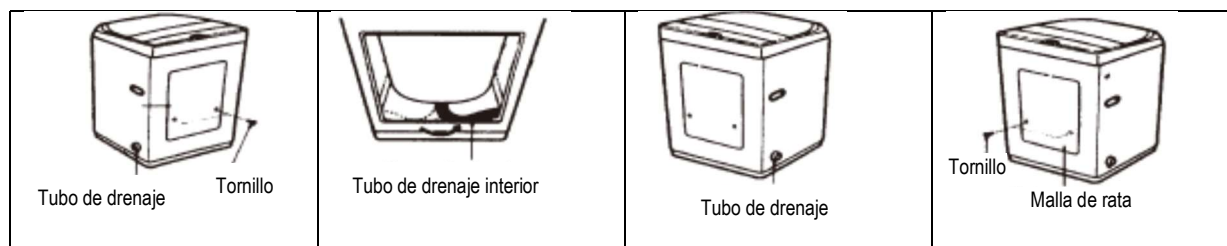
5. Uso del Tubo de Drenaje

- Ensamblaje del tubo de drenaje

• Conecte el tubo de drenaje a la boca del tubo lateral de la máquina 	Empuje el tubo hasta el lado de la máquina hasta que toque la marca, luego fije el tubo con la abrazadera 
• Asegúrese de que el tubo esté conectado firmemente para prevenir fugas • Asegúrese de que el tubo esté plano sobre el suelo cuando la máquina esté funcionando • La altura debe ser inferior a 6 cm como muestra la imagen, o es difícil de girar 	

- Dirección Cambio del tubo de drenaje

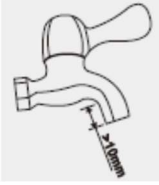
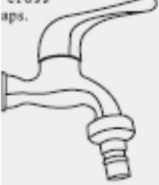
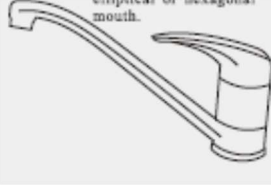
• Desenrosque y saque la cubierta posterior. Retire la boca del tubo fijada en el gabinete	• Gire el tubo de drenaje interior para invertir la dirección cuidadosamente. Nunca doble el tubo de drenaje	• Bloquee firmemente el tornillo que fija el tubo de drenaje interior	• Monte la tapa posterior y la boca del tubo al otro lado del gabinete
--	--	---	--



6. Instalación de la entrada de agua

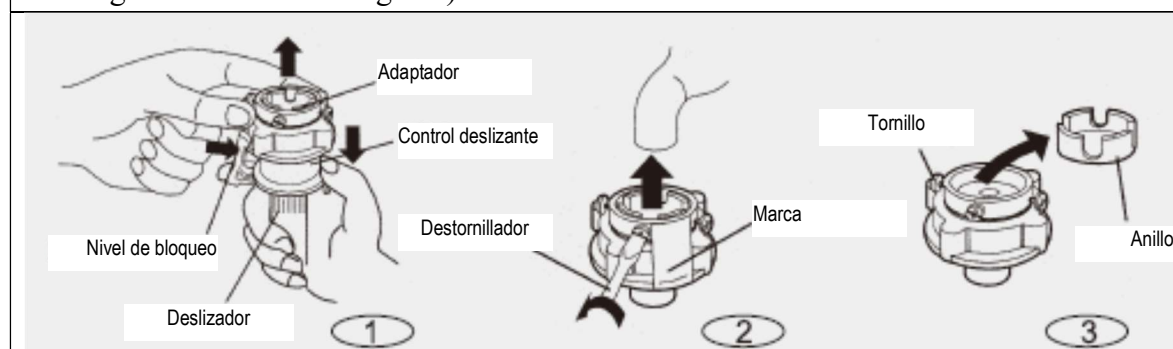
Nota: Asegúrese de usar nuevos conjuntos de mangueras de agua de entrada. Nunca reutilice los conjuntos de mangueras usados

Entrada adecuada de agua

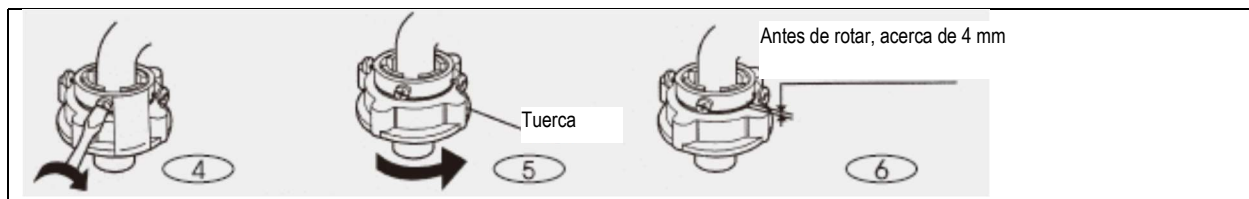
		
La boca del grifo debe ser suave. La longitud delantera debe ser superior a 10 mm	Utilice el adaptador sólo en la sección transversal circular.	No utilice la otra boca de la forma tal como boca elíptica o hexagonal.

Conecte el adaptador al grifo

1. Retire el adaptador de los accesorios de la tubería de entrada de agua como en la figura 1: Sujete la parte inferior de la palanca de bloqueo y presione hacia abajo el control deslizante;
2. Afloje los cuatro tornillos del adaptador del grifo y presione el adaptador del grifo contra la boca del grifo de agua como en la imagen 2 (Quite el anillo si es más pequeño que la boca del grifo como en la imagen 3)



3. Apriete los tornillos uniformemente como en la imagen 4
4. Retire la marca, gire la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj como en la imagen 5
5. La tuerca demostrará alrededor 4mm antes de la rotación y la tuerca demostrará menos de 2mm después de apretar la rotación como la imagen 6



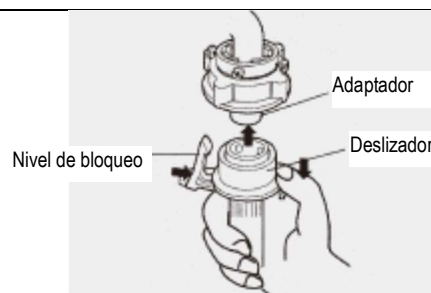
Connect the inlet water pipe to the machine

1. Nunca desconecte el anillo a prueba de agua. Por favor, compruebe si el anillo se cayó o daño antes de cada lavado.
2. Enrosque la tuerca del tubo en la válvula de agua
3. Gire la tuerca con firmeza



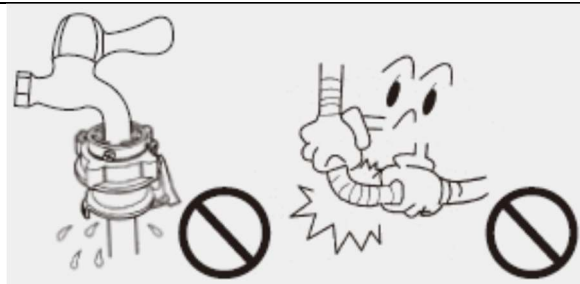
Conecte la tubería de agua de entrada al adaptador

1. Presione hacia abajo el control deslizante, inserte el tubo en el adaptador
2. Deje que la palanca de bloqueo enganche el conector del tubo, suelte el deslizador hasta que escuche un ruido



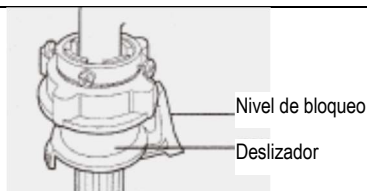
Compruebe el tubo de entrada de agua y el grifo

1. Tire suavemente de la tubería para comprobar si se apretó
2. Abra el grifo para verificar si hay fuga
3. Nunca curve la tubería
4. Asegúrese de que el tubo esté conectado al grifo y la máquina correctamente antes de cada lavado



Desconecte el tubo de entrada de agua

1. Cierre el grifo de agua
2. Mantenga la palanca de bloqueo y presione hacia abajo el control deslizante, luego baje la tubería



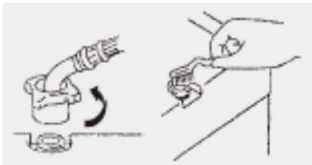
7. Uso de su lavadora

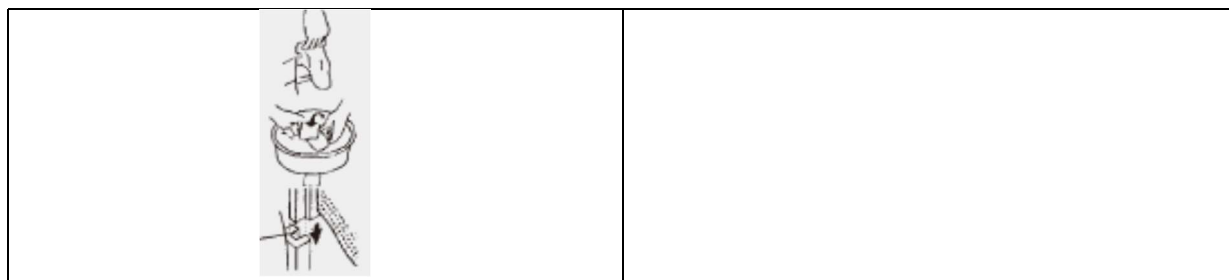
1. Presione el botón de Encendido. La máquina entra en la situación de lavado inicial;
2. Presione el botón Program para seleccionar el programa apropiado;
3. Selección del proceso: lavado, enjuague, giro;



4. Selección del nivel de agua: seleccione el nivel de agua según la cantidad de ropa;
5. Seleccione la hora preestablecida si es necesario en la situación inicial de lavado. El LED girará y los datos mostrados significarán el tiempo final del programa; Presione el botón de encendido si desea cancelar el tiempo preestablecido, luego la máquina entrará en modo de espera;
6. Situación inferior a la normal, puede seleccionarse el tiempo de secado al aire. La máquina funcionará al cerrar la tapa y presionando el botón de Inicio / Pausa
7. Alarma sonará después del lavado y apagado automático

8. Mantenimiento

Finalización del Programa ● La máquina emitirá un zumbador automático para advertir que debe sacar la ropa o reutilizar la máquina ● Asegúrese de quitar el tapón y de apagar el grifo después de cada lavado.	Mantenimiento Limpie la máquina con textiles blandos y secos después de cada lavado Nunca utilice la soda cáustica o blanqueador para limpiar la máquina 
Separación del filtro de pelusa ● Asegúrese de que el filtro de pelusa esté montado durante el lavado; ● Limpie el filtro de pelusa después de cada lavado 1. Extraiga el filtro de pelusa	Retirada de la boca de entrada Limpie el filtro de entrada de la siguiente manera si está bloqueado por incrustaciones después de un largo tiempo de uso: 1. Desconecte el grifo de agua y encienda 



Nota:

1. Desconecte el grifo del agua después de cada lavado
2. Drene toda el agua después de cada lavado
3. Mantenga la máquina después de sacar el enchufe
4. Enganche el cable eléctrico y el tubo de drenaje
5. Mantenga la tapa abierta una hora después de cada lavado, y limpie el agua dentro y fuera con textiles secos y suaves

9. Solución de Problemas

Problema	Solución
La máquina no funciona en absoluto	El cable de alimentación debe estar conectado correctamente a una toma eléctrica; Asegúrese de que no se corte la alimentación; Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada;
Fuga de tubería de entrada	Asegúrese de que el adaptador conectado a la toma de agua esté bien conectado; Asegúrese de que el tubo de entrada conectado a la máquina se apriete
No hay drenaje	Asegúrese de que el tubo de drenaje está horizontal y la altura es inferior a 6 cm;
No hay agua	Asegúrese de que el grifo esté abierto; Asegúrese de que el filtro no esté bloqueado
El aparato deja de girar de repente y el agua vuelve a entrar	Asegúrese de poner la ropa en forma uniforme y simétrica; Asegúrese de que la máquina no esté sobrecargada; Asegúrese de que la máquina esté ajustada a la posición horizontal.
No gira	Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada
No gira con éxito	Proceso diseñado para mantener un mejor efecto de giro
Poca agua sale la primera vez	Fenómeno normal

Nota: ¡Desenchufe y contacte con nuestro departamento de servicio si la máquina sigue sin funcionar correctamente después de revisar todo lo anterior!

10. Otras Características

Apagado automático

La máquina se apagará automáticamente dentro de los 10 minutos después de la puesta en marcha si el programa no arranca. La máquina se apaga automáticamente después de cada lavado,

11. Alarma de seguridad



¡Asegúrese de que la conexión a tierra de su suministro eléctrico es correcta antes de conectar el cable de alimentación!

¡La máquina debe estar conectada a tierra!

No utilice un cable de extensión. Asegúrese de usar un zócalo especial!